



215D

Parts Manual
Ersatzteil Katalog
Manuel des Pièces



MP083-2

Home

Find...

Go To..





This manual is furnished with each new TENNANT Model 215D.

This manual consists of the How To Use This Manual; Low Dump Parts; Multi-leavel Dump Parts; Options; Breakdowns; Engine Breakdown; and Cross Reference sections.

Dieses Handbuch wird bei jeder neuen TENNANT Maschine Modell 215D mitgeliefert.

Das Handbuch ist in folgende Abschnitte aufgeteilt: Die Benutzung Des Handbuches; Standard Ersatzteilliste, Zubehör, Komponenten und Quer-Verzeichnis.

Ce manuel accompagne chaque nouveau TENNANT Modèle 215D.

Ce manuel comprend différentes parties: Comment Utiliser Ce Manuel; Pièces standard, Pièces Options, Composantes et Renvoi.

MACHINE DATA - MASCHINEN-DATEN - DONNEES CONCERNANT LA MACHINE

Please fill out at time of installation for future reference.

Bitte bei Inbetriebnahme der Maschine ausfüllen für zukünftige Referenz.

Veuillez compléter au moment de la mise en service comme référence ultérieure.

Machine Model Number - 215D

Maschinen Modell - 215D

Numéro de modèle de la machine - 215D

Machine Serial Number -

Maschinen Serien Nummer -

Numéro de série de la machine - _____

Machine Options -

Maschinen Zubehör -

Options de la machine - _____

TENNANT Representative/phone no. -

TENNANT Vertretung (Tel.Nr.) -

No. de téléphone du représentant TENNANT - _____

Customer ID Number -

Kunden Nummer -

Numéro d'identification du client - _____

Date of Installation -

Inbetriebnahme Datum -

Date d'installation - _____

Manual Number - MP083-2

Handbuch Bestell Nummer - MP083-2

Numéro du manuel - MP083-2

Revision: 10

Prüf Nummer: 10

Révision: 10

Published: 2-98

Ausgabe: 2-98

Date de publication: 2-98

Copyright © 1998 TENNANT, Printed in Netherlands

Home

Find...

Go To..



HOW TO USE THIS MANUAL


This section on *HOW TO USE THIS MANUAL* will tell you how to:

- Find important machine information for ordering correct repair parts.
- Find TENNANT part numbers.
- Order TENNANT parts and supplies.


IMPORTANT INFORMATION

When placing an order for parts, the machine model and machine serial number are important. Refer to the *MACHINE DATA* box which is filled out during the installation of your machine. The *MACHINE DATA* box is located on the inside of the front cover of this manual.

The model number of your machine is on the side of the machine.

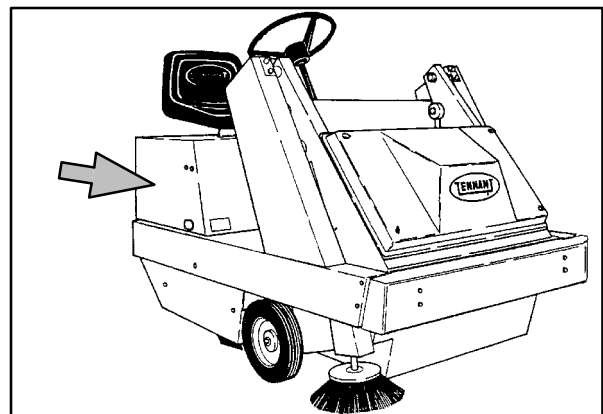

The serial number of your machine is printed on the machine data plate located as shown.

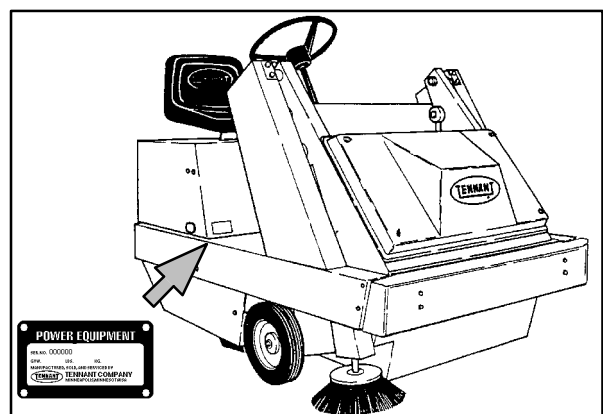

HOW TO USE THIS MANUAL

FINDING A TENNANT PART NUMBER

This manual contains the following sections:

- HOW TO USE THIS MANUAL
- STANDARD PARTS
- OPTIONS
- BREAKDOWNS
- CROSS REFERENCE

The STANDARD PARTS section lists repair parts for standard machines. They are grouped in this general order:

- General wear parts.
- Machine frame and related parts.
- Machine propelling system.
- Scrubbing components.
- Electrical parts.

The OPTION section lists repair parts of options.


The BREAKDOWN section lists available repair parts of major components.

All sections in this manual consist of parts illustrations and corresponding parts lists.

The parts illustrations are numbered with **Ref** numbers which refer to corresponding parts lists.

The parts lists include a number of columns of information:


- **Ref** - column refers to the reference number on the parts illustration.
 - indicates the part is an assembly.
- **TENNANT Part No.** - column lists the TENNANT part number for the part.
- **Serial Number** - column indicates the set of machines the part number is applicable to. Serial numbers change when the machine design has been modified. The most current design of the machine is shown in the main illustration, older designs are boxed in a corner of the illustration.
- **Description** - column is a brief description of the part.
- **Qty.** - column lists the quantity of that part used in that area of the machine.

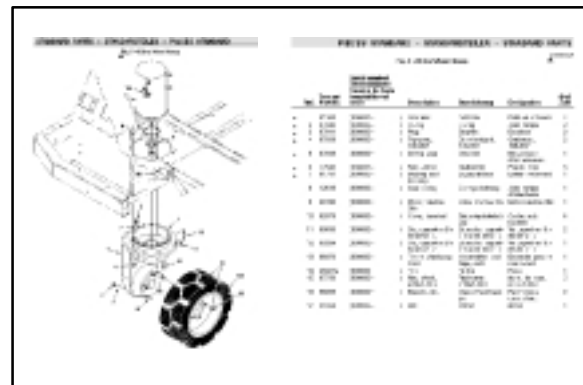

Ref.	Tennant Part No.	Serial numbers/Serial numbers/Motors de Serie/Serial/Motors de Serie	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./Zahl
1	07066	000000-	Gear box	Getriebe	Boite de vitesses	1
2	07040	000000-	O-ring	O-ring	Joint torique	2
3	07041	000000-	Plug	Stiftchen	Boisillon	2
4	07039	000000-	Pop-gun, 100.007	Schlierstange, 100.007	Gémeuse, 100.007	2
5	07049	000000-	Driving gear	Getriebe	Mecanisme d'entraînement	1
6	10540	000000-	Bolt, wheel bearing and housing	Federbolzen Lagergehäuse	Boulon roue Boite roulement	6
7	01791	000000-	Seal o-ring	O-ring-dichtung	Joint torique d'étanchéité	1
8	00180	000000-	Motor, traction 30A	Motor traction 30A	Moteur traction 30A	1
10	00076	000000-	Cover, terminal	Endschutzhülse	Couvre-pieds terminal	4

NOTE: If a service kit is installed on your machine, be sure to keep the **INSTRUCTION BULLETIN** which came with the kit. It contains repair parts numbers needed for ordering future parts.

NOTE: Fasteners used in this machine may be metric or non-metric. Take care when replacing hardware to replace with same thread size.

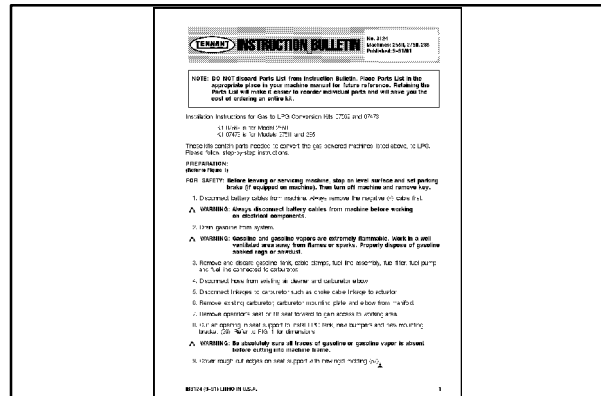

PLACING AN ORDER

Orders may be placed by phone, fax, or by mail. Phone orders may need written confirmation. Follow the steps below to insure prompt delivery:

1. Identify the model number of your machine.
2. Identify the serial number of your machine.
3. Find the part number of the part you need. Do not order by page number or reference number. If you are not able to find the part number, call your TENNANT representative for help or send the old part as a sample.
4. Determine the quantity of the part you need.
5. Provide the following company information:
 - Company name
 - Customer ID Number
 - Shipping address
 - Billing address
 - First and last name of person ordering parts
 - Telephone number
 - Purchase order number
6. Provide definitive shipping instructions.

HOW TO USE THIS MANUAL

Any claim for loss or damage to a shipment in transit should be filed promptly with the transportation company making the delivery. Shipments will be complete unless the packing list or order acknowledgement indicates items back ordered.

If parts received are suspected to be incorrect or defective, please contact the TENNANT representative from whom you ordered the part. They will give authorization for return and/or handle replacement shipments when required.

BENUTZUNG DES HANDBUCHES

Der Abschnitt über DIE BENUTZUNG DES HANDBUCHES erläutert Ihnen die folgende Fragen:


- Wie findet man wichtige Informationen über die Maschine, um die richtigen Ersatz- und Verschleißteile zu bestellen?
- Wie findet man die TENNANT Ersatzteil-Nummern?
- Wie bestellt man TENNANT Ersatzteile und Zubehör?

WICHTIGE INFORMATION


Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist die Angabe des Maschinentyps und der Serien-Nummer sehr wichtig. Die erforderlichen Maschinendaten sind der Maschinendatei zu entnehmen, die bei der Inbetriebnahme der Maschine ausgefüllt wurde. Die Maschinendatei befindet sich auf der Innenseite des vorderen Deckblattes dieses Handbuchs.

[illegible]

Die Angabe des Maschinentyps Ihrer Maschine befindet sich an der Seite der Maschine.

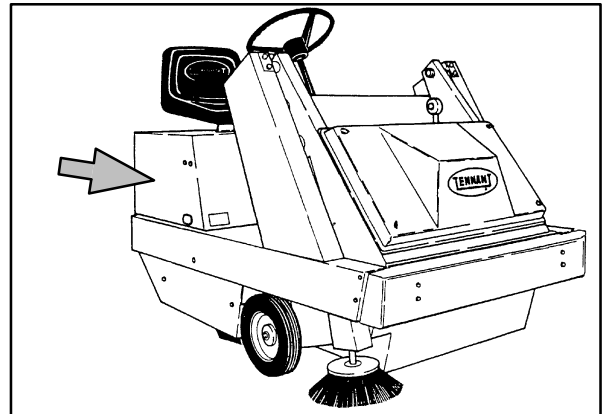

Die Serien-Nummer Ihrer Maschine steht auf den Typenschild, das sich (siehe nebenstehendes Bild) an der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle befindet.

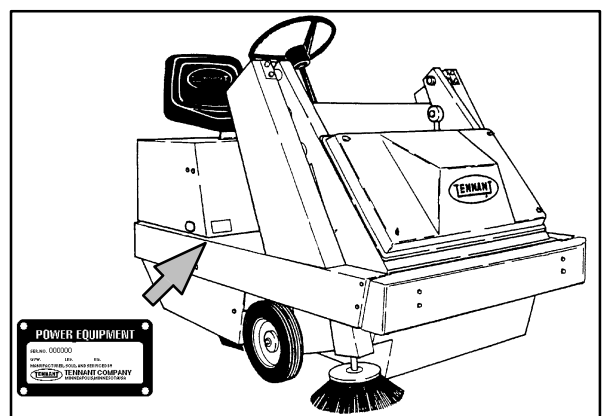

HERAUSFINDEN DER RICHTIGEN TENNANT ERSATZTEIL - NUMMERN

Dieses Handbuch besteht aus den folgenden Abschnitten:

- BENUTZUNG DES HANDBUCHES
- STANDARTTEILE
- ZUBEHÖR
- KOMPONENTEN
- QUER-VERZEICHNIS

Der Abschnitt, STANDARDTEILE ist die Auflistung aller Ersatzteile der Standard Maschinen. Der Abschnitt ist aufgeteilt nach folgenden Gruppen:

- Allgemeine Verschleißteile
- Maschinenrahmen und zugehörige Anbauteilen
- Maschinen Antriebssysteme
- Naßschrubb Baugruppen
- Elektrische Baugruppen

Der Abschnitt ZUBEHÖR ist die Auflistung aller Ersatzteile der Sonderausstattungen.


Der Abschnitt KOMPONENTEN macht Angaben über oder Verfügbare Einzelteile von Haupt-Ersatzteilen.

Alle Abschnitte dieses Handbuches bestehen aus Ersatzteilzeichnungen mit zugehörigen Ersatzteillisten.

Die Ersatzteilzeichnungen sind mit laufenden Nummern beschriftet, die in den Ersatzteillisten entsprechend erscheinen.


Die Ersatzteillisten beinhaltet eine Anzahl von Informationen:

- **Ref** - Laufende Nummer, wie in der Ersatzteil- zeichnung angegeben. Angabe einer Ersatzteilnummer für eine komplette Baugruppe.
- ▲ Dieses Ersatzteil ist in der vorher gekennzeichneten kompletten Baugruppe enthalten.
- **TENNANT Part No.** - Angabe der TENNANT Bestellnummer für dieses Ersatzteil.
- **Seriennummer** - Diese Spalte ordnet das richtige Ersatzteil der entsprechenden Seriennummer der Maschine zu. Änderungen treten bei Modifikationen der Maschinen auf. Die gängigen verwendeten Ersatzteile sind in der Hauptzeichnung, ältere Ausführungen sind in einer Ecke der Ersatzteilzeichnung abgebildet.
- **Bezeichnung** - Bezeichnung des Ersatzteiles.

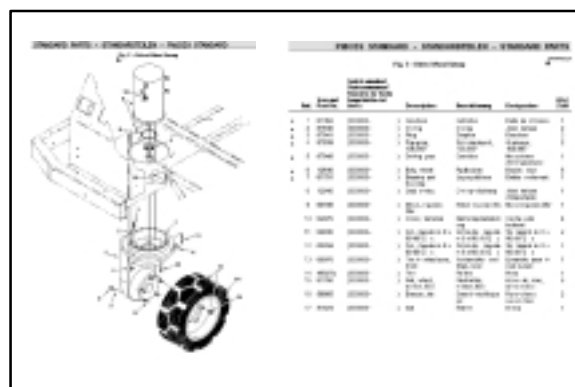

Ref.	Tennant Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Série / Ersatzteil Nr.	Description	Bezeichnung	Designation	Qty / Zahl
1	000001	000001	Shaft	Welle	Welle de l'axe	1
2	000002	000002	O-ring	O-Ring	Joint torique	2
3	000003	000003	Pin	Pin	Broche	2
4	000004	000004	Pin	Pin	Broche	2
5	000005	000005	Pin	Pin	Broche	1
6	000006	000006	Pin	Pin	Broche	1
7	000007	000007	Pin	Pin	Broche	1
8	000008	000008	Pin	Pin	Broche	1
9	000009	000009	Pin	Pin	Broche	1
10	000010	000010	Pin	Pin	Broche	1
11	000011	000011	Pin	Pin	Broche	1
12	000012	000012	Pin	Pin	Broche	1
13	000013	000013	Pin	Pin	Broche	1
14	000014	000014	Pin	Pin	Broche	1
15	000015	000015	Pin	Pin	Broche	1
16	000016	000016	Pin	Pin	Broche	1
17	000017	000017	Pin	Pin	Broche	1

ACHTUNG: Befestigungen dieser Maschine können metrisch oder nicht-metrisch ausgeführt sein. Beim Ersatz von Bauteilen bitte die gleiche Gewindegröße benutzen.

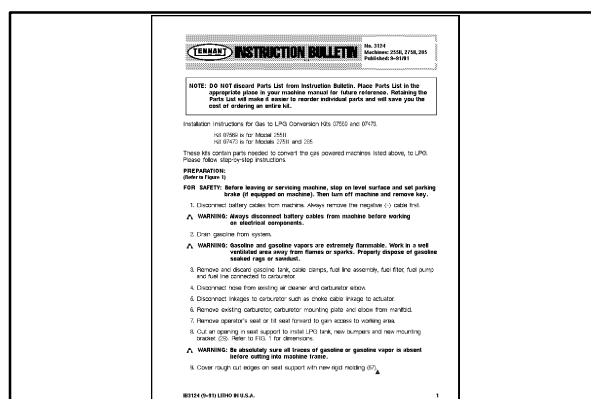

Bestellungen können per Telefon, Telefax oder per Brief aufgegeben werden.
Telefonische Bestellungen sollten schriftlich bestätigt werden.
Beachten Sie die folgenden Schritte für eine korrekte und schnellstmögliche Lieferung:

1. Angabe des Maschinentyps.
2. Angabe der Seriennummer.
3. Suchen Sie die richtigen Ersatzteilnummern für das benötigte Teil heraus.
Bitte keine Bestellungen, bei denen nur die Seitenzahl oder laufende Nummer angegeben wird. Wenn Sie Probleme haben, die richtige Ersatzteilnummer zu finden, rufen Sie die zuständige TENNANT Vertretung an, oder schicken Sie das defecte Ersatzteil als Muster.
4. Machen Sie die nötigen Angaben über die benötigte Stückzahl.
5. Machen Sie die folgenden Angaben über Ihre Firma:
 - Firmenname
 - Kundennummer
 - Lieferanschrift
 - Rechnungsanschrift
 - Vor- und Zunamen des Bestellers
 - Telefonnummer des Bestellers
 - Bestellnummer

6. Machen Sie genaue Angaben über die gewünschte Versandart.

Jede Reklamation bezüglich fehlender oder beschädigter Teile während des Transportes sind unverzüglich dem verantwortlichen Transportunternehmen zu melden. Lieferungen werden komplett ausgeliefert, es sei denn wenn auf dem Lieferschein oder der Auftragsbestätigung ein Rückstand vermerkt ist.

Wenn beim Auspacken der Ersatzteile festgestellt wird, daß die Teile falsch oder beschädigt sind, informieren Sie bitte sofort die zuständige TENNANT Vertretung, dort wird über einen schnellstmöglichen Tausch bzw. eine Ersatzlieferung entschieden.

COMMENT UTILISER CE MANUEL


Cette partie COMMENT UTILISER CE MANUEL vous indiquera comment:

- Trouver des informations importantes concernant la machine nécessaires à commander les bonnes pièces TENNANT.
- Trouver les numéro des pièces TENNANT.
- Commander les pièces et les fournitures TENNANT.


INFORMATIONS IMPORTANTES

Le numéro de modèle et le numéro de série de la machine sont importants pour commander des pièces. Référez-vous au cadre des **DONNEES CONCERNANT LA MACHINE** qui a été rempli au moment de l'installation de la machine. Le cadre des **DONNEES CONCERNANT LA MACHINE** se trouve à l'intérieur de la première page de ce manuel.

Le numéro de modèle de votre machine se trouve sur le côté de la machine.

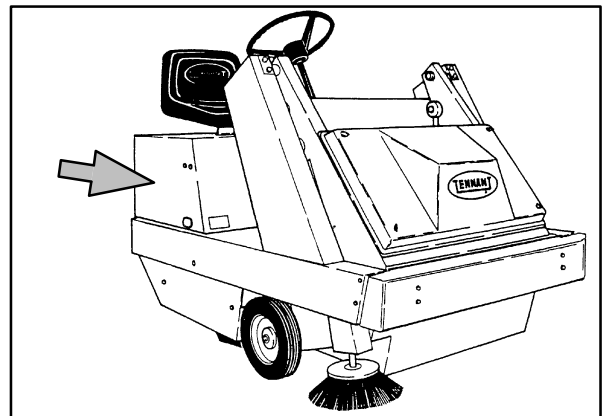

Le numéro de série de votre machine est imprimé sur la plaque signalétique de la machine qui se trouve à l'endroit indiqué.

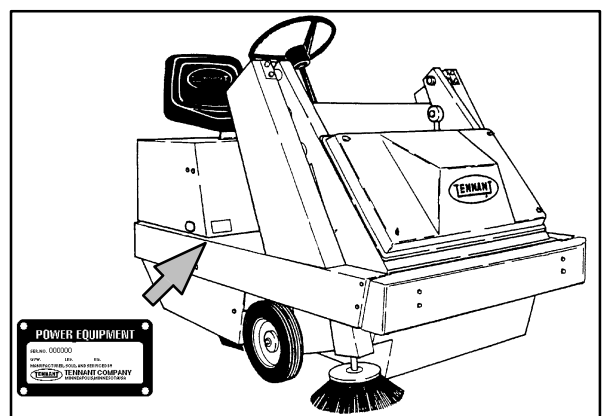

RECHERCHE DU NUMERO DE PIECE TENNANT

Ce manuel contient les parties suivantes:

- COMMENT UTILISER CE MANUEL
- PIECES STANDARD
- PIECES OPTIONS
- COMPOSANTES
- RENVOI

La partie PIECES STANDARD contient la liste des pièces de rechange des machines standard. Elles sont groupées suivant l'ordre général suivant:

- Pièces générales soumises à l'usure.
- Bâti de la machine et pièces apparentées.
- Système de traction de la machine.
- Pièces de nettoyage.
- Pièces électriques.

La partie PIECES OPTIONS passe en revue les pièces de rechange des options.


La partie COMPOSANTES donne la liste des pièces de rechange disponibles des composants principaux.

Toutes les parties du présent manuel contiennent les illustrations des pièces et les listes des pièces correspondantes.

Les illustrations des pièces sont accompagnées de numéros de référence (Réf.) qui renvoient aux listes des pièces correspondantes.

Les listes des pièces comprennent différentes colonnes contenant les informations suivantes:


- **Réf.** - colonne renvoyant au numéro de référence de l'illustration des pièces.
Indique que la pièce est un ensemble.
- ▲ Indique que la pièce fait partie de l'ensemble cité juste avant.
- **No. de pièce TENNANT** - colonne indiquant le numéro de pièce TENNANT de la pièce.
- **Numéro de série** - colonne indiquant les machines auxquelles s'applique le numéro de pièce. Les numéros de série changent quand le modèle de la machine est modifié. Le modèle le plus courant de la machine est représenté dans l'illustration principale: les modèles plus anciens sont repris dans un endroit de l'illustration.
- **Designation** - colonne donnant une brève description de la pièce.
- **Qty.** colonne indiquant la quantité de la pièce dans la zone concernée de la machine.

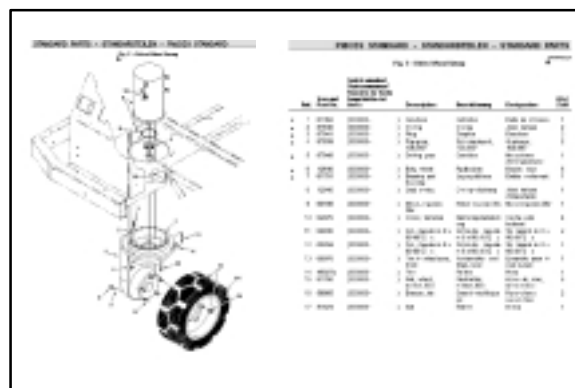

Ref.	Tennant Part No.	Social number Seriennummer Número de Serie Seriennummer	Description	Bezeichnung	Designation	Qty.
1	07266	(000000-)	Gear case	Getriebe	Boîte de vitesses	1
2	07040	(000000-)	O-ring	O-ring	Aide torique	2
3	07041	(000000-)	Plug	Stopfen	Boisillon	2
4	07009	(000000-)	Pin-gear, 105 007	Schneeräder, 105 007	Gémeur, 105 007	2
5	07040	(000000-)	Timing gear	Getriebe	Mécanisme d'entraînement	1
6	12540	(000000-)	Ball, wheel	Radrollen	Boules roue	6
7	61791	(000000-)	Sliding bush bearing	Lagergehäuse	Bâche roulement	1
8	12540	(000000-)	Steel O-ring	O-ring-Edelstahl	Aide torique d'acier	1
9	60180	(000000-)	Motor, traction 30v	Motor traction 30v	Motor traction 30v	1
10	02070	(000000-)	Over, terminal	Übertragungsdeckel	Couche pile terminale	4

REMARQUE: Si votre machine est équipée d'un nécessaire d'entretien, veuillez à conserver le MODE D'EMPLOI fourni avec ce nécessaire. Il contient les numéros des pièces de rechange utiles pour recommander les pièces.

REMARQUE: Les éléments de fixation utilisés dans cette machine sont métriques ou non métriques. En cas de remplacement d'un élément de la machine, veuillez à utiliser le même filetage.

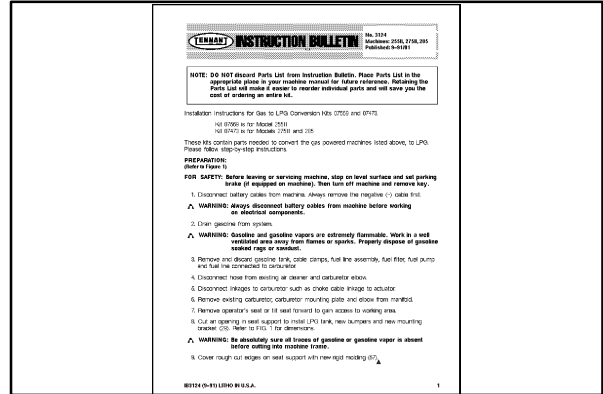

COMMANDES

Les commandes peuvent être passées par téléphone, par télécopie ou par courrier. Les commandes téléphoniques doivent parfois être accompagnées d'une confirmation écrite. Veuillez suivre la procédure ci-dessous pour accélérer la livraison:

1. Précisez le numéro de modèle de votre machine.
2. Précisez le numéro de série de votre machine.
3. Recherchez le numéro de la pièce dont vous avez besoin. Ne commandez pas en spécifiant le type de la pièce, veuillez consulter votre représentant TENNANT le plus proche ou envoyer la pièce comme échantillon.
4. Déterminez la quantité de la pièce dont vous avez besoin.
5. Veuillez fournir les informations suivantes concernant votre société:
 - Nom de la société
 - Numéro d'identification du client
 - Adresse d'expédition
 - Adresse de facturation
 - Nom et prénom du responsable des commandes de pièces.
 - Numéro de téléphone

6. Précisez les instructions d'envoi définitives.

Toute réclamation concernant la perte ou l'avarie d'un envoi doit être déposée dans les plus brefs délais auprès de la compagnie de transport qui a livré les marchandises.


Les envois sont en principe complets à moins que la note de colisage ou le récépissé de commande n'indique que certains articles ne sont pas disponibles.

Si les pièces reçues ne correspondent pas à la commande ou présentent un défaut, veuillez contacter le représentant TENNANT chez qui vous avez commandé les pièces. Celui-ci donnera l'autorisation de retourner les marchandises et/ou de les faire remplacer, le cas échéant.

SECTION ABSCHNITT CHAPITRE **2**

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1 - Replacement Brushes	Ersatzbürsten	Brosses de rechange	2-3
Fig. 2 - Main Frame Group	Hauptrahmen Gruppe	Ens. Chassis Principale	2-4
Fig. 3 - Dust Filter Group	Staubfilter Gruppe	Filtre De Poussiere Principale ...	2-6
Fig. 4 - Hopper	Schmutzbehälter	Bac A Dechets	2-8
Fig. 5 - Hopper Lift Cylinder	Behälter Hebezyylinder	Verin De Levage	
		Du Bac A Dechets	2-10
Fig. 6 - Vacuum Fan	Absaugventilator	Turbine D'aspiration	2-12
Fig. 7 - Vacuum Fan	Absaugventilator	Turbine D'aspiration	2-14
Fig. 8 - Instrument Panel	Armaturen Brett	Tableau De Bord	2-16
Fig. 9 - Instrument Panel	Armaturen Brett	Tableau De Bord	2-18
Fig. 10 - Seat Support	Fahrersitzträger	Support De Siege	2-20
Fig. 11 - Seat Support	Fahrersitzträger	Support De Siege	2-22
Fig. 12 - Brakes	Bremsen	Systeme De Freinage	2-24
Fig. 13 - Front Wheels	Vorderrad	Roue Avant	2-26
Fig. 14 - Differential Group	Differential	Differentielle	2-28
Fig. 15 - Speed Limiter	Geschwindigkeitsbegrenzer	Limiteur De Vitesse	2-30
Fig. 16 - Transmission	Angetriebe	Transmission	2-32
Fig. 17 - Drive System	Getriebe System	Transmission	2-34
Fig. 18 - Diesel Engine	Diesel Motor	Moteur A Gaz-oil	2-36
Fig. 19 - Fuel Tank	Kraftstofftank	Reservoir À Carburant	2-38
Fig. 20 - Exhaust System	Auspuffanlage	Systeme De Silencieux	2-40
Fig. 21 - Brush Lift	Bürstenheber	Levage Des Brosses	2-42
Fig. 22 - Brush Lift	Bürstenheber	Levage Des Brosses	2-44
Fig. 23 - Side Brush Drive	Seitenbesen Antrieb	Entrainement De La	
		Brosse Laterale	2-46
Fig. 24 - Main Brush Drive	Kehrwalzen Antrieb	Entrainement De La Brosse ...	2-48
Fig. 25 - Steering	Lenkung	Mechanisme De Direction	2-50
Fig. 26 - Rear Wheel	Hinterrad	Roue Arriere	2-52
Fig. 27 - Battery	Batterie	Batterie	2-54
Fig. 28 - Electrical Diagram	Elektrisches System	Systeme Electrique	2-56
Fig. 29 - Decals	Beschilderung	Des Autocollants	2-58

Fig. 1 - Replacement Brushes — Ersatzbürsten — Brosses de rechange

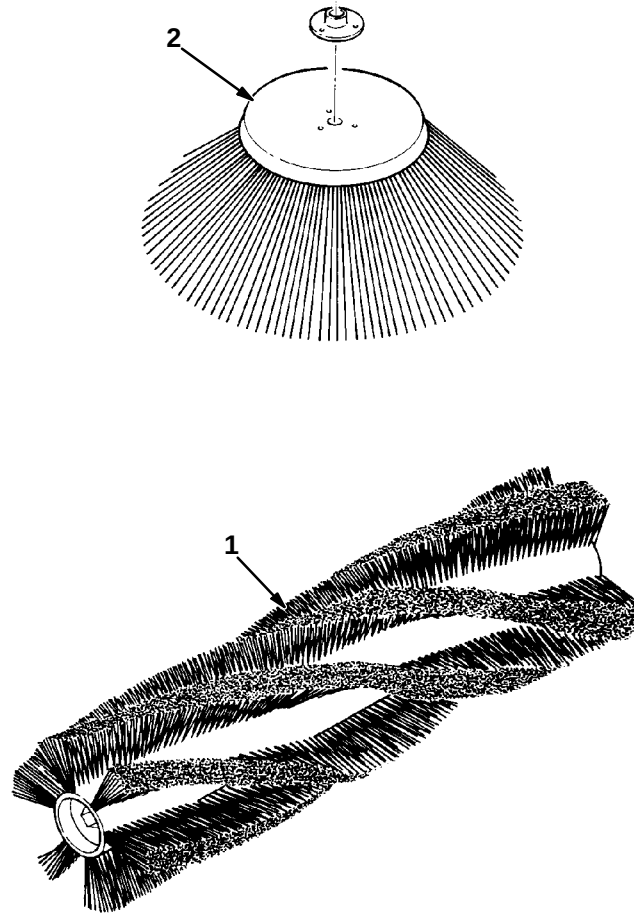


00000

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	96102	(215420 001-	)	Brush, Main Polypropylene	Kehrwalze Polypropylene	Brosse Principale Polypropylene	1
1	96103	(215420 001-	)	Brush, Main Natural Fiber	Kehrwalze Natur	Brosse Principal Nature	1
1	35735	(215420 001-	)	Brush, Main Proex	Kehrwalze Proex	Brosse Principale Proex	1
2	28096P	(215420 001-	)	Brush, Side Polypropylene	Seitenbesen Polypropylene	Brosse Latérale Polypropylene	1

Multi-level Dump Parts—Bauteile Höhenverstellbare Kehrrechtbehälter-Entleerung—Pièces Décharge Niveaux Multiples

Fig. 2 - Main Frame Group - Hauptrahmen Gruppe - Ens. Chassis Principale

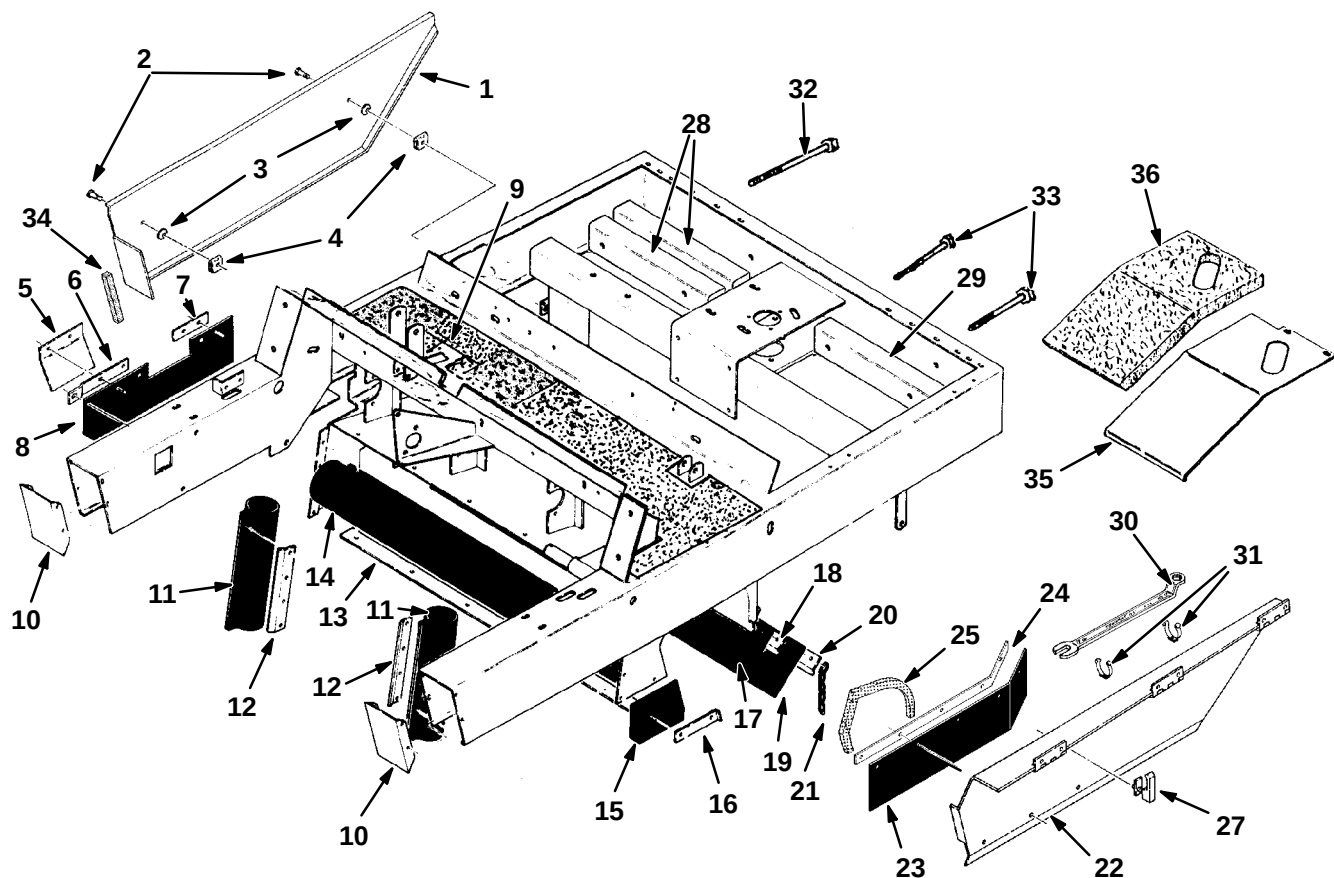

Pièces Décharge Niveaux Multiples—Bauteile Höhenverstellbare Kehrichtbehälter Entleerung—Multi-level Dump Parts

000000

Fig. 2 - Main Frame Group - Hauptrahmen Gruppe - Ens. Chassis Principale

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	35957	(215420 001-	) Panel, Lower Rh	Seitenblech, R	Carter, À Droite	1
2	56366	(215420 001-	) Fastener	Schraube	Vis	2
3	26015	(215420 001-	) Fastener	Gummischeibe	Rondelle	2
4	28165	(215420 001-	) Fastener	Mutter	Ecrou	2
5	97018	(215420 001-	) Seal, Brush Rh	Dichtung, R	Joint, À Droite	1
6	02350	(215420 001-	) Retainer, Rh	Halter	Barre	1
7	35721	(215420 001-	) Strip	Halter	Barre	1
8	97017	(215420 001-	) Skirt, Rh	Staubschürze	Jupe	1
9	97556	(215420 001-	) Mat, Floor	Fußmatte	Paillason	1
10	96657	(215420 001-086	) Cap, Frame	Deckel	Couvercle	2
10	97774	(215420 087-	) Cap, Frame	Deckel	Couvercle	2
11	36004	(215420 001-	) Seal	Staubschürze	Jupe	2
12	36022	(215420 001-	) Strip	Halter	Barre	2
13	36000	(215420 001-	) Strip	Halter	Barre	1
14	36001	(215420 001-	) Seal	Staubschürze	Jupe	1
15	36228	(215420 001-	) Skirt, Lh	Staubschürze, L	Jupe À Gauche	1
16	36227	(215420 001-	) Retainer, Lh	Halter, L	Barre À Gauche	1
17	35717	(215420 001-	) Skirt	Staubschürze	Jupe	1
18	35723	(215420 001-	) Strip	Halter	Barre	1
19	36003	(215420 001-	) Skirt	Staubschürze	Jupe	1
35722	20 35727	(215420 001-	) Strip	Halter	Barre	1
21	96878	(215420 001-	) Chain, Static	Antistatikette	Chaine D'antistatique	1
22	96056	(215420 001-	) Panel Assy, Lh	Seitenblech, L	Carter, À Gauche	1
23	36106	(215420 001-	) Skirt	Staubschürze	Jupe	1
24	36105	(215420 001-	) Retainer, Lh	Halter, L	Barre À Gauche	1
25	C469002-55	(215420 001-	) Seal, Brush Wrap	Dichtung	Joint	1
26	97041	(215420 001-	) Foam	Isolierung	Isolant De Bruit	1
27	51375	(215420 001-	) Fastener	Verriegelung	Verrou	1
28	02243	(215420 001-	) Counterweight	Gegengewicht	Contre-poids	2
29	96595	(215420 001-	) Counterweight	Gegengewicht	Contre-poids	1
30	94844	(215420 001-	) Wrench	Gabelschlüssel	Clef	1
31	94856	(215420 001-	) Clip, Wrench	Klemme	Piege	2
32	12138	(215420 001-	) Bolt	Bolzen	Boulon	1
33	09777	(215420 001-	) Bolt	Bolzen	Boulon	2
34	C469002-15	(215420 001-	) Seal, Brush Wrap	Dichtung	Joint	1
35	97873	(215420 001-	) Panel, Bottom	Bodenplatte	Tableau De Fond	1
36	97874	(215420 001-	) Panel, Foam	Gummipaneel	Tableau	1

Multi-level Dump Parts—Bauteile Höhenverstellbare Kehrrechtbehälter-Entleerung—Pièces Décharge Niveaux Multiples

Fig. 3 - Dust Filter Group - Staubfilter Gruppe- Filtre De Poussiere Principale

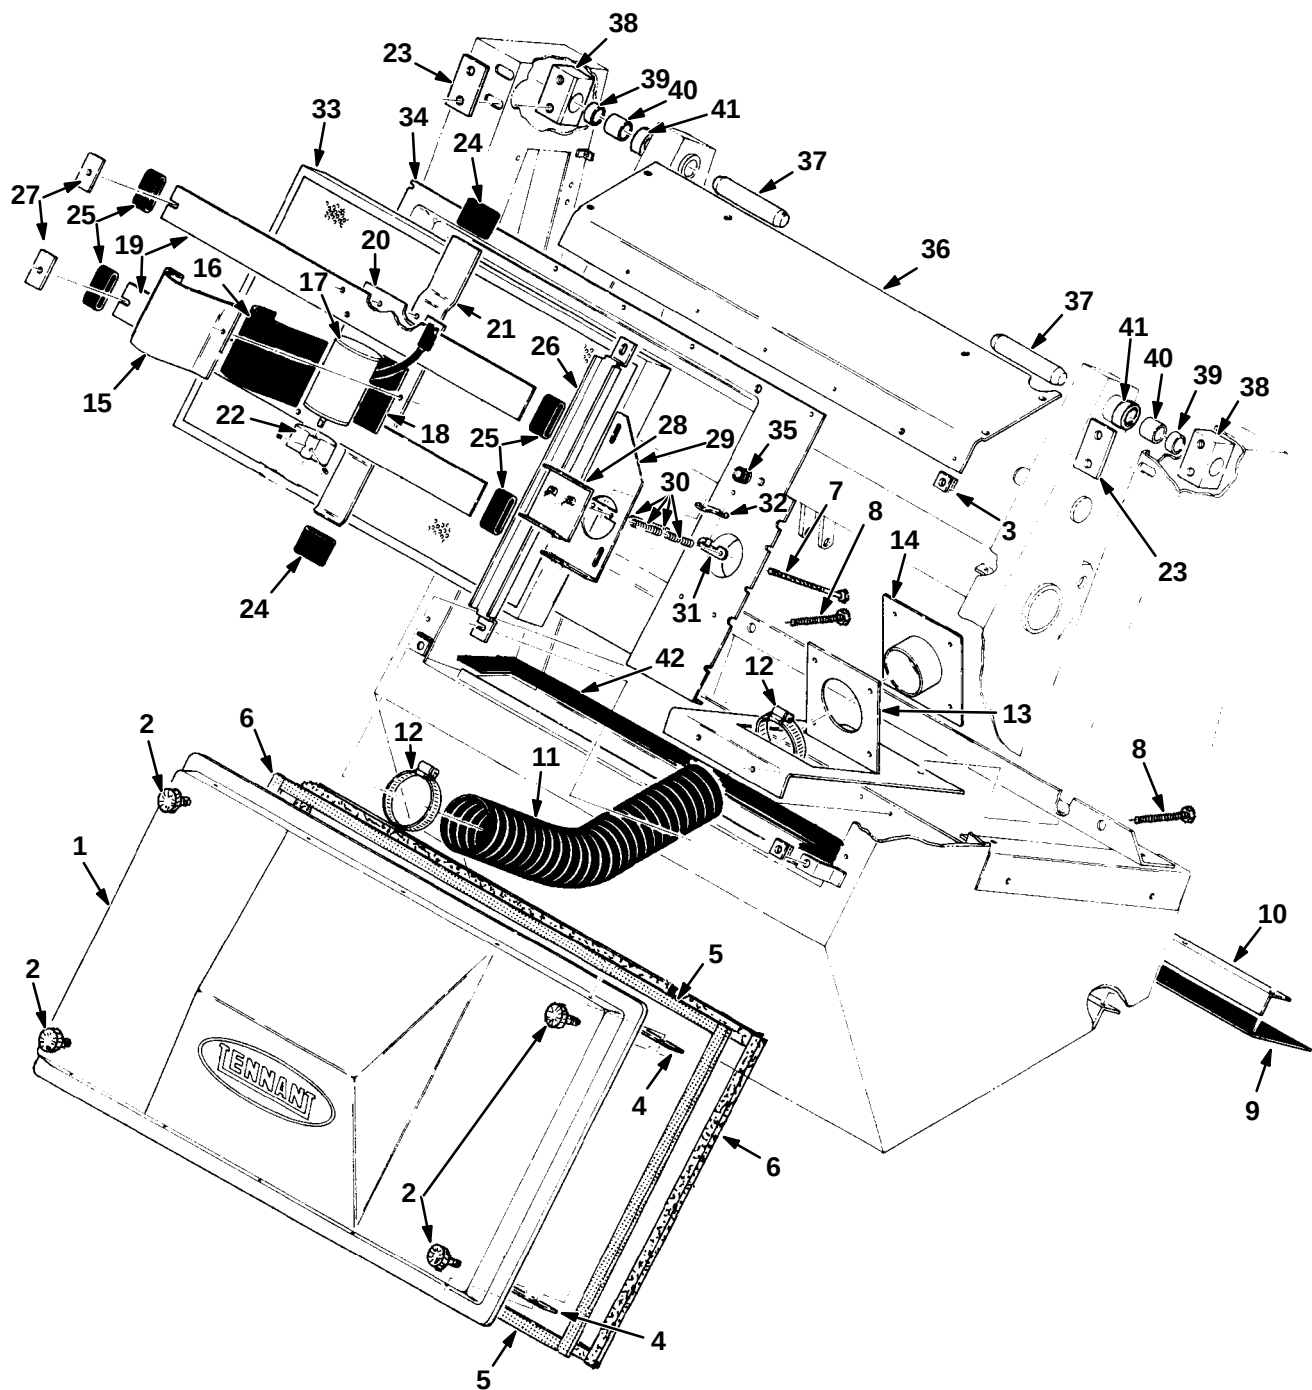


Fig. 3 - Dust Filter Group - Staubfilter Gruppe- Filtre De Poussiere Principale

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	02166	(215420 001-	)	Cover	Deckel	Couvercle	1
2	96522	(215420 001-	)	Knob Assy	Knopf Kpl.	Bouton	4
3	94855	(215420 001-	)	Nut, Speed	Mutter	Ecrou	2
4	36675	(215420 001-	)	Bar	Stange	Barre	2
5	C410114-270	(215420 001-	)	Seal, Cover	Dichtung, Deckel	Joint	1
6	C460146-270	(215420 001-	)	Seal, Cover	Dichtung, Deckel	Joint	1
7	97111	(215420 001-	)	Stud	Bolzen	Boulon	2
8	96521	(215420 001-	)	Screw, Adjust	Einstellschraube	Vis De Reglage	2
9	02117	(215420 001-	)	Seal	Dichtung	Joint	1
10	35783	(215420 001-	)	Bracket, L	Halterung, L	Support À Gauche	1
11	C089002-55	(215420 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
12	43555	(215420 001-	)	Clamp	Klemme	Collier	2
13	02164	(215420 001-	)	Bracket	Halterung	Support	1
14	47476	(215420 001-	)	Collar	Halterung	Support	1
15	36666	(215420 001-	)	Strap	Band	Attache	1
16	36658	(215420 001-	)	Pad, Rubber	Dämpfer	Amortisseur	1
17	54121	(215420 001-	)	Motor, Shaker	Rüttelmotor	Moteur Secouer	1
18	02165	(215420 001-	)	Pad, Rubber	Dämpfer	Amortisseur	1
19	02305	(215420 001-	)	Bar, Beater	Stange	Barre	2
20	02282	(215420 001-	)	Base, Motor	Motorträger	Support De Moteur	1
21	36672	(215420 001-	)	Mount, Motor	Motorbefestigung	Fixation De Moteur	1
22	96596	(215420 001-	)	Weight, Ecc.	Gewicht	Poids	1
23	02174	(215420 001-	)	Bar	Stange	Barre	1
24	36665	(215420 001-	)	Sleeve, Rubber	Überzug	Manchon	2
25	36663	(215420 001-	)	Sleeve, Rubber	Überzug	Manchon	4
26	02280	(215420 001-	)	Clamp, Spring	Klemme	Piège	1
27	02394	(215420 001-	)	Plate,Bar Beater	Platte	Plaque	2
28	96204	(215420 001-	)	Plate, Firedoor	Platte	Plaque	1
29	96209	(215420 001-	)	Base, Firedoor	Fußgestell	Piedestal	1
30	54743	(215420 001-	)	Spring	Feder	Ressort	4
31	02341	(215420 001-	)	Bracket	Halterung	Support	1
32	Sk1511	(215420 001-	)	Fusible Link	Sicherungsglied	Maillon-fusible	1
33	96751	(215420 001-	)	Dust Filter Assy	Filter	Filtre	1
34	02137	(215420 001-	)	Housing, Filter	Gehäuse	Carter	1
35	10632-11	(215420 001-	)	Grommet	Tülle	Tulle	1
36	96177-1	(215420 001-	)	Panel	Deckel	Couvercle	1
37	96065	(215420 001-	)	Pin	Bolzen	Boulon	1
38	96066	(215420 001-	)	Block, Pivot	Block, Gelagert	Bloc D'articulé	2
39	94734	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
40	94734	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
41	96941	(215420 001-	)	Collar	Bundring	Collier	2
42	97143	(215420 001-	)	Spacer	Distanzstück	Entretoise	1

Fig. 4 - Hopper - Schmutzbehälter - Bac A Dechets

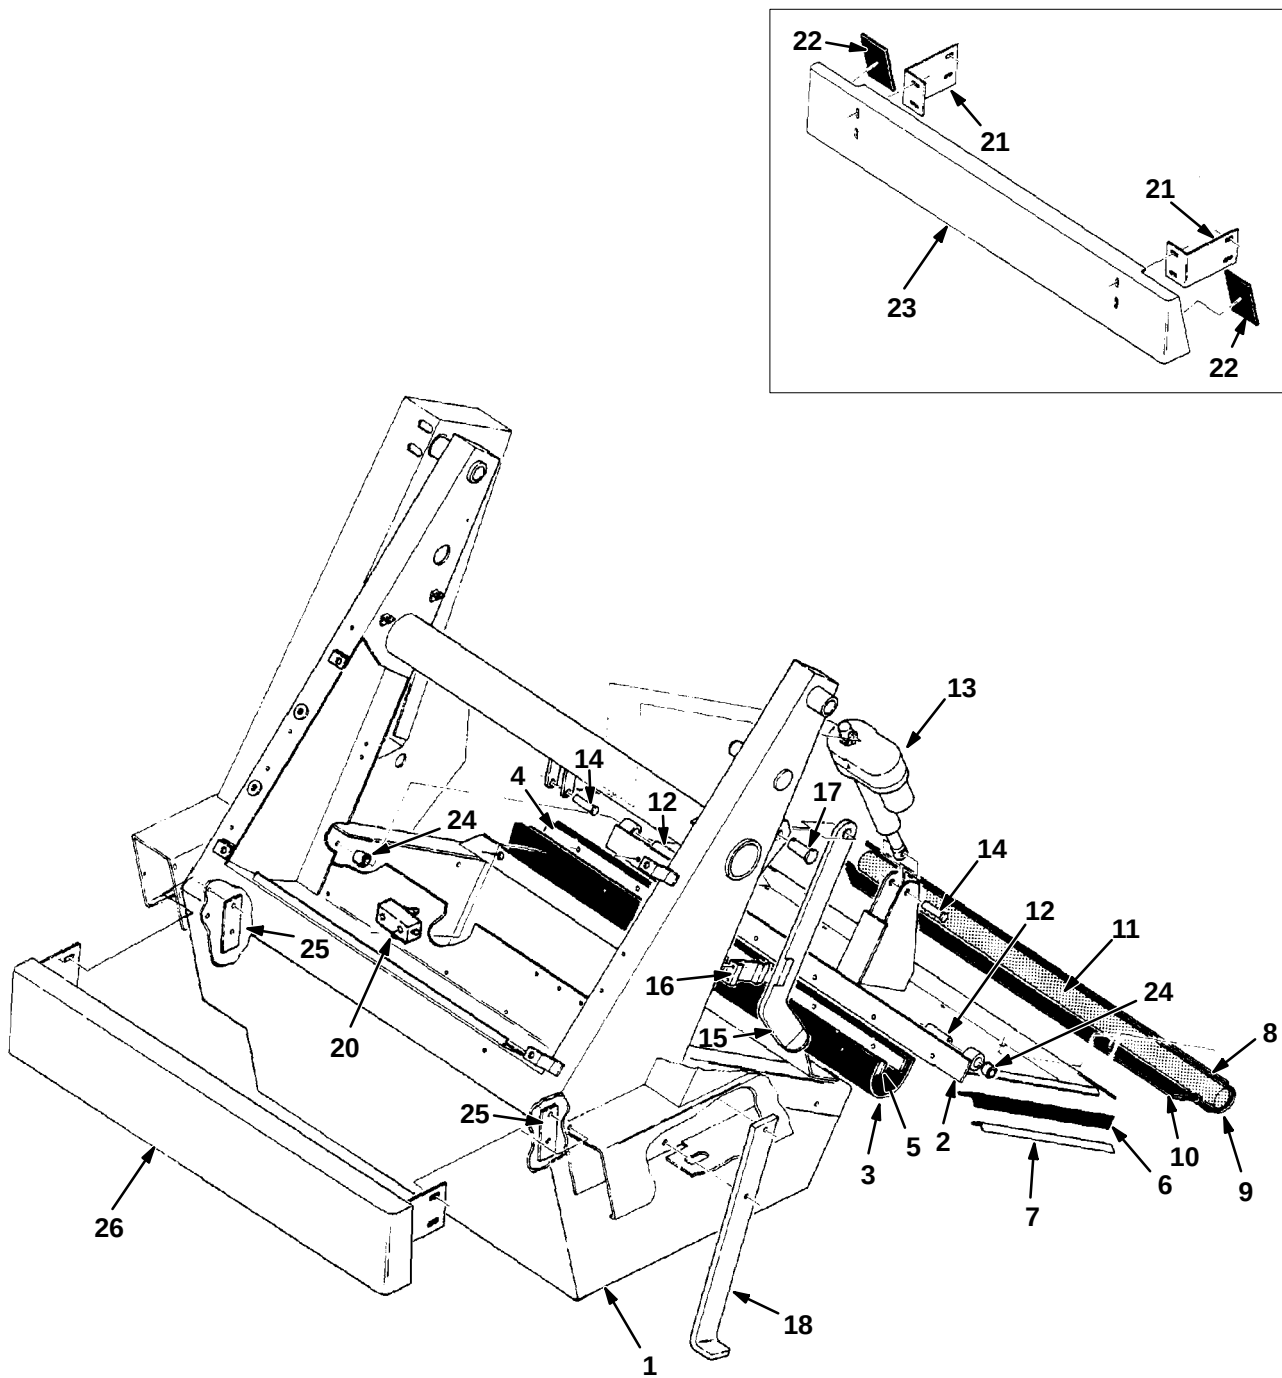


Fig. 4 - Hopper - Schmutzbehälter - Bac A Dechets

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	96992	(215420 001-	) Hopper Assy	Schmutzbehälter	Bac À Dechets	1
2	96230	(215420 001-	) Door	Tür	Porte	1
3	02118	(215420 001-	) Seal	Dichtung	Joint	1
4	96190-1	(215420 001-	) Strip	Halter	Barre	1
5	96190-4	(215420 001-	) Strip	Halter	Barre	1
6	02160	(215420 001-	) Seal	Dichtung	Joint	2
7	96191-1	(215420 001-	) Retainer	Halter	Barre	2
8	96190-4	(215420 001-	) Strip	Halter	Barre	1
9	02352	(215420 001-	) Seal	Dichtung	Joint	1
10	02204	(215420 001-	) Strip	Halter	Barre	1
11	C419008-90	(215420 001-	) Seal	Dichtung	Joint	1
12	96216	(215420 001-	) Tube	Rohr	Tube	2
13	87444	(215420 001-	) Actuator	Hubspindel	Verin De Levage	1
14	43290	(215420 001-	) Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	2
15	96994	(215420 001-	) Safety Arm	Sicherheitsstütze	Bras De Sûreté	1
16	87244	(215420 001-	) Clip, Spring	Lagerungshaken	Attache Du Bras	1
17	96185	(215420 001-	) Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	1
18	02257	(215420 001-	) Leg, Safety	Sicherheitsstütze	Bras De Sûreté	1
19	96235	(215420 001-	) Bracket	Halterung	Support	1
20	63846	(215420 001-	) Switch	Schalter	Interrupteur	1
21	03943	(215420 001-	) Bracket	Halterung	Support	2
22	03945	(215420 001-	) Pad, Rubber	Belag	Garniture	2
23	96702	(215420 001-086	) Bumper	Stoßstange	Pare-chocs	1
24	96225	(215420 001-086	) Bearing	Lager	Roulement	2
25	96889	(215420 001-086	) Strip, Weldt	Halter	Support	2
26	97777	(215420 087-	) Bumper	Stoßstange	Pare-chocs	1

**Fig. 5 - Hopper Lift Cylinder - Behälter Hebezyylinder - Verin De Levage
Du Bac A Dechets**

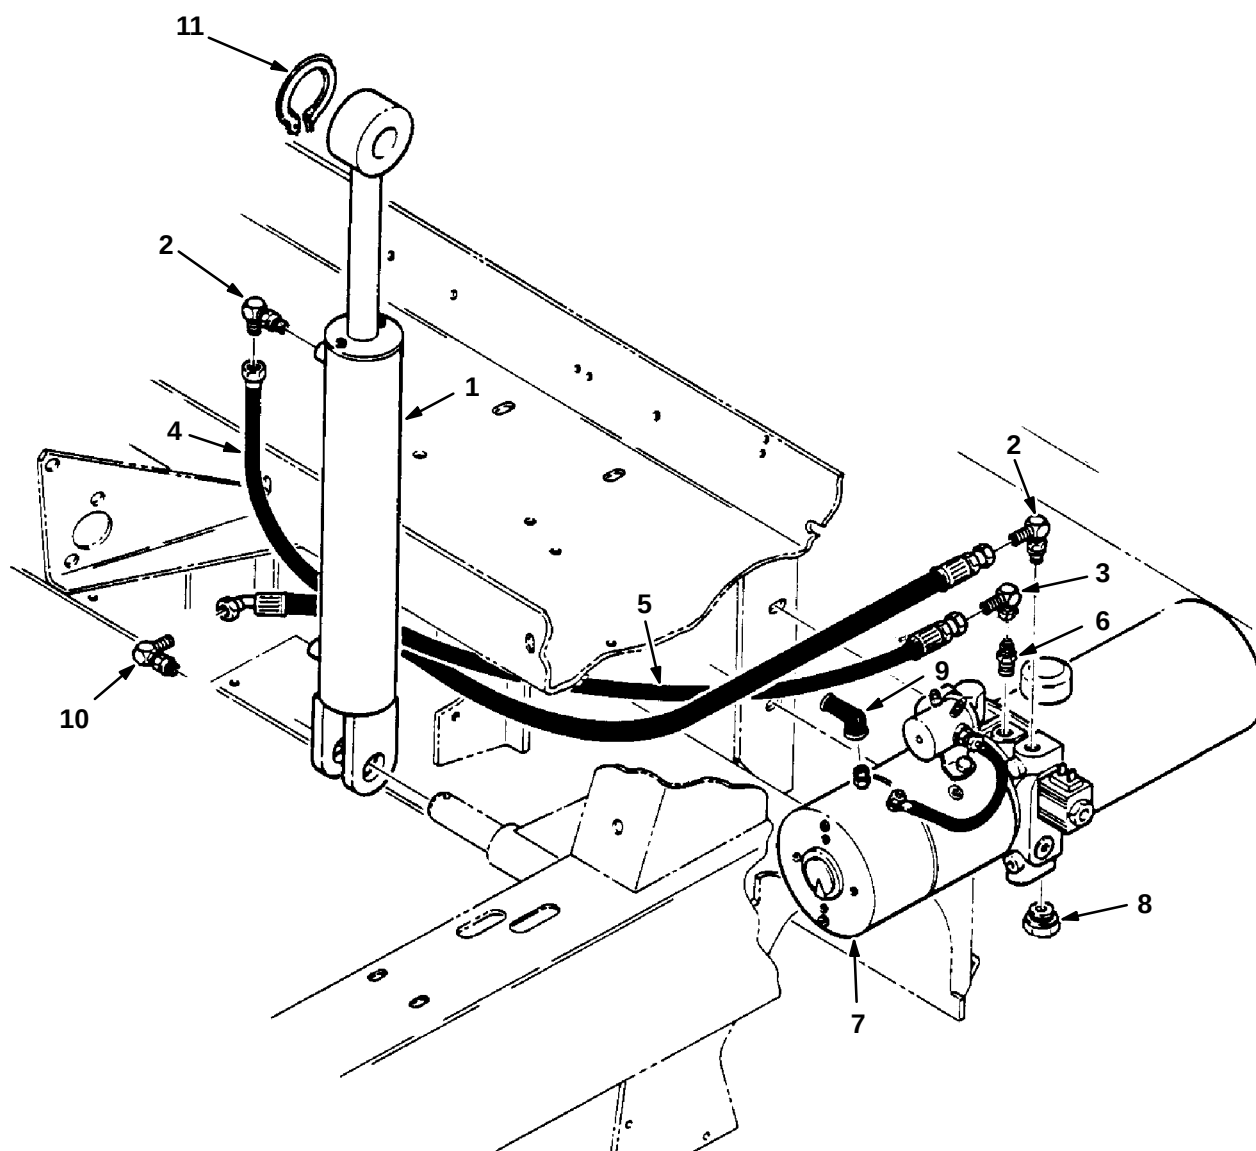


**Fig. 5 - Hopper Lift Cylinder - Behälter Hebezyylinder - Verin De Levage
Du Bac A Dechets**

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	96141	(215420 001-	)	Cylinder	Zylinder	Verin	1
	93154	(215420 001-	)	Seal Kit	Dichsatz	Jeu D'etancher	1
2	47638	(215420 001-	)	Fitting	Fitting	Douille	2
3	39210	(215420 001-	)	Fitting	Fitting	Douille	1
4	34389	(215420 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
5	82814	(215420 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
6	55586	(215420 001-	)	Fitting	Fitting	Douille	1
7	02294	(215420 001-	)	Pump, Hydr.	Pumpe	Pompe	1
8	42268	(215420 001-	)	Fitting	Fitting	Douille	1
9	02076	(215420 001-	)	Cover	Deckel	Couvercle	2
10	47638	(215420 001-	)	Fitting	Fitting	Douille	1
11	96785	(215420 001-	)	Retaining, Ring	Seegerring	Circlip	1

Fig. 6 - Vacuum Fan - Absaugventilator - Turbine D'aspiration

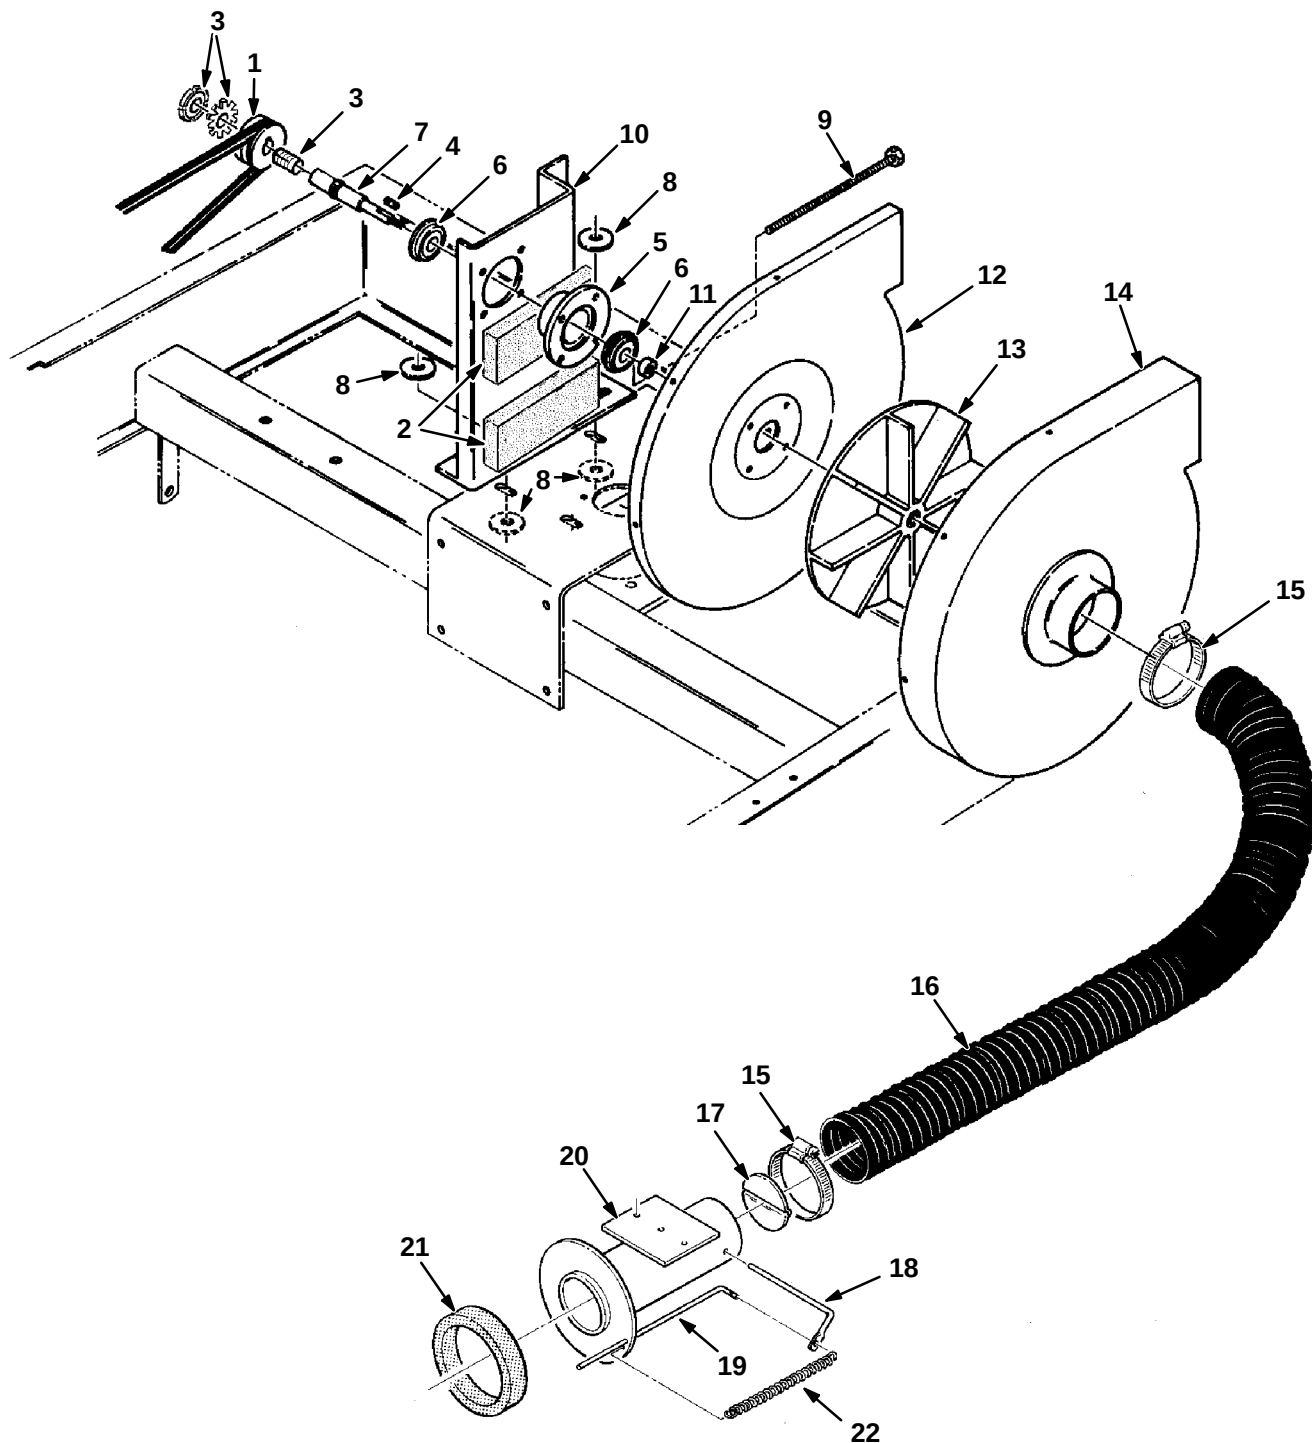


Fig. 6 - Vacuum Fan - Absaugventilator - Turbine D'aspiration

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97151	(215420 001-086)	Sheave, Fan	Riemenscheibe	Poulie	1
2	96081-4	(215420 001-086)	Channel, Molding	Schützband	Protection	2
3	92676	(215420 001-086)	Sleeve, Adaptor	Überzug	Manchon	1
4	00960	(215420 001-086)	Key, Square	Wellenkeil	Clavette	1
5	41561	(215420 001-086)	Flange	Lagerschild	Pallier Applique	1
6	32525	(215420 001-086)	Bearing	Lager	Roulement	2
7	97152	(215420 001-086)	Shaft	Welle	Arbre	1
8	96054	(215420 001-086)	Washer	Scheibe	Rondelle	4
9	96507	(215420 001-086)	Screw	Schraube	Vis	1
10	96189	(215420 001-030)	Bracket	Halterung	Support	1
10	97900	(215420 031-086)	Bracket, Fan	Halterung	Support	1
11	32187	(215420 001-015)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
11	10362	(215420 016-086)	Spacer	Distanzring	Entretoise	1
12	96996	(215420 001-086)	Plate, Backing	Ventilatordeckel	Plaque D'appui	1
13	08143	(215420 001-086)	Impeller	Flügelrad	Rotor	1
14	02220	(215420 001-086)	Fan, Housing	Gehäuse	Carter	1
15	43555	(215420 001-086)	Clamp	Klemme	Collier	2
16	02194	(215420 001-086)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
17	96206	(215420 001-086)	Plate	Klappe	Soupape	1
18	97632	(215420 001-086)	Lever	Hebel	Levier	1
19	96213	(215420 001-086)	Rod	Stange	Barre	1
20	97630	(215420 001-086)	Connection	Rohr	Tube	1
21	02381	(215420 001-086)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
22	29260	(215420 001-086)	Spring	Feder	Ressort	1

Fig. 7 - Vacuum Fan - Absaugventilator - Turbine D'aspiration

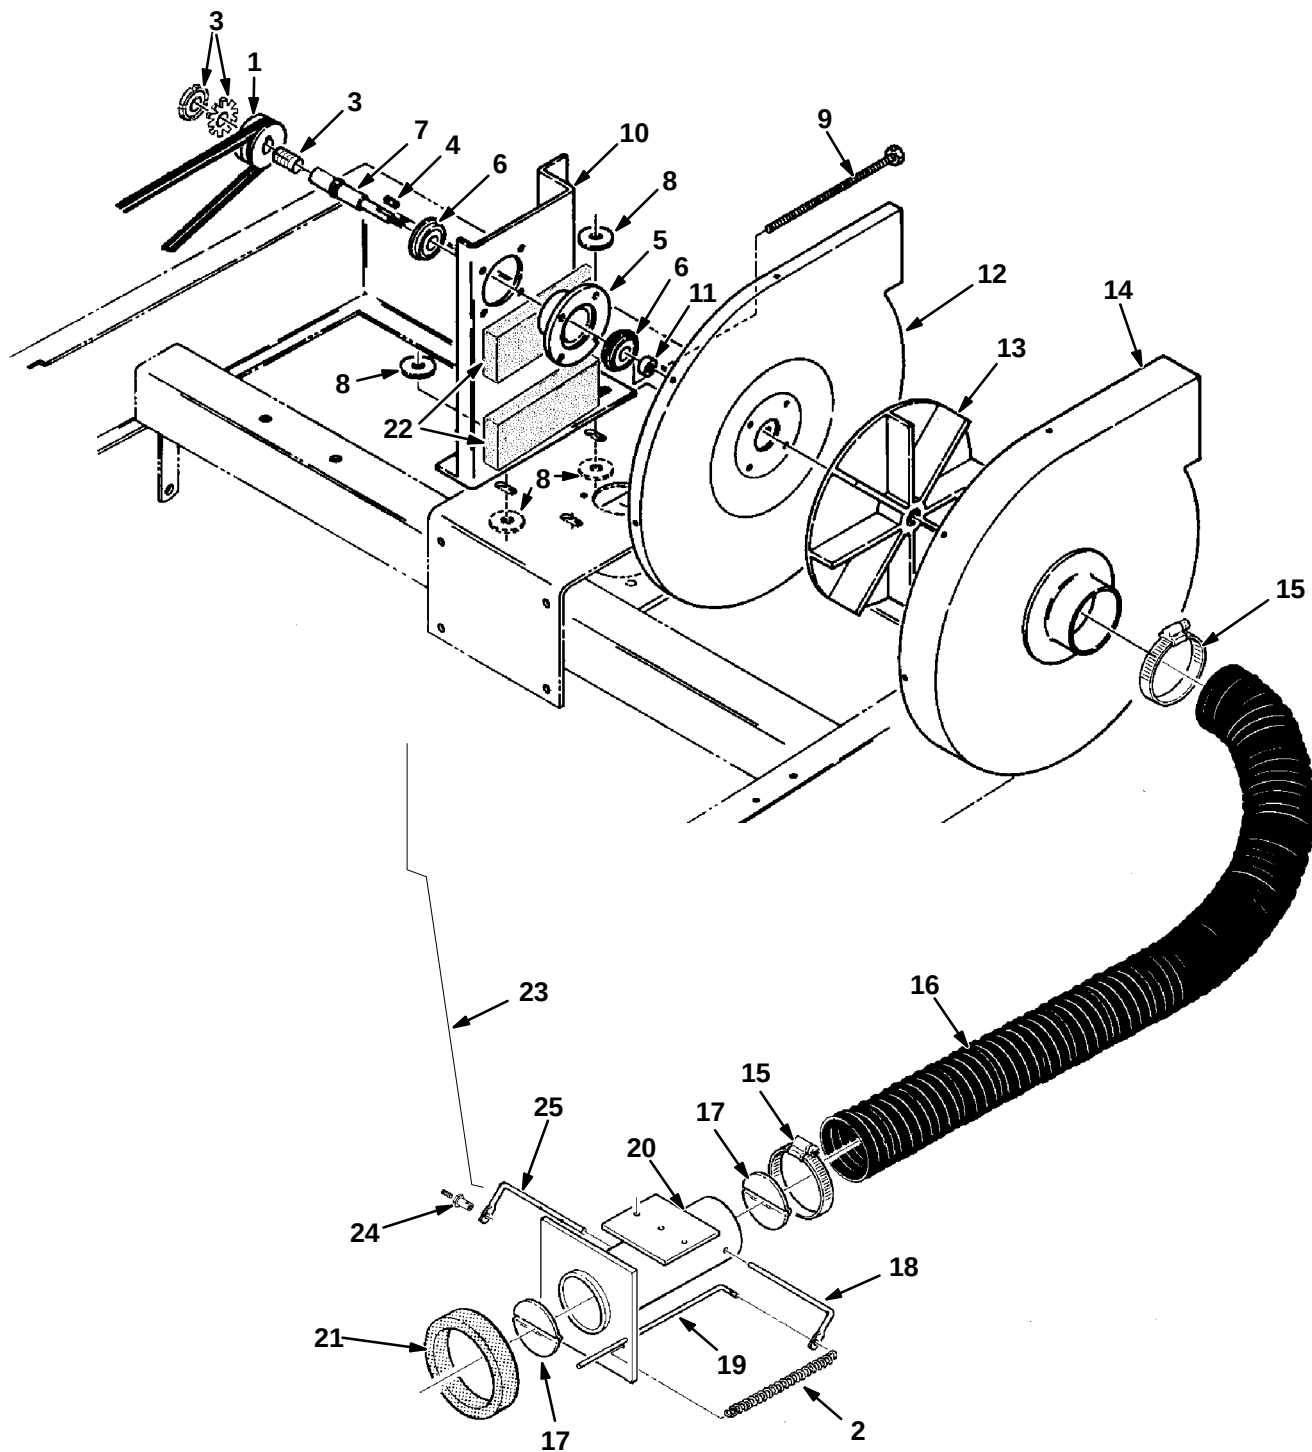


Fig. 7 - Vacuum Fan - Absaugventilator - Turbine D'aspiration

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97151	(215420 087-	)	Sheave, Fan	Riemenscheibe	Poulie	1
2	29260	(215420 087-	)	Spring	Feder	Ressort	1
3	92676	(215420 087-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
4	00960	(215420 087-	)	Key, Square	Wellenkeil	Clavette	1
5	41561	(215420 087-	)	Flange	Lagerschild	Pallier Applique	1
6	32525	(215420 087-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
7	97152	(215420 087-	)	Shaft, Fan	Welle	Arbre	1
8	96054	(215420 087-	)	Washer	Scheibe	Rondelle	4
9	96507	(215420 087-	)	Screw	Schraube	Vis	1
10	97900	(215420 087-	)	Bracket, Fan	Halterung	Support	1
11	10362	(215420 087-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
12	02221	(215420 087-	)	Plate, Backing	Ventilatordeckel	Plaque D'appui	1
13	08143	(215420 087-	)	Impeller	Flügelrad	Rotor	1
14	02220	(215420 087-	)	Fan, Housing	Gehäuse	Carter	1
15	43555	(215420 087-	)	Clamp	Klemme	Collier	2
16	C089002-90	(215420 087-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
17	96206	(215420 087-	)	Plate	Klappe	Soupape	2
18	97632	(215420 087-	)	Lever	Hebel	Levier	1
19	96213	(215420 087-	)	Rod	Stange	Barre	1
20	97630	(215420 087-	)	Connection	Rohr	Tube	1
21	C410156-31	(215420 087-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
22	C460140-3	(215420 087-	)	Channel, Molding	Schützband	Protection	2
23	99220	(215420 087-	)	Cable	Seil	Câble	1
24	43242	(215420 087-	)	Swivel	Drehgelenk	Pivot	1
25	97632	(215420 087-	)	Lever	Hebel	Levier	1

Fig. 8 - Instrument Panel - Armaturen Brett - Tableau De Bord

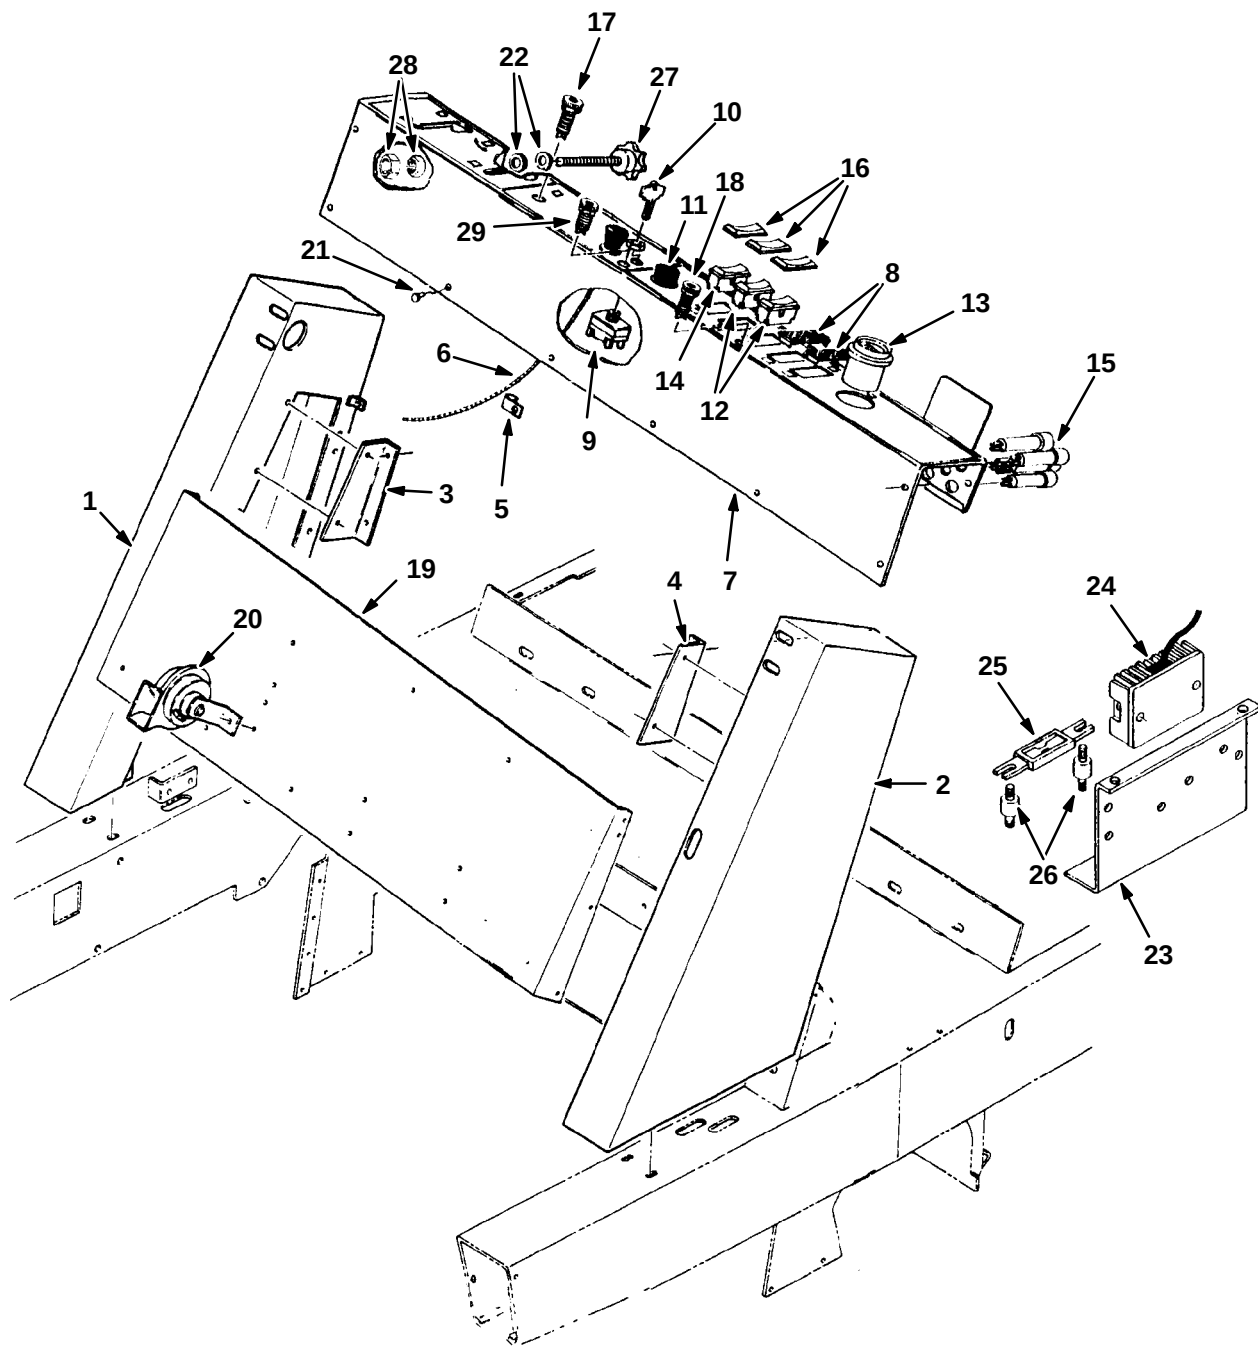


Fig. 8 - Instrument Panel - Armaturen Brett - Tableau De Bord

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97877	(215420 001-086)	Support, Rh	Halterung, R	Support, À Droite	1
2	97876	(215420 001-086)	Support, Lh	Halterung, L	Support, À Gauche	1
3	97878	(215420 001-086)	Bracket, Rh	Halterung, R	Support, À Droite	1
4	97879	(215420 001-086)	Bracket, Lh	Halterung, L	Support, À Gauche	1
5	46236	(215420 001-086)	Clamp, Stop Cable	Klemme	Attache	1
6	46278	(215420 001-086)	Cable, Bowden	Seil, Bowden	Cable De Bowden	1
7	97859	(215420 001-086)	Panel, Instr.	Armaturen Brett	Tableau De Bord	1
8	57772	(215420 001-086)	Button, Plug	Deckel	Bouchon	3
9	97833	(215420 001-086)	Switch, Key	Zündschloß	Cle De Contact	1
▲ 10	96514-1	(215420 001-086)	Key	Keil	Cle	1
11	92376	(215420 001-086)	Switch	Schalter	Interrupteur	1
12	31964	(215420 001-086)	Switch	Schalter	Interrupteur	2
13	94966	(215420 001-086)	Hourmeter	Stundenzähler	Compteur Horaire	1
14	31970	(215420 001-086)	Switch	Schalter	Interrupteur	1
15	57803	(215420 001-086)	Circ. breaker 15a	Sicherungsautomat	Coupe Circuit 15a	5
16	57807	(215420 001-086)	Cover, Switch	Abdeckhaube	Bouchon	3
17	96516-1	(215420 001-086)	Light, Orange	Leuchte, Orange	Lampe, Orange	2
▲ 18	90306	(215420 001-086)	Bulb	Docht	Meche	2
▲ 18	96516-2	(215420 001-086)	Light, Red	Leuchte, Rot	Lampe, Rouge	1
▲ 18	90306	(215420 001-086)	Bulb	Docht	Meche	1
19	96538	(215420 001-086)	Partition	Platte	Plaque	1
20	14138A	(215420 001-086)	Horn	Hupe	Klaxon	1
21	96713	(215420 001-086)	Mount, Cable Tie	Befestigung	Support De Montage	7
22	52296	(215420 001-086)	Washer, Nylon	Scheibe	Rondelle	2
23	96543	(215420 001-086)	Support	Halterung	Support	1
24	97864	(215420 001-086)	Regulator	Regler	Regulateur	1
25	96148	(215420 001-086)	Fuse 100a	Sicherung 100a	Fusible, 100a	1
26	94714	(215420 001-086)	Insulator	Dämpfer	Amortisseur	2
27	96534	(215420 001-086)	Knob, Assy	Knopf	Poignee	1
28	96686	(215420 001-086)	Nut	Mutter	Ecrou	2
29	96516-3	(215420 001-086)	Light, Oil	Leuchte, Öl	Lampe, D'huile	1
▲ 29	90306	(215420 001-086)	Bulb	Docht	Meche	1

Multi-level Dump Parts—Bauteile Höhenverstellbare Kehrrechtbehälter-Entleerung—Pièces Décharge Niveaux Multiples

Fig. 9 - Instrument Panel - Armaturen Brett - Tableau De Bord

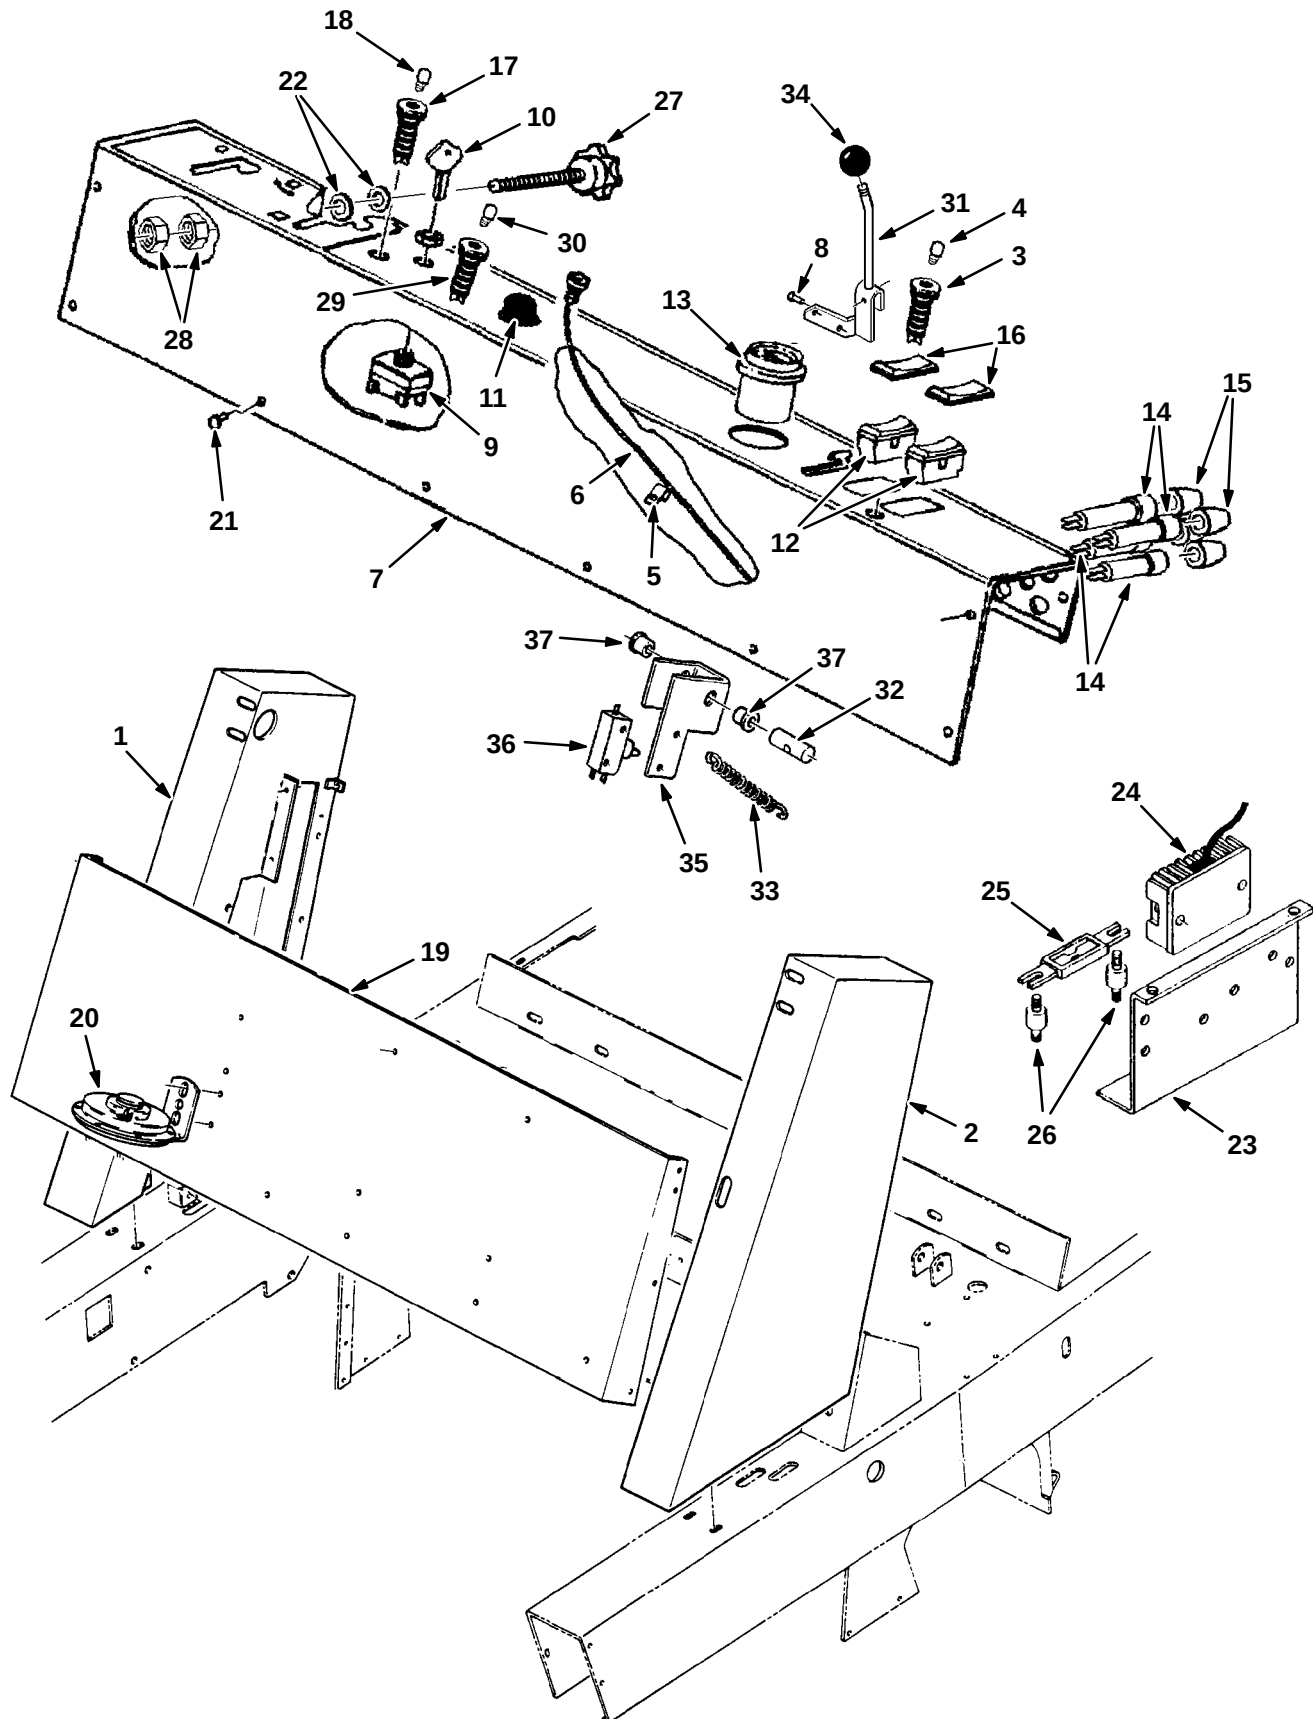


Fig. 9 - Instrument Panel - Armaturen Brett - Tableau De Bord

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97714	(215420 087-	)	Support, Rh	Halterung, R	Support, À Droite	1
2	97718	(215420 087-	)	Support, Lh	Halterung, L	Support, À Gauche	1
3	96516-2	(215420 087-	)	Light, Red	Leuchte, Rot	Lampe, Rouge	1
4	90306	(215420 087-	)	Bulb	Docht	Meche	1
5	46236	(215420 087-	)	Clamp, Stop Cable	Klemme	Attache	1
6	46278	(215420 087-	)	Cable, Bowden	Seil, Bowden	Cable De Bowden	1
7	97711	(215420 087-	)	Panel, Instr.	Armaturen Brett	Tableau De Bord	1
8	43242	(215420 087-	)	Swivel	Drehgelenk	Pivot	1
9	97833	(215420 087-	)	Switch, Key	Zündschloß	Cle De Contact	1
▲ 10	96514-1	(215420 087-	)	Key	Keil	Cle	1
11	92376	(215420 087-	)	Switch	Schalter	Interrupteur	1
12	31964	(215420 087-	)	Switch	Schalter	Interrupteur	2
13	94966	(215420 087-	)	Hourmeter	Stundenzähler	Compteur Horaire	1
14	57803	(215420 087-	)	Circ. breaker 15a	Sicherungsautomat	Coupe Circuit 15a	5
15	57751	(215420 087-	)	Boot, Circ. Breaker	Schutzmanschette	Coiffe	5
16	57807	(215420 087-	)	Cover, Switch	Abdeckhaube	Bouchon	2
17	96516-1	(215420 087-	)	Light, Red	Leuchte, Rot	Lampe, Rouge	2
▲ 18	90306	(215420 087-	)	Bulb	Docht	Meche	2
19	97730	(215420 087-	)	Partition	Platte	Plaque	1
20	14138A	(215420 087-	)	Horn	Hupe	Klaxon	1
21	96713	(215420 087-	)	Mount, Cable Tie	Befestigung	Support De Montage	7
22	52296	(215420 087-	)	Washer, Nylon	Scheibe	Rondelle	2
23	96543	(215420 087-	)	Support	Halterung	Support	1
24	97864	(215420 087-	)	Regulator	Regler	Regulateur	1
25	96148	(215420 087-	)	Fuse 100a	Sicherung 100a	Fusible, 100a	1
26	94714	(215420 087-104	)	Insulator	Dämpfer	Amortisseur	2
26	76062	(215420 105-	)	Insulator	Dämpfer	Amortisseur	2
27	96534	(215420 087-	)	Knob, Assy	Knopf	Poignee	1
28	96686	(215420 087-	)	Nut	Mutter	Ecrou	2
29	96516-1	(215420 087-	)	Light, Oil, Red	Leuchte, Öl, Rot	Lampe, D'huile, Rouge	1
▲ 30	90306	(215420 087-	)	Bulb	Docht	Meche	1
31	97734	(215420 087-	)	Handle	Hebel	Tige	1
32	97735	(215420 087-	)	Shaft	Welle	Arbre	1
33	01053	(215420 087-	)	Spring	Feder	Ressort	1
34	93607	(215420 087-	)	Knob	Knopf	Poignee	1
35	97731	(215420 087-	)	Bracket, Shut-off	Halterung	Support	1
36	63846	(215420 087-	)	Switch	Schalter	Interrupteur	1
37	96186	(215420 087-	)	Bearing	Lager	Palier	2

Fig. 10 - Seat Support - Fahrersitzträger - Support De Siege

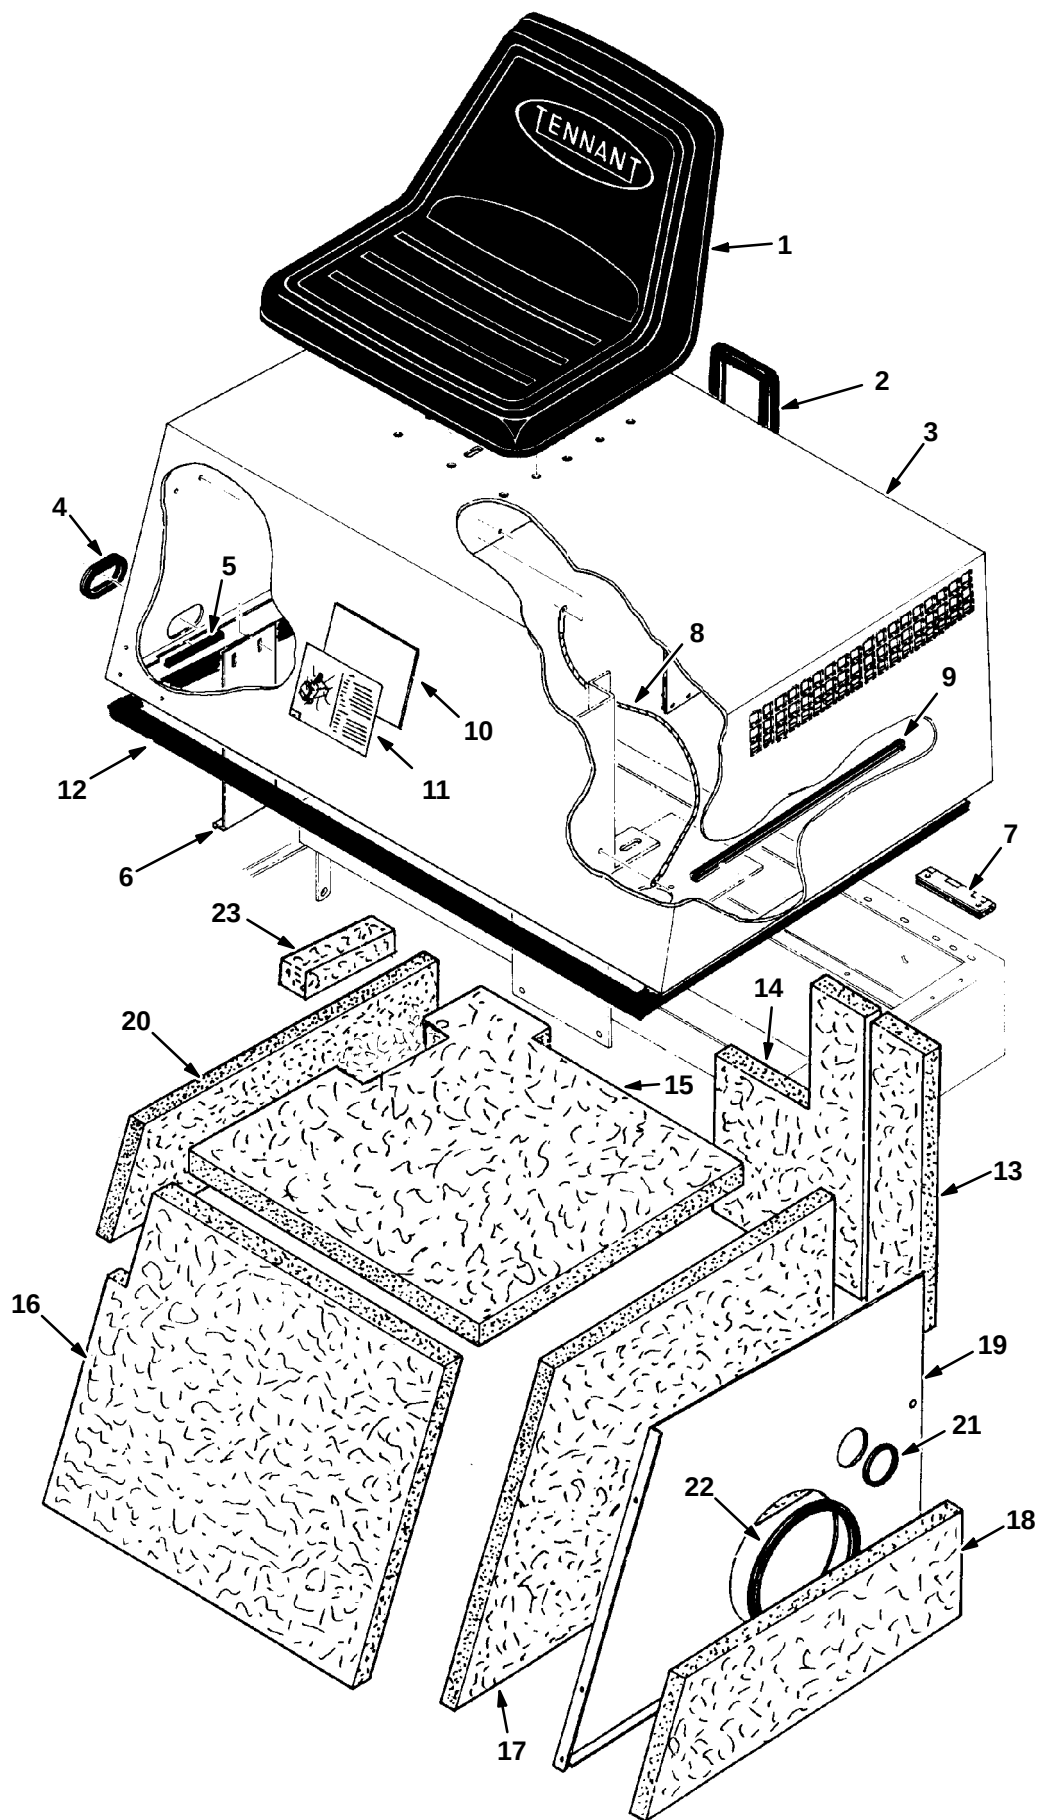


Fig. 10 - Seat Support - Fahrersitzträger - Support De Siege

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	94998	(215420 001-086)	Seat	Fahrersitz	Siege	1
2	C460136-45	(215420 001-086)	Molding	Schutzband	Protection	1
3	93369	(215420 001-086)	Seat Supp. Assy	Fahrersitzträger	Support De Siège	1
4	36506	(215420 001-086)	Grommet	Tülle	Tulle	1
5	C460136-15	(215420 001-086)	Molding	Schutzband	Protection	1
6	36492-1	(215420 001-086)	Spring, Latch	Federschloß	Serrure À Ressort	1
7	96526	(215420 001-086)	Hinge	Scharnier	Charnière	2
8	96087	(215420 001-086)	Cable	Kabel	Cable	1
9	C460136-65	(215420 001-086)	Molding	Schutzband	Protection	1
10	96137	(215420 001-086)	Etui, Plastic	Etui	Etui	1
11	97858	(215420 001-086)	Inspection Card	Inspektionskarte	Carte D'inspection	1
12	C469015-350	(215420 001-086)	Seal, Rub.	Dichtung	Joint	1
13	97760	(215420 001-086)	Foam, Noise, Lh	Isolierung	Isolant De Bruit	1
14	97761	(215420 001-086)	Foam, Noise, Rh	Isolierung	Isolant De Bruit	1
15	97762	(215420 001-086)	Foam, Noise, Top	Isolierung	Isolant De Bruit	1
16	97764	(215420 001-086)	Foam, Noise	Isolierung	Isolant De Bruit	1
17	97759	(215420 001-086)	Foam, Noise	Isolierung	Isolant De Bruit	1
18	97758	(215420 001-086)	Foam, Noise	Isolierung	Isolant De Bruit	1
19	97755	(215420 001-086)	Tunnel, Intake	Luftteinlaßblech	Passage D'admis- sion	1
20	97763	(215420 001-086)	Foam, Noise Rh	Isolierung	Isolant De Bruit	1
21	C469016-20	(215420 001-086)	Molding	Schutzband	Protection	1
22	C469016-45	(215420 001-086)	Molding	Schutzband	Protection	1
23	97899	(215420 001-031)	Foam, Noise	Isolierung	Isolant De Bruit	1

Fig. 11 - Seat Support - Fahrersitzträger - Support De Siege

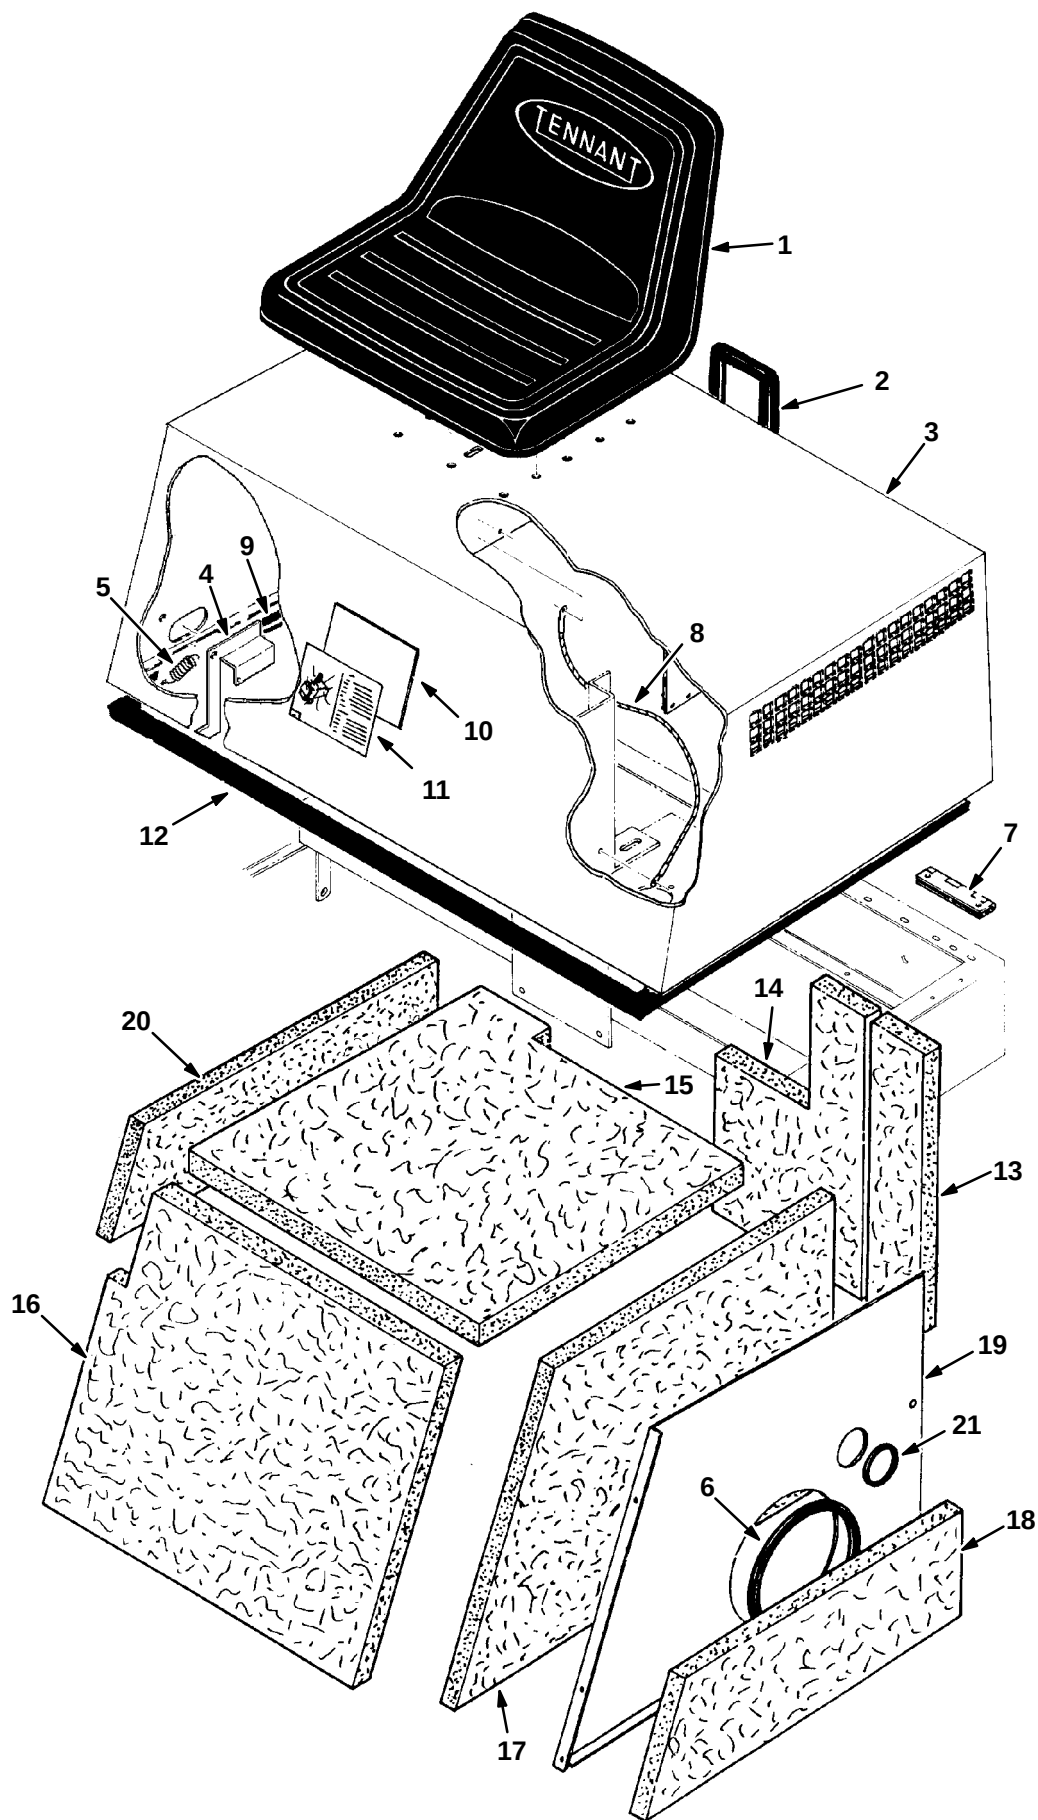


Fig. 11 - Seat Support - Fahrersitzträger - Support De Siege

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	94998	(215420 087-	)	Seat	Fahrersitz	Siege	1
2	C460136-45	(215420 087-	)	Molding	Schutzband	Protection	1
3	97788	(215420 087-	)	Support, Seat	Fahrersitzträger	Support De Siège	1
4	97784	(215420 087-	)	Locking Device	Verschluß	Serrure	1
5	01053	(215420 087-	)	Spring	Feder	Ressort	1
6	C469016-45	(215420 087-104	)	Molding	Schutzband	Protection	1
6	C469015-80	(215420 105-	)	Molding	Schutzband	Protection	1
7	96526	(215420 087-	)	Hinge	Scharnier	Charnière	2
8	96087	(215420 087-	)	Cable	Kabel	Cable	1
9	C469015-53	(215420 087-	)	Molding	Schutzband	Protection	1
10	96137	(215420 087-	)	Etui, Plastic	Etui	Etui	1
11	97858	(215420 087-	)	Inspection Card	Inspektionskarte	Carte D'inspection	1
12	C469015-190	(215420 087-	)	Molding	Schutzband	Protection	1
13	97760	(215420 087-	)	Foam, Noise, Lh	Isolierung	Isolant De Bruit	1
14	97761	(215420 087-	)	Foam, Noise, Rh	Isolierung	Isolant De Bruit	1
15	97762	(215420 087-	)	Foam, Noise, Top	Isolierung	Isolant De Bruit	1
16	97764	(215420 087-	)	Foam, Noise	Isolierung	Isolant De Bruit	1
17	97759	(215420 087-	)	Foam, Noise	Isolierung	Isolant De Bruit	1
18	97758	(215420 087-	)	Foam, Noise	Isolierung	Isolant De Bruit	1
19	97755	(215420 087-	)	Tunnel, Intake	Luftteinlaßblech	Passage D'admission	1
20	97763	(215420 087-	)	Foam, Noise Rh	Isolierung	Isolant De Bruit	1
21	C469016-20	(215420 087-	)	Molding	Schutzband	Protection	1

Fig. 12 - Brakes - Bremsen - Systeme De Freinage

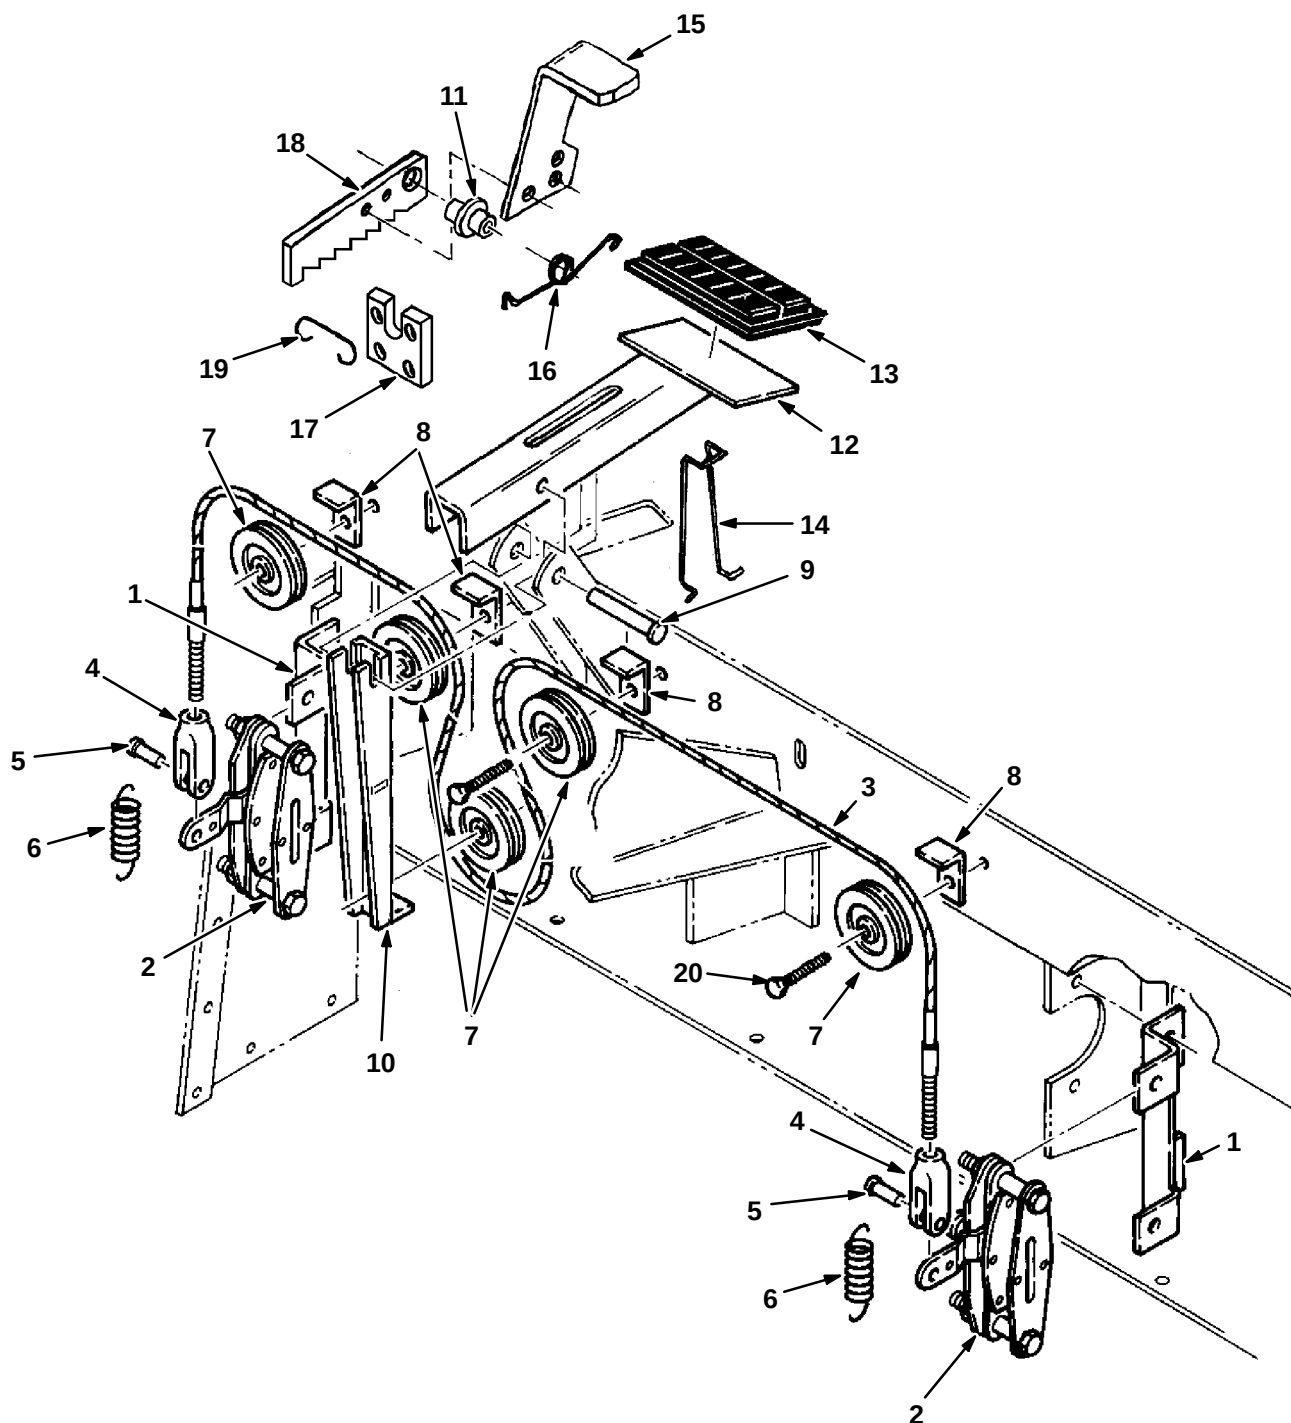


Fig. 12 - Brakes - Bremsen - Systeme De Freinage

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	35920	(215420 001-	) Bracket	Halterung	Support	2
2	35921	(215420 001-	) Brake Assy	Bremse Kpl.	Ens. De Frein	2
3	96040	(215420 001-	) Cable	Kabel	Cable	1
4	94570	(215420 001-	) Clevis	Gabelkopf	Etrier Réglable	2
5	94561	(215420 001-	) Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	2
6	28281	(215420 001-	) Spring	Feder	Ressort	1
7	36070	(215420 001-	) Pulley	Riemenscheibe	Pulley	5
8	36077	(215420 001-	) Bracket L	Halterung	Support	5
9	96251	(215420 001-	) Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	1
10	96248	(215420 001-	) Channel	Halterung	Support	1
11	96700	(215420 001-	) Bushing	Buchse	Manchon	1
12	96260	(215420 001-	) Pedal, Brake	Bremspedal	Pedale De Frein	1
13	94557	(215420 001-	) Pad	Pedalbelag	Garniture	1
14	96712	(215420 001-	) Spring	Feder	Ressort	1
15	96254	(215420 001-	) Pedal, Brake	Bremspedal	Pedale De Frein	1
16	96255	(215420 001-	) Spring	Feder	Ressort	1
17	97030	(215420 001-	) Bracket	Halterung	Support	1
18	96257	(215420 001-	) Ratchet Bar	Zahnstange	Barre Dentee	1
19	97031	(215420 001-	) Spring, Plate	Feder, Platte	Ressort, Support	1
20	04375	(215420 001-	) Screw	Schraube	Vis	4

Fig. 13 - Front Wheels - Vorderrad - Roue Avant

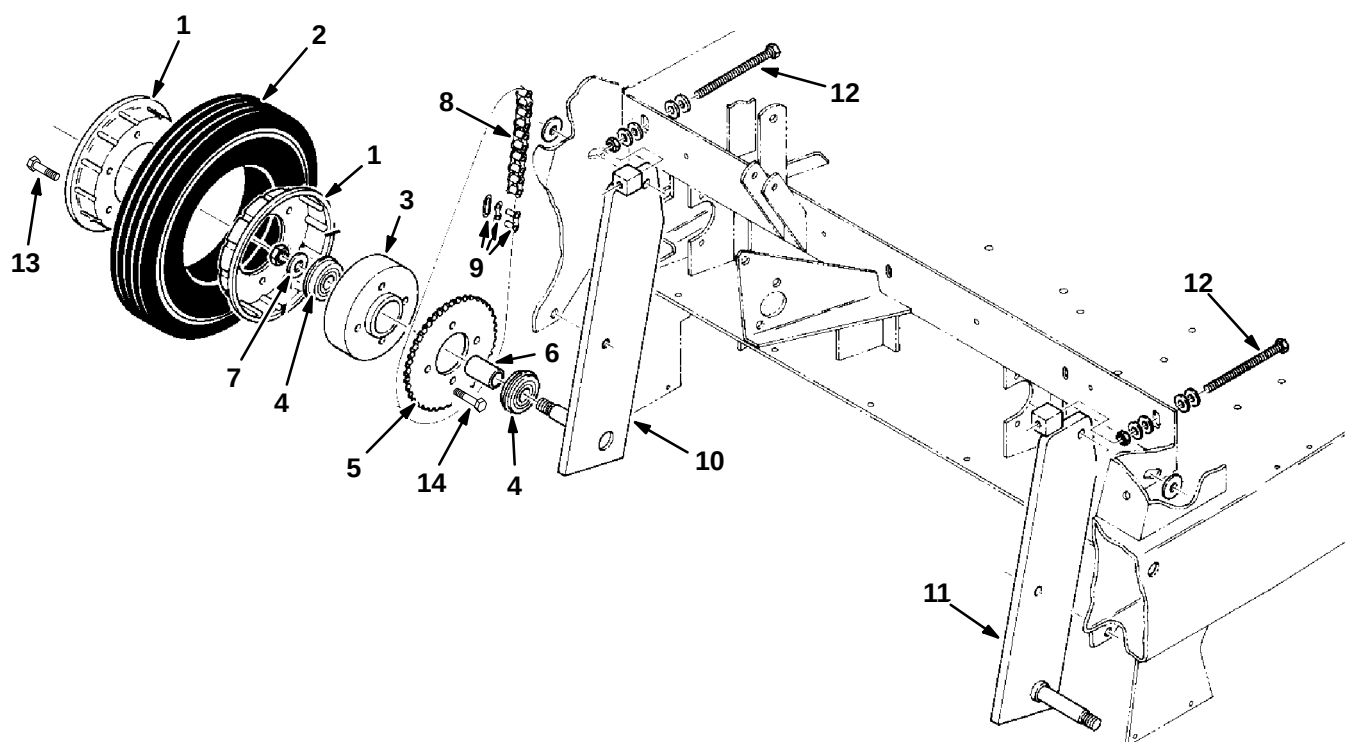


Fig. 13 - Front Wheels - Vorderrad - Roue Avant

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	10078	(215420 001-	)	Wheel, Half	Felgehälfte	Demi-jante	4
2	09027	(215420 001-	)	Tire	Reifen	Pneu	2
3	92697	(215420 001-	)	Housing	Gehäuse	Carter	2
4	07107	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	4
5	92698	(215420 001-	)	Sprocket	Zahnrad	Roue Dentee	2
6	36146	(215420 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	2
7	32494	(215420 001-	)	Washer	Scheibe	Rondelle	2
8	94457	(215420 001-	)	Chain	Kette	Chaîne	2
9	93691	(215420 001-	)	Link	Glied	Anneau	2
10	96240	(215420 001-	)	Plate,Support Rh	Platte, R	Plaque, À Droite	1
11	96238	(215420 001-	)	Plate,Support Lh	Platte, L	Plaque, À Gauche	1
12	96512	(215420 001-	)	Screw	Schraube	Vis	2
13	54395	(215420 001-	)	Screw	Schraube	Vis	12
14	54396	(215420 001-	)	Screw	Schraube	Vis	8

Fig. 14 - Differential Group - Differential - Differentielle

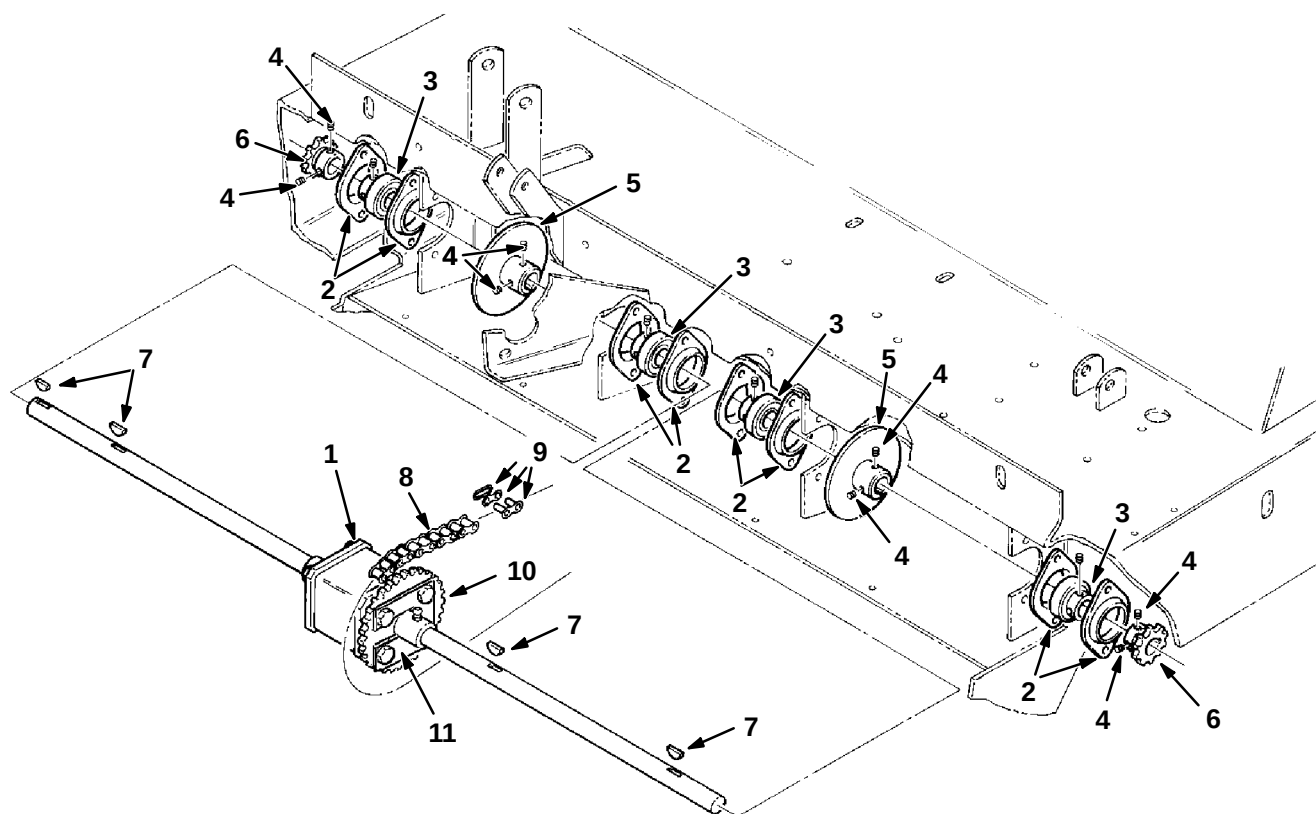


Fig. 14 - Differential Group - Differential - Differentielle

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97142	(215420 001-	)	Differential	Differential	Differentielle	1
2	35973	(215420 001-	)	Flange	Flansch	Collet	8
3	25887	(215420 001-086	)	Bearing	Lager	Roulement	4
3	23624	(215420 087-	)	Bearing	Lager	Roulement	4
4	07813	(215420 001-	)	Screw Set	Schraubensatz	Jeu De Vis	2
5	96528	(215420 001-	)	Disc, Brake	Bremsscheibe	Disque De Frein	2
6	96529	(215420 001-	)	Sprocket	Zahnrad	Roue Dentee	2
7	00500-10	(215420 001-	)	Key, Woodruff	Keil	Clavette	4
8	96988	(215420 001-	)	Chain	Kette	Chaine	1
9	93691	(215420 001-	)	Link	Glied	Anneau	1
10	96973	(215420 001-	)	Sprocket	Zahnrad	Roue Dentee	1
11	97281	(215420 001-	)	Plate, Position	Platte	Plaque	1

Fig. 15 - Speed Limiter - Geschwindigkeitsbegrenzer - Limiteur De Vitesse

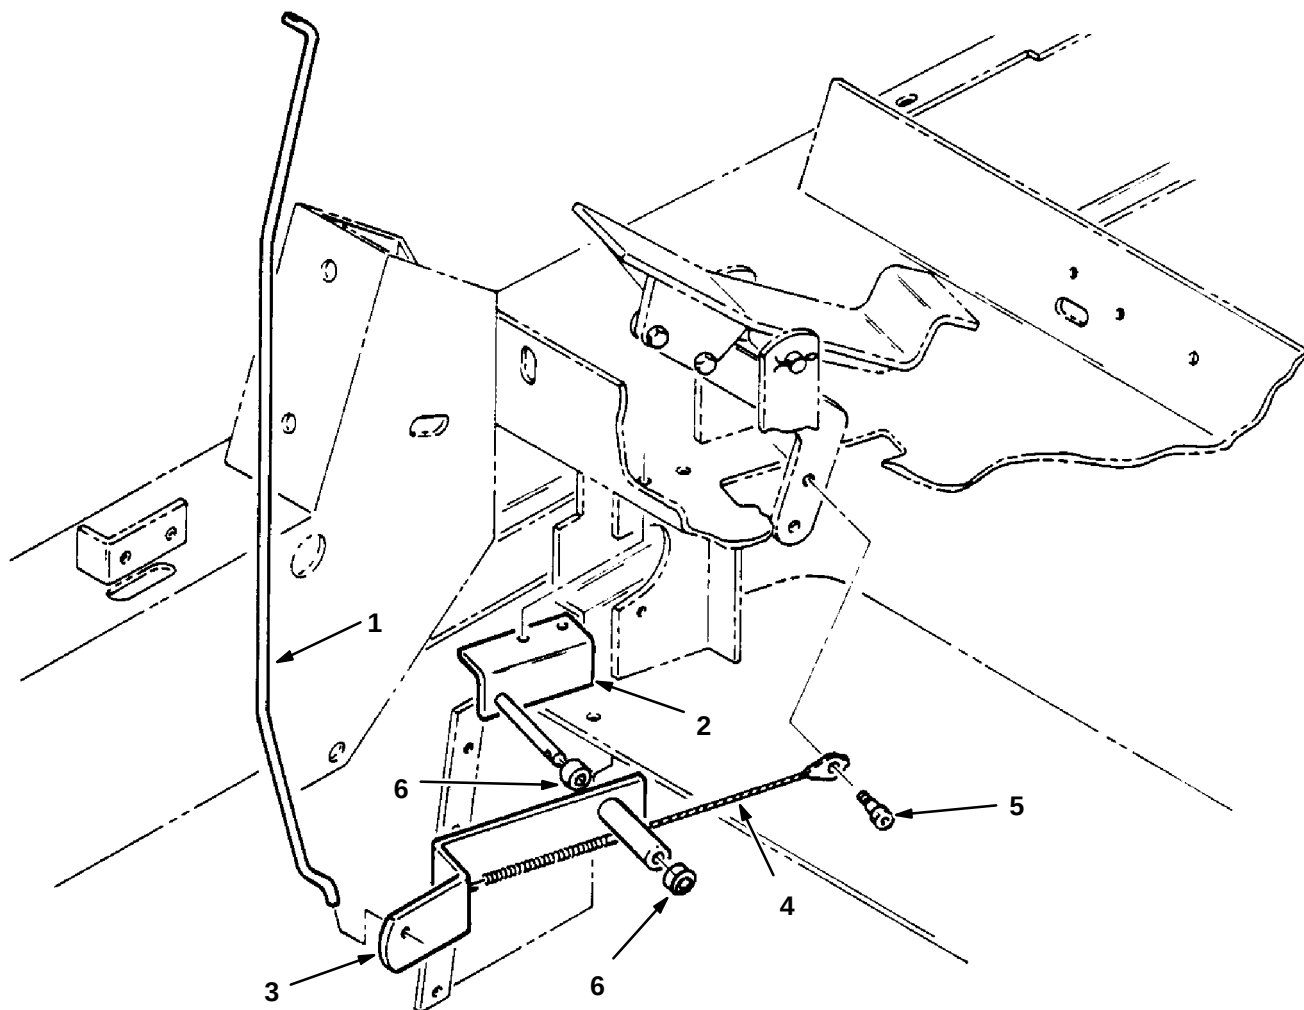


Fig. 15 - Speed Limiter - Geschwindigkeitsbegrenzer - Limiteur De Vitesse

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	02132	(215420 001-	)	Rod	Stange	Barre	1
2	96178	(215420 001-	)	Pivot	Drehachse	Pivot	1
3	96181	(215420 001-	)	Lever	Hebel	Levier	1
4	96037	(215420 001-	)	Cable	Seil	Cable	1
5	96271	(215420 001-	)	Screw	Schraube	Vis	1
6	96298	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2

Fig. 16 - Transmission - Antriebe - Transmission

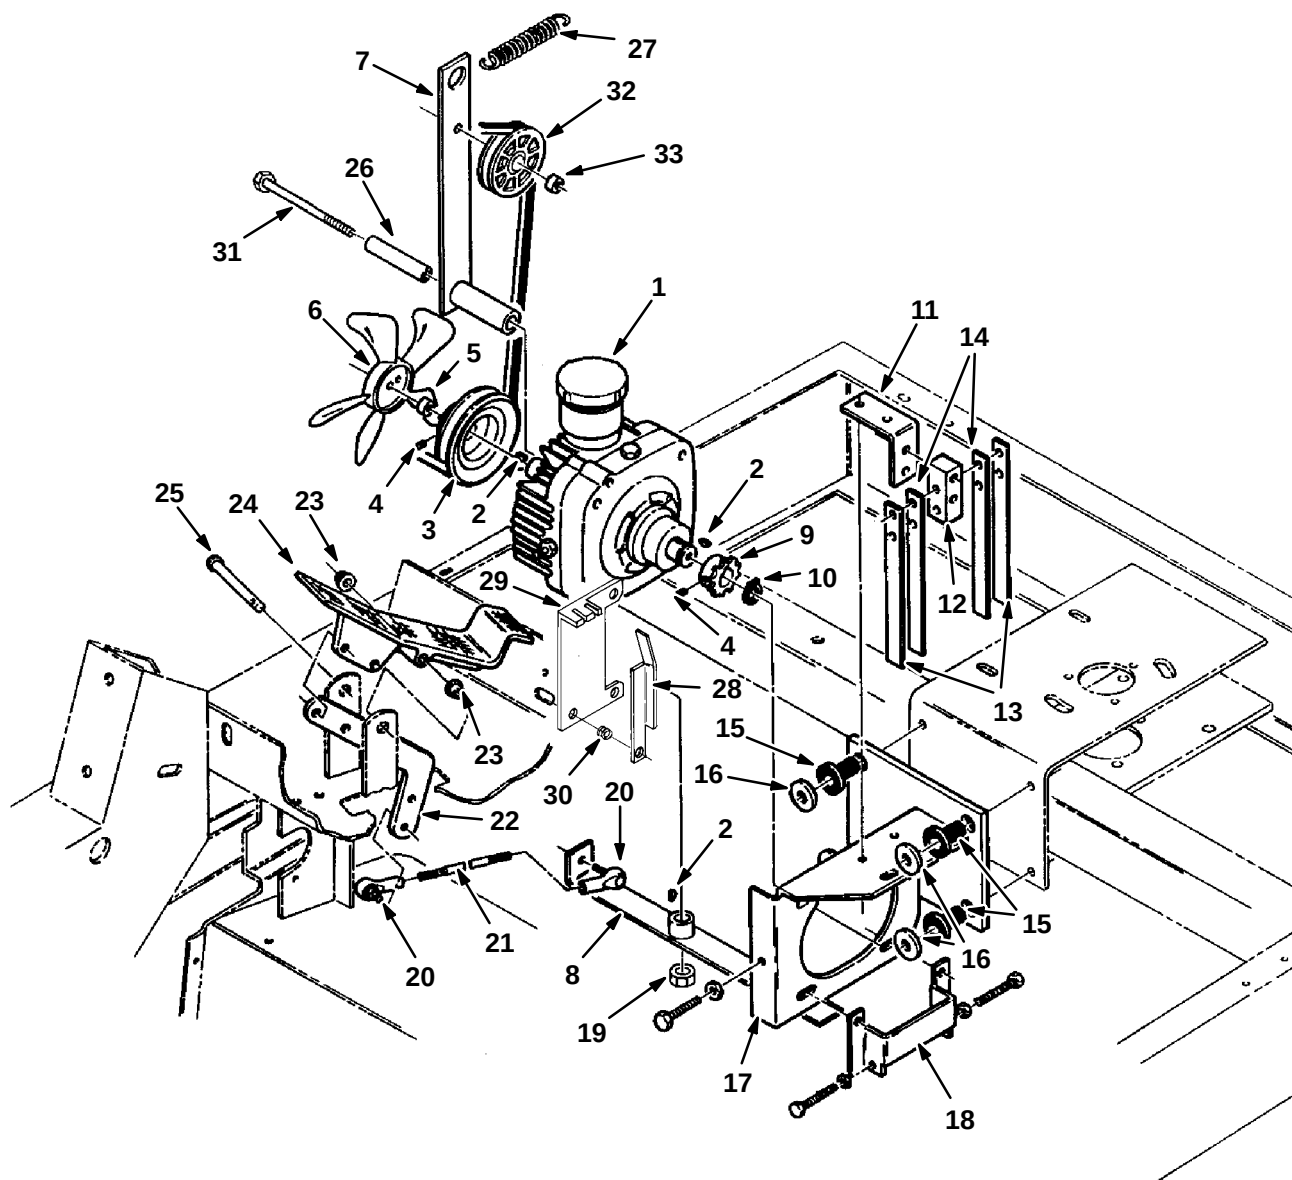


Fig. 16 - Transmission - Angetriebe - Transmission

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
▲	1 02048	(215420 001-	)	Transmission	Transmission	Transmission	1
	93148	(215420 001-	)	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu D'etancher	1
	2 39048	(215420 001-	)	Key	Keil	Clavette	3
	3 96317	(215420 001-	)	Sheave Assy	Riemenscheibe Kpl	Ens. Du Pulley	1
4	07813	(215420 001-	)	Screw Set	Schraubesatz	Jeu De Vis	2
5	06857	(215420 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
6	02053	(215420 001-	)	Fan, Cooling	Flügelrad	Rotor	1
7	96046	(215420 001-	)	Arm, Idler	Arm	Bras	1
8	06856	(215420 001-	)	Arm, Pintle	Arm	Bras	1
9	91859	(215420 001-	)	Sprocket	Zahnrad	Roue Dentee	1
10	91026	(215420 001-	)	Retaining, Ring	Seegerring	Circlip	1
11	36036	(215420 001-	)	Bracket	Halterung	Support	1
12	35897	(215420 001-	)	Block, Spring	Blockierung	Blocus	1
13	49681	(215420 001-	)	Spring, Plate	Federplatte	Ressort	2
14	36462	(215420 001-	)	Spring, Plate	Federplatte	Plaque De Res- sort	2
15	54274	(215420 001-	)	Isolator	Dämpfer	Amortisseur	4
16	96054	(215420 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	4
17	03930	(215420 001-	)	Mount, Transm.	Halterung	Support	1
18	96041	(215420 001-	)	Stop, Transmis.	Blockierung	Blocus	1
19	36643	(215420 001-	)	Nut, Jam	Mutter	Ecrou	1
20	95726	(215420 001-	)	Balljoint	Gelenkbolzen	Rotule	2
21	96284	(215420 001-	)	Stud	Stehbolzen	Goujon	1
22	96286	(215420 001-	)	Bar	Stange	Barre	1
23	96186	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
24	96072	(215420 001-	)	Pedal, Foot	Fahrpedal	Pedale	1
25	96184	(215420 001-	)	Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	1
26	96043	(215420 001-	)	Tube	Rohr	Tube	1
27	29499	(215420 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
28	96519	(215420 001-	)	Handle	Griff	Levier	1
29	96520	(215420 001-	)	Bracket	Halterung	Support	1
30	62341	(215420 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
31	96508	(215420 001-	)	Bolt	Bolzen	Boulon	1
32	93614	(215420 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Pulley	1
33	96042	(215420 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	4

Fig. 17 - Drive System - Getriebe System - Transmission

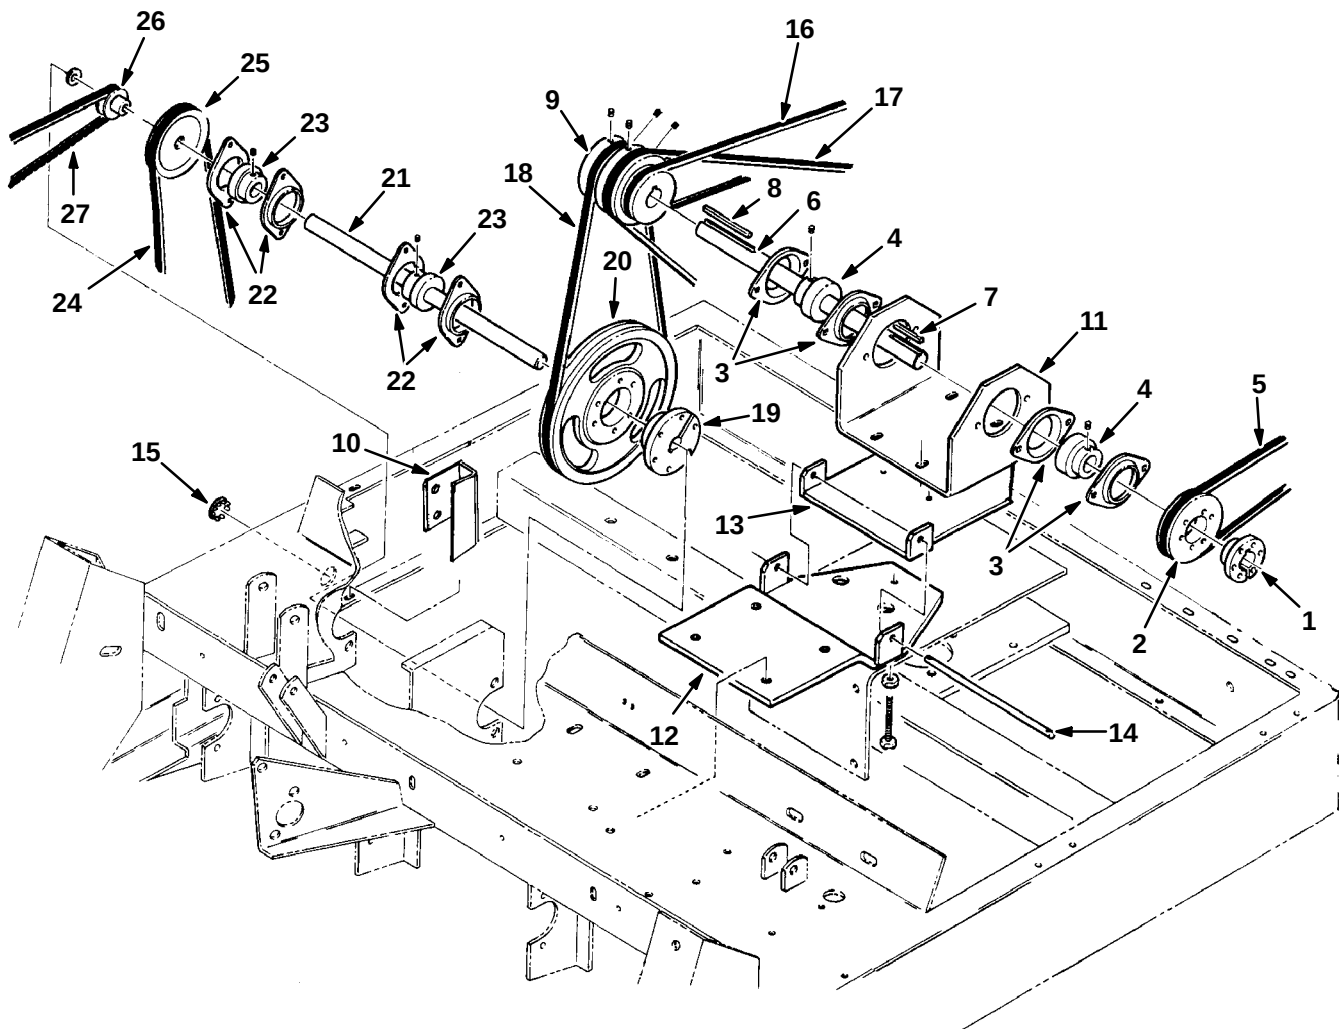


Fig. 17 - Drive System - Getriebe System - Transmission

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97819	(215420 001-	)	Bushing	Nabenbuchse	Botte De Rue	1
2	97814	(215420 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
3	23222-2	(215420 001-	)	Flange	Flansch	Collet	4
4	24835	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
5	97816	(215420 001-	)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
6	02120	(215420 001-	)	Jackshaft	Antriebswelle	Arbre	1
7	00932	(215420 001-	)	Key, Square	Keil	Clavette	1
8	00939	(215420 001-	)	Key, Square	Keil	Clavette	1
9	96265	(215420 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
10	96550	(215420 001-	)	Belt, Guide	Gleitstück	Guide	1
11	02119	(215420 001-	)	Support	Halterung	Support	1
12	96231	(215420 001-	)	Support	Halterung	Support	1
13	96227	(215420 001-	)	Plate	Platte	Plaque	1
14	96224	(215420 001-	)	Rod, Motor Plate	Stange	Barre	1
15	96513	(215420 001-	)	Plugbutton	Stöpsel	Bouchon	1
16	52250	(215420 001-	)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
17	36543	(215420 001-	)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
18	23445	(215420 001-	)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
19	96634	(215420 001-	)	Bushing	Nabenbüchse	Botte De Rue	1
20	96635	(215420 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
21	97327	(215420 001-	)	Jackshaft	Antriebswelle	Arbre	1
22	35973	(215420 001-	)	Flange	Flansch	Collet	4
23	92675	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
24	27179	(215420 001-	)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
25	36112	(215420 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
26	97326	(215420 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
27	24035	(215420 001-086	)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
27	02385	(215420 087-	)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1

Fig. 18 - Diesel Engine - Diesel Motor - Moteur A Gaz-oil

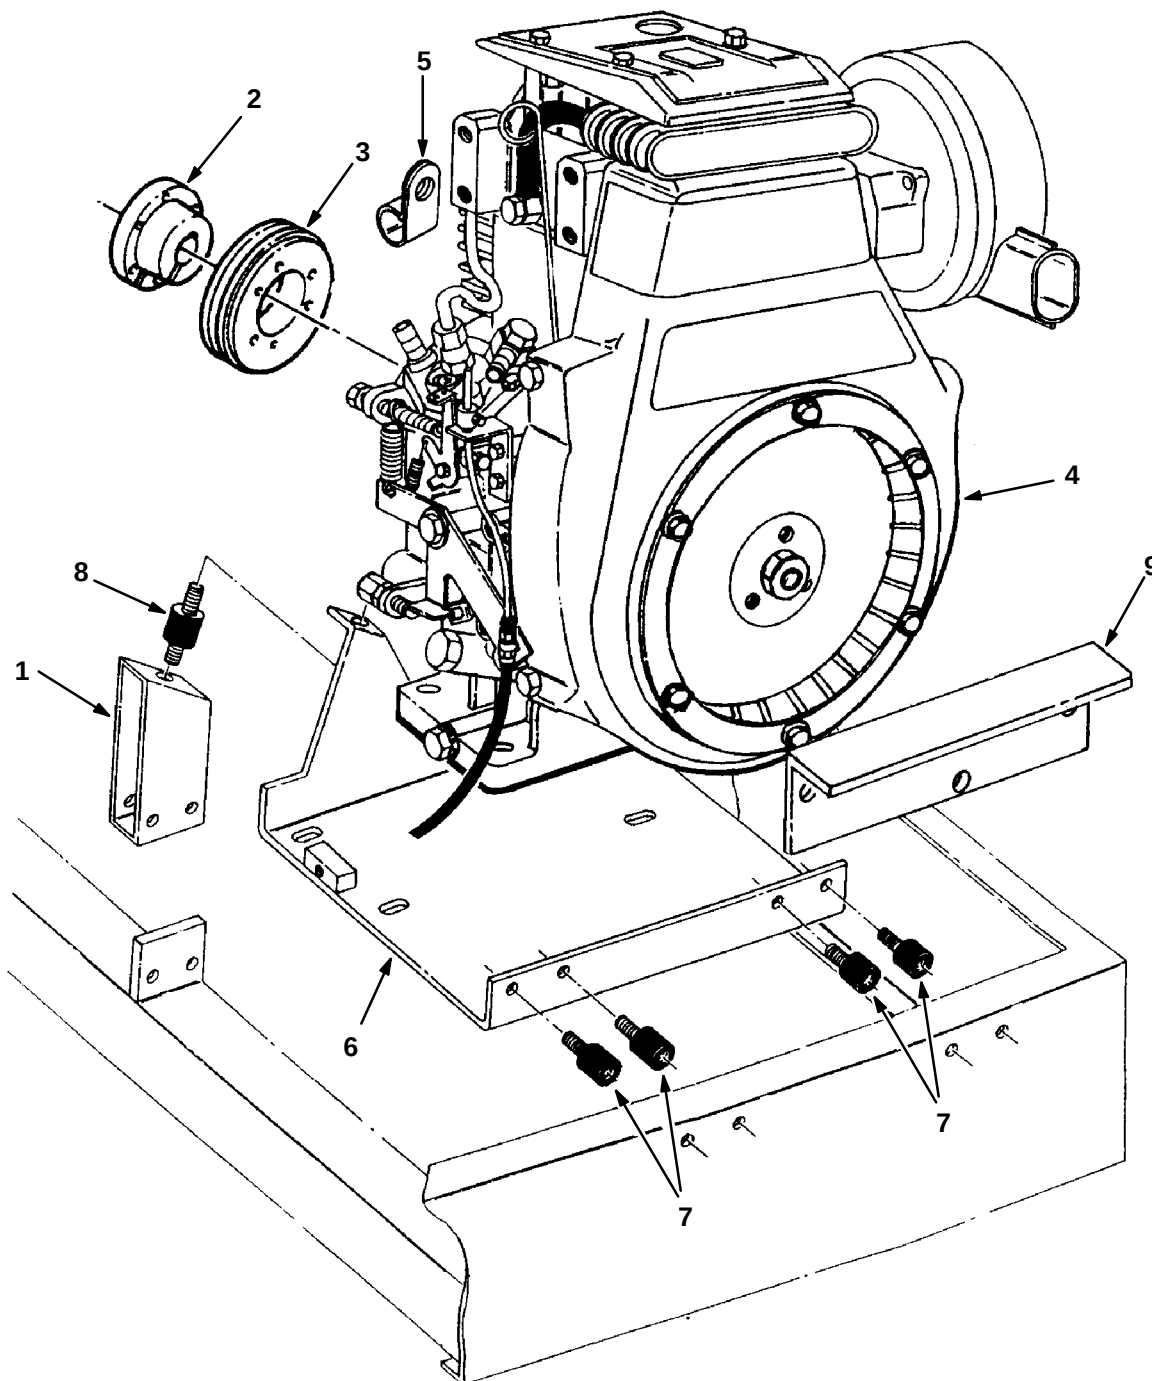


Fig. 18 - Diesel Engine - Diesel Motor - Moteur A Gaz-oil

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97751	(215420 001-)	Bracket, Support	Halterung	Support	1
2	97819	(215420 001-)	Bushing	Nabenbuchse	Botte De Roue	1
3	97815	(215420 001-)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
4	97862	(215420 001-)	Engine	Motor	Moteur	1
5	40678-1	(215420 001-)	Clamp, Cable	Klemme	Collier	1
6	97737	(215420 001-)	Support, Engine	Halterung	Support	1
7	97180	(215420 001-)	Dampener	Dämpfer	Amortisseur	4
8	90319-1	(215420 001-)	Dampener	Dämpfer	Amortisseur	1
9	97757	(215420 001-)	Angle, Cooling	Winkel	Angle	1

Fig. 19 - Fuel Tank - Kraftstofftank - Reservoir À Carburant

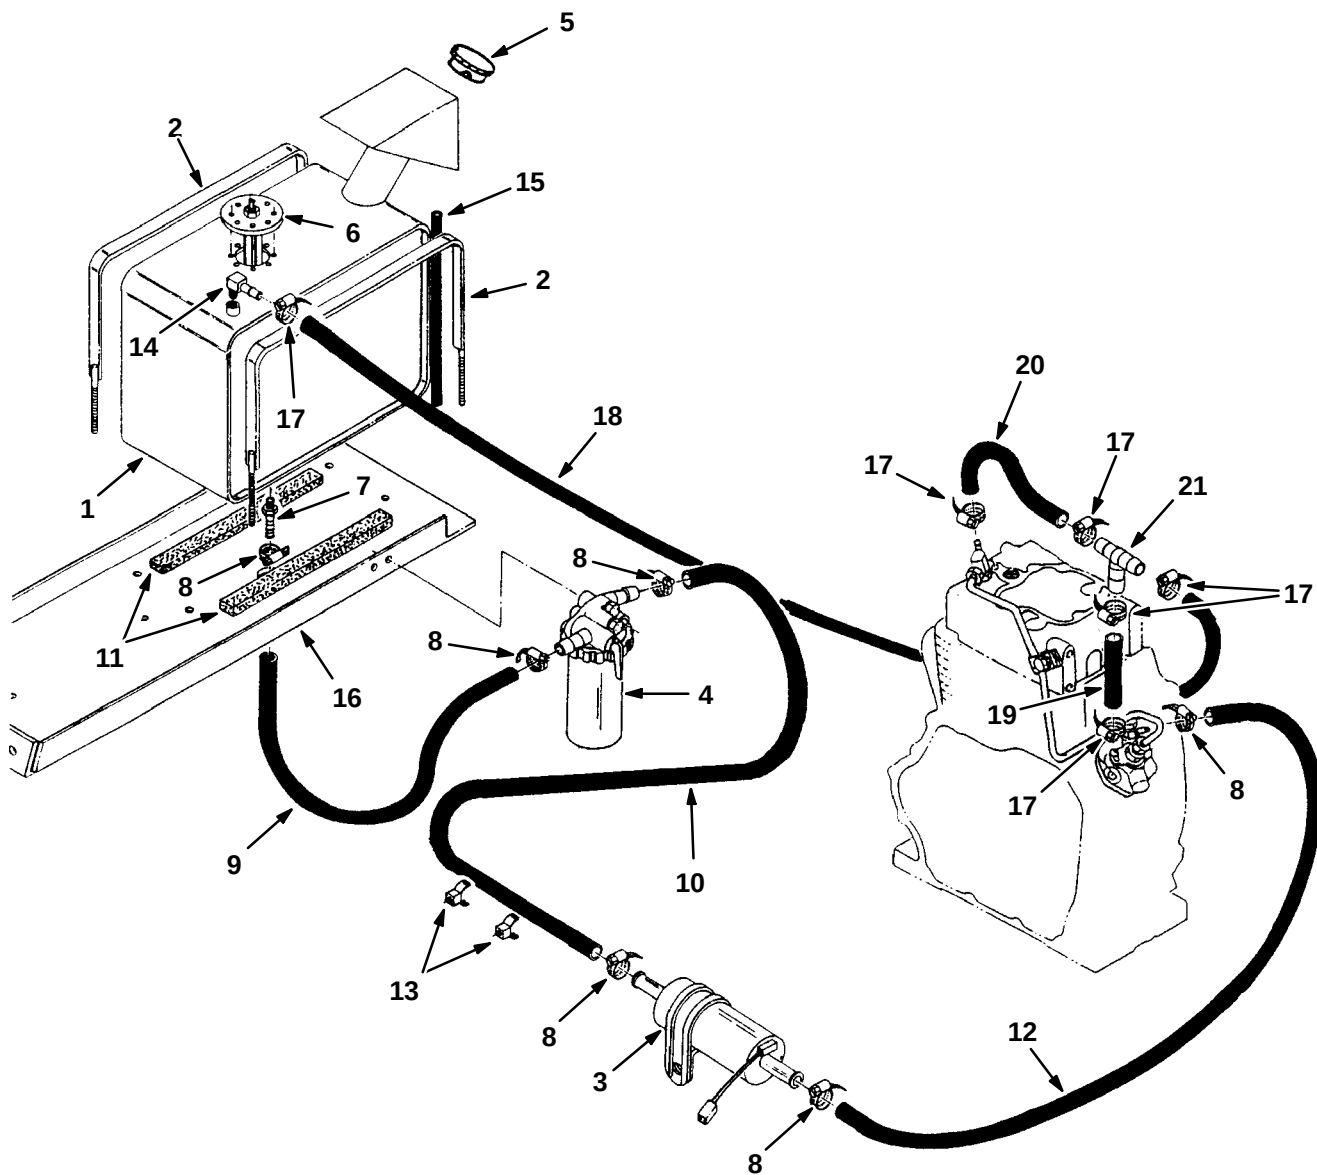


Fig. 19 - Fuel Tank - Kraftstofftank - Reservoir À Carburant

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	96551	(215420 001-	)	Tank, Fuel	Kraftstofftank	Reservoir À Carb.	1
2	96553	(215420 001-	)	Strap, Tank	Band	Attache	2
3	97818	(215420 001-	)	Pump, Fuel	Kraftstoffpumpe	Pompe Du Carbu- rant	1
4	97817	(215420 001-	)	Filter, Fuel	Filter,Kraftstoff	Filtre, Carburant	1
5	96780	(215420 001-	)	Cap	Deckel	Bouchon	1
6	96523	(215420 001-	)	Switch, Float	Schalter	Interrupteur	1
7	82544	(215420 001-	)	Fitting, Barb	Fitting	Douille	2
8	97830	(215420 001-	)	Clamp, Hose	Klemme	Collier	6
9	C089005-35	(215420 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
10	C089005-165	(215420 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
11	96911	(215420 001-	)	Isolator	Dämpfer	Isolateur	2
12	C089005-40	(215420 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
13	93967	(215420 001-	)	Cable, Tie	Spannstrebe	Tendeur	2
14	94431	(215420 001-	)	Fitting, Elbow	Fitting, 90°	Douille, 90°	1
15	C410165-30	(215420 001-	)	Hose,Leak	Schlauch	Tuyau	1
16	96533	(215420 001-	)	Tray	Träger	Berceau	1
17	94430	(215420 001-	)	Clamp, Hose	Schlauchklemme	Colier Du Tuyau	6
18	C080168-250	(215420 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
19	C080168-5	(215420 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
20	C080168-45	(215420 001-	)	Hose	Schlauch	Tuyau	1
21	97829	(215420 001-	)	Fitting, Tee	Fitting, T	Douille, T	1

Fig. 20 - Exhaust System - Auspuffanlage - Systeme De Silencieux

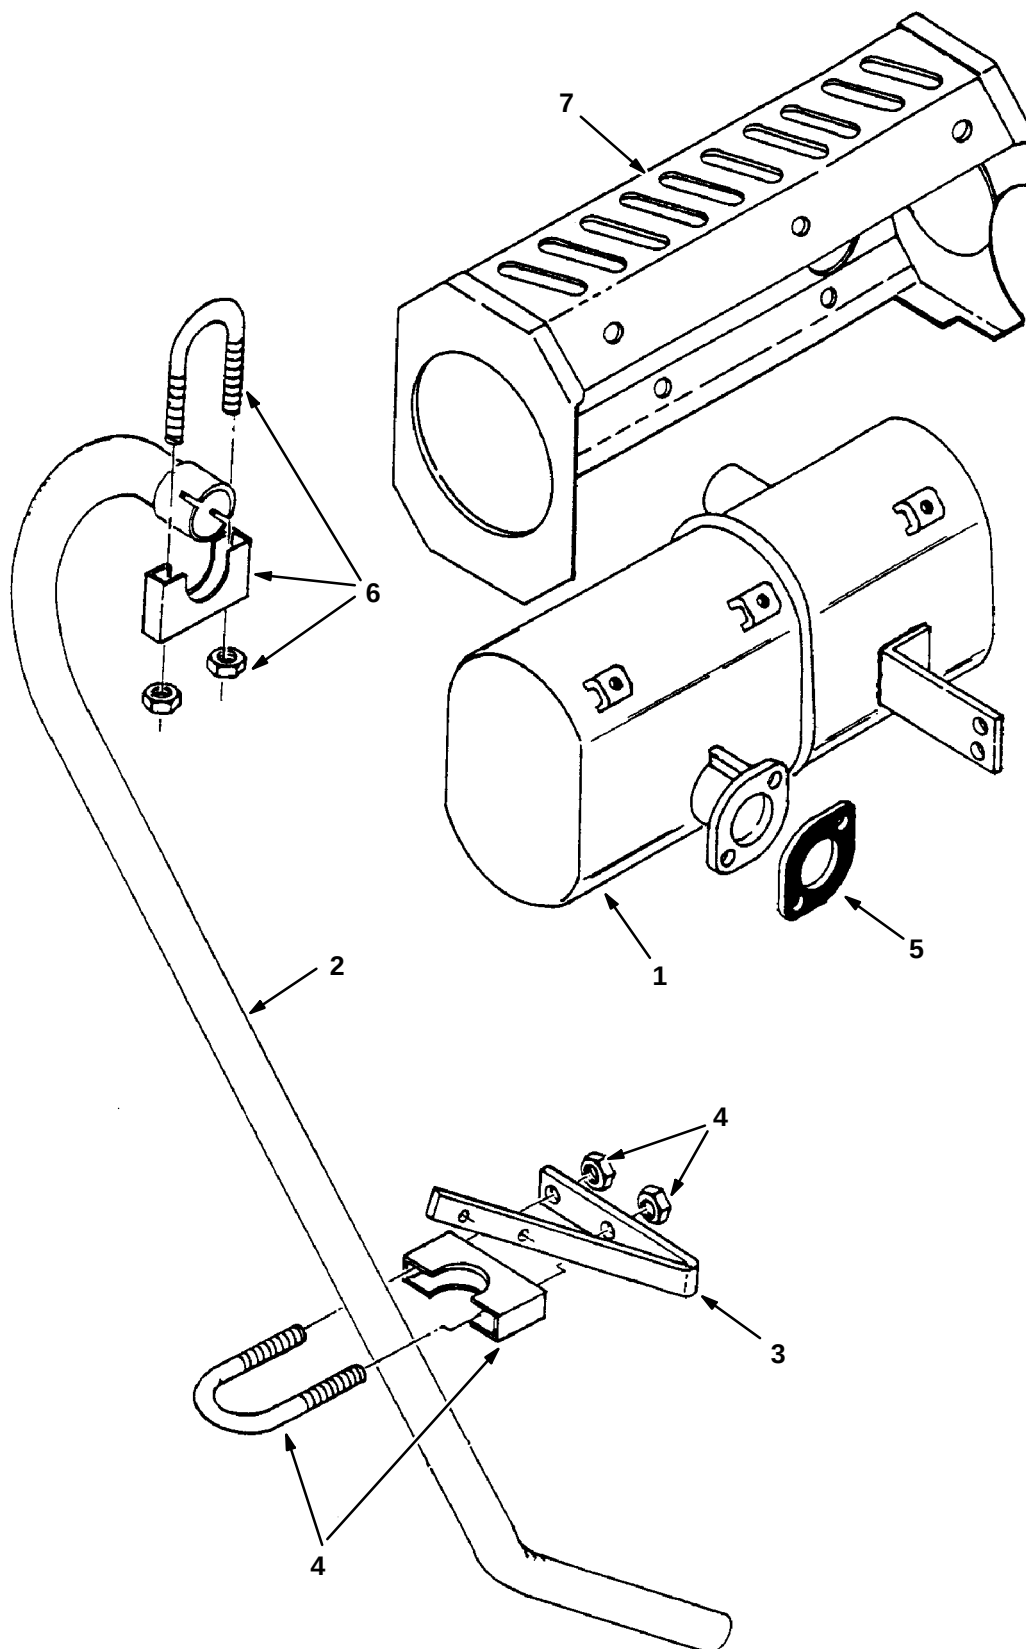


Fig. 20 - Exhaust System - Auspuffanlage - Systeme De Silencieux

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97850	(215420 001-)	Muffler	Auspufftopf	Silencieux	1
2	97867	(215420 001-)	Tube, Exhaust	Auspuffrohr	Tube De Silencieux	1
3	97861	(215420 001-)	Bracket	Halterung	Support	1
4	23694	(215420 001-)	Clamp	Klammer	Collier	1
5	97880	(215420 001-)	Gasket	Dichtung	Joint	1
6	92713	(215420 001-)	Clamp	Klammer	Collier	1
7	97897-200	(215420 001-)	Cover	Deckel	Couvercle	1

Fig. 21 - Brush Lift - Bürstenheber - Levage Des Brosses

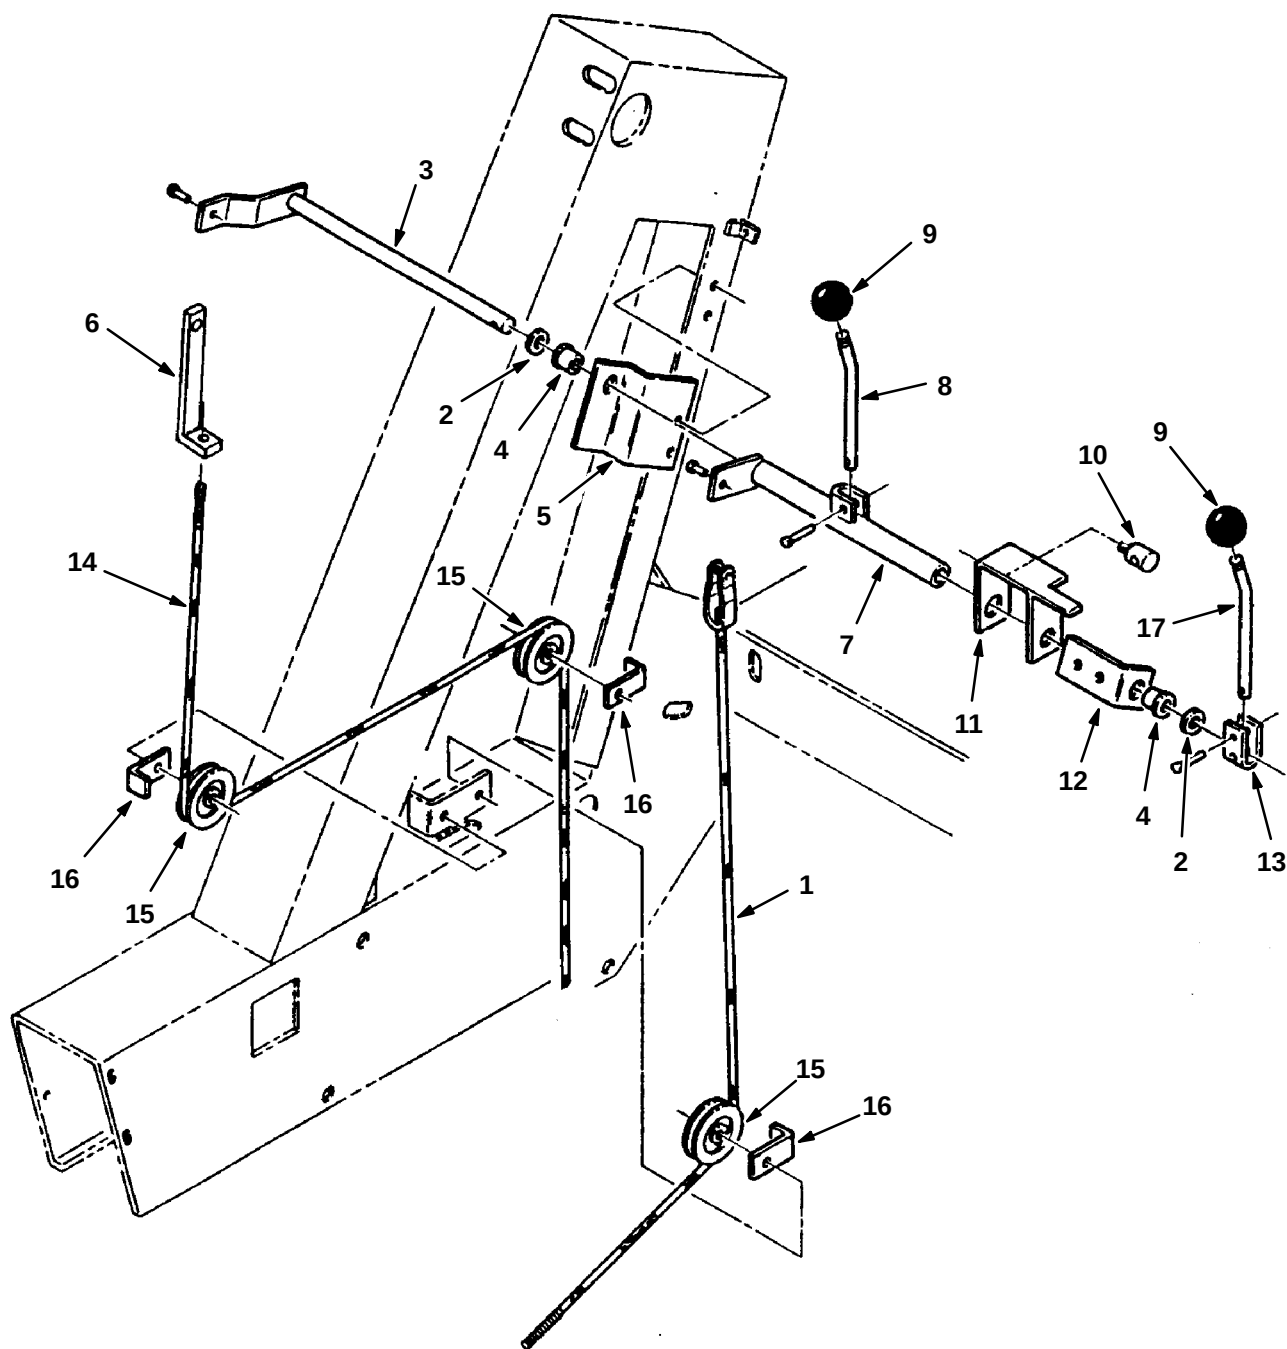


Fig. 21 - Brush Lift - Bürstenheber - Levage Des Brosses

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	96039	(215420 001-086)	Cable Assy	Seil Kpl.	Ens. Du Cable	1
2	96643	(215420 001-086)	Washer	Scheibe	Rondelle	4
3	96562	(215420 001-086)	Lift, Front	Heber	Levageur	1
4	36173	(215420 001-086)	Bearing	Lager	Roulement	2
5	96628	(215420 001-086)	Bracket	Halterung	Support	1
6	96544	(215420 001-086)	Bracket	Halterung	Support	1
7	96639	(215420 001-086)	Tube, Weldt	Rohr	Tube	1
8	96531	(215420 001-086)	Handle	Hebel	Tige	1
9	93607	(215420 001-086)	Knob	Knopf	Poignee	2
10	96518	(215420 001-086)	Trunnion	Lagerzapfen	Croisillon	1
11	96665	(215420 001-086)	Bracket	Halterung	Support	1
12	96633	(215420 001-086)	Bracket	Halterung	Support	1
13	96561	(215420 001-086)	Strap	Band	Attache	1
14	96038	(215420 001-086)	Cable Assy	Seil Kpl.	Ens. Du Cable	1
15	36070	(215420 001-086)	Pulley	Riemenscheibe	Pulley	3
16	36077	(215420 001-086)	Bracket	Halterung	Support	3
17	96532	(215420 001-086)	Handle	Hebel	Tige	1

Fig. 22 - Brush Lift - Bürstenheber - Levage Des Brosses

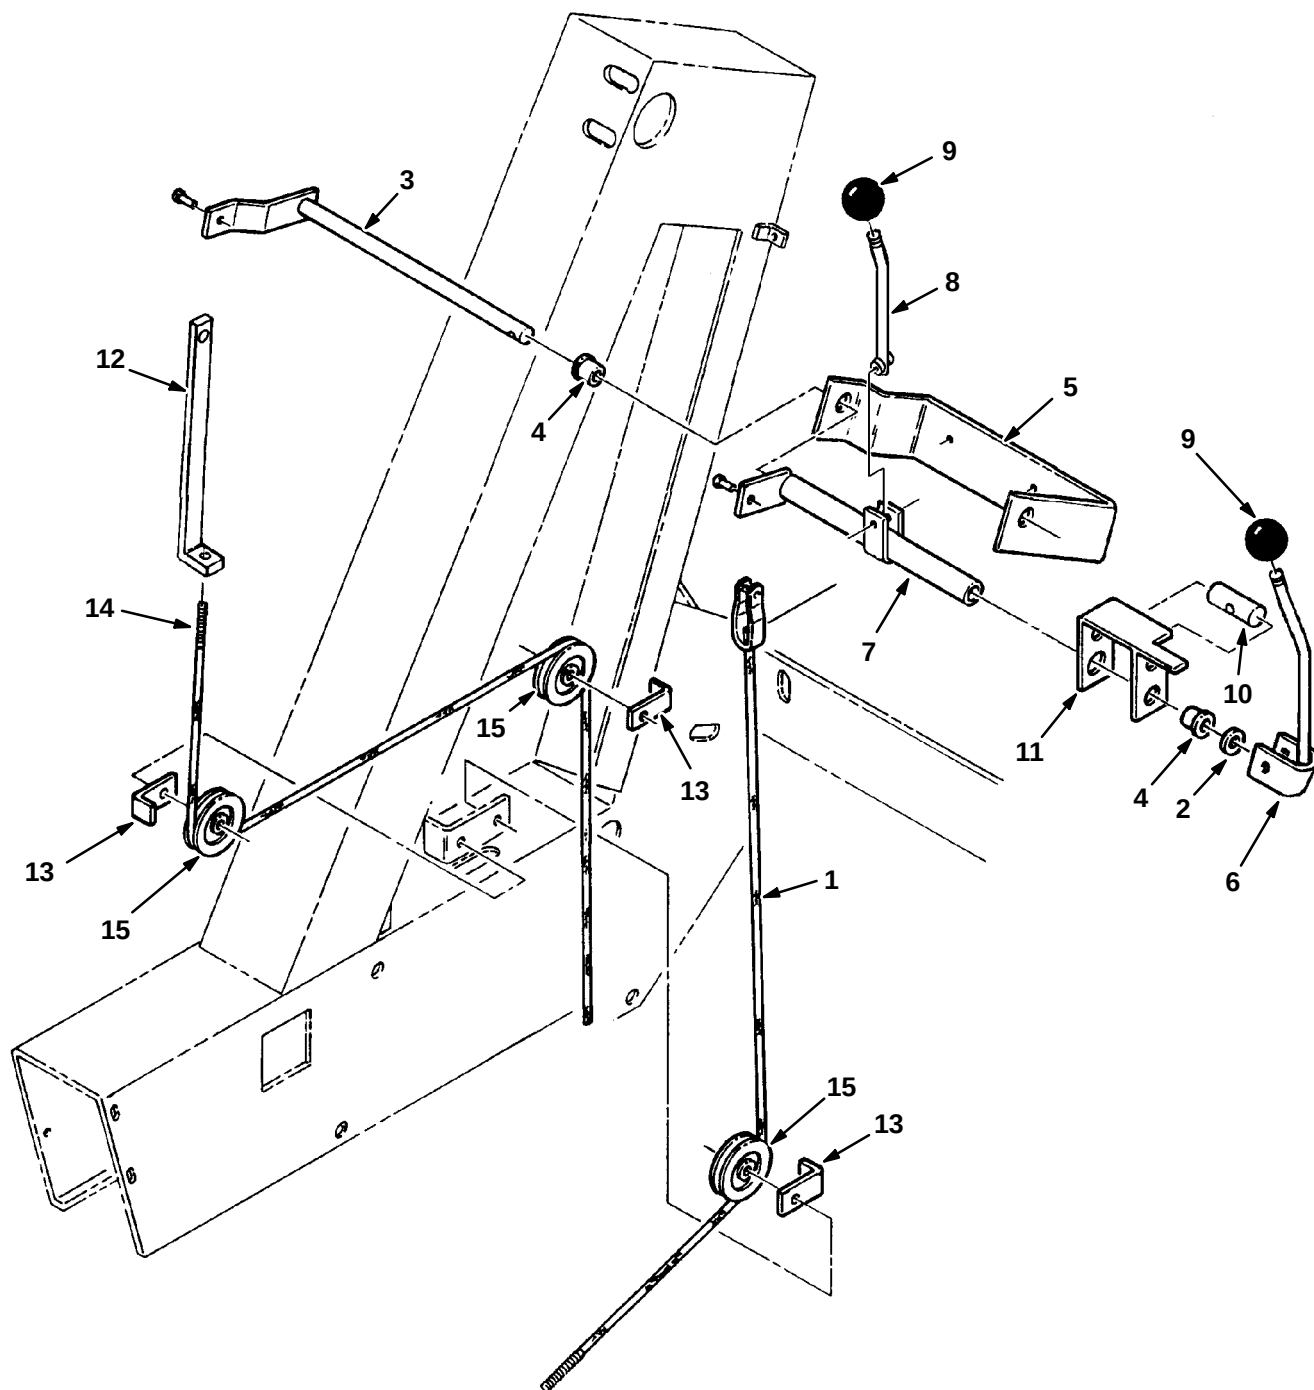


Fig. 22 - Brush Lift - Bürstenheber - Levage Des Brosses

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	99207	(215420 087-)	Cable Assy	Seil Kpl.	Ens. Du Cable	1
2	96643	(215420 087-)	Washer	Scheibe	Rondelle	2
3	97729	(215420 087-)	Lift, Front	Heber	Levageur	1
4	36173	(215420 087-)	Bearing	Lager	Roulement	2
5	97723	(215420 087-)	Bracket	Halterung	Support	1
6	97722	(215420 087-)	Handle	Hebel	Tige	1
7	97727	(215420 087-)	Tube	Rohr	Tube	1
8	96531	(215420 087-)	Handle	Hebel	Tige	1
9	93607	(215420 087-)	Knob	Knauf	Poignee	2
10	97725	(215420 087-)	Trunnion	Lagerzapfen	Croisillon	1
11	97724	(215420 087-)	Bracket	Halterung	Support	1
12	96544	(215420 087-)	Bracket	Halterung	Support	1
13	36077	(215420 087-)	Bracket	Halterung	Support	3
14	96038	(215420 087-)	Cable Assy	Seil Kpl.	Ens. Du Cable	1
15	36070	(215420 087-)	Pulley	Riemenscheibe	Poulie	3

Multi-level Dump Parts—Bauteile Höhenverstellbare Kehrrichtbehälter-Entleerung—Pièces Décharge Niveaux Multiples

Fig. 23 - Side Brush Drive - Seitenbesen Antrieb - Entraînement De La Brosse Laterale

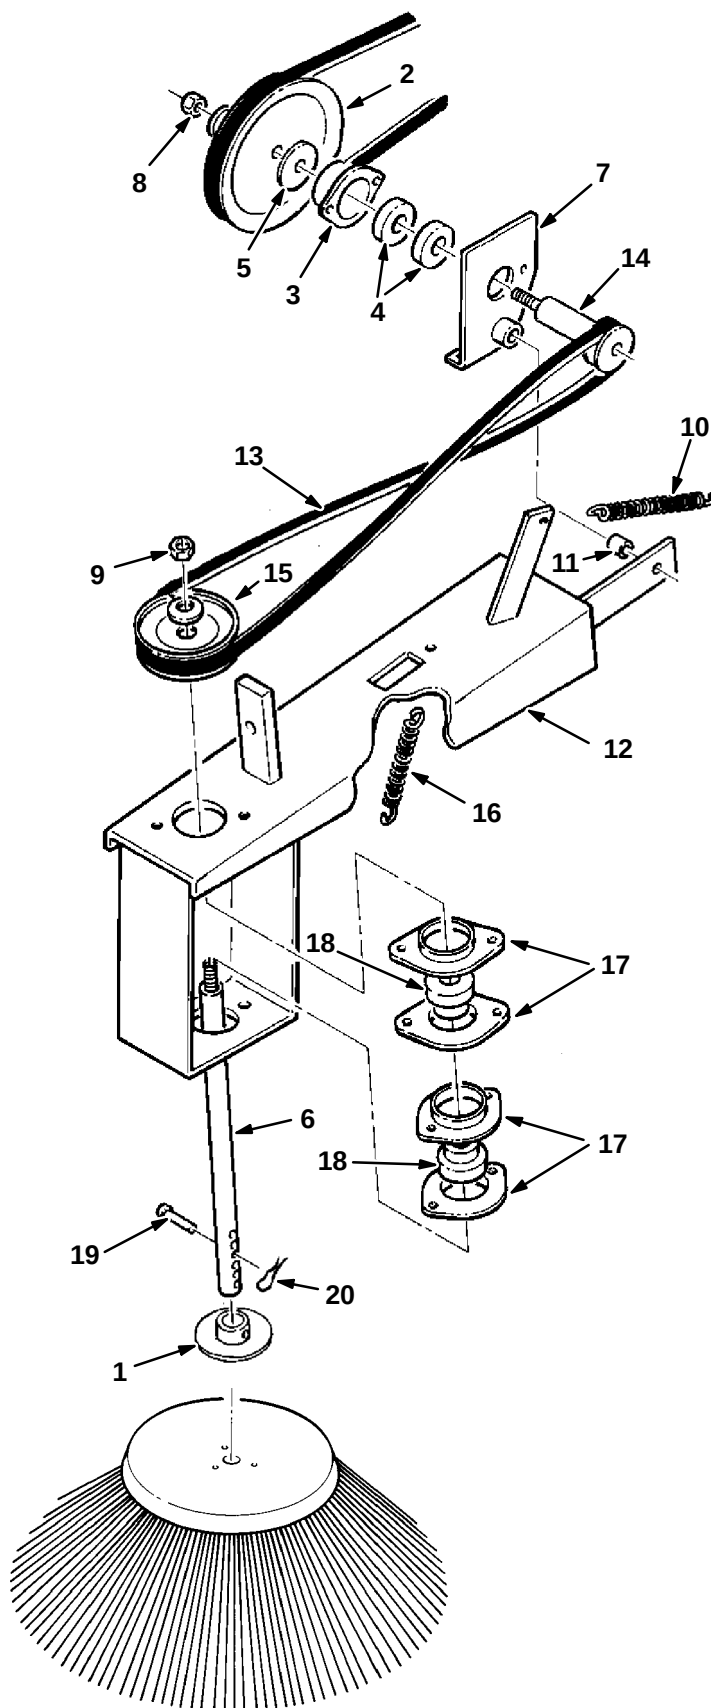


Fig. 23 - Side Brush Drive - Seitenbesen Antrieb - Entraînement De La Brosse Laterale

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	45154	(215420 001-	)	Hub	Nabe	Moyeu	1
2	36133	(215420 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
3	35799	(215420 001-	)	Housing	Gehäuse	Carter	1
4	28010	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
5	01751	(215420 001-	)	Shim	Ausgleichscheibe	Cale De Reglage	2
6	97325	(215420 001-	)	Shaft	Welle	Arbre	1
7	97308	(215420 001-	)	Bellcrank	Winkelhebel	Articulation	1
8	97303	(215420 001-	)	Nut, Lh	Mutter	Ecrou	1
9	97303	(215420 001-	)	Nut, Lh	Mutter	Ecrou	1
10	13352	(215420 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
11	96548	(215420 001-	)	Bushing	Überzug	Manchon	1
12	33021	(215420 001-086	)	Arm, Side Brush	Arm	Bras	1
12	97776	(215420 087-	)	Arm, Side Brush	Arm	Bras	1
13	35790	(215420 001-	)	V-belt	Keilriemen	Courroie	1
14	97302	(215420 001-	)	Pulley & Shaft	Scheibe&welle Kpl	Poulie Et Axe	1
15	35792	(215420 001-	)	Sheave	Riemenscheibe	Poulie	1
16	29499	(215420 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
17	48636	(215420 001-	)	Flange	Flansch	Collet	4
18	48635	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	2
19	93946	(215420 001-078	)	Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	1
19	82168	(215420 079-	)	Pin, Clevis	Bolzen	Boulon	1
20	44906	(215420 001-	)	Pin, Cotter	Splint	Goupille, Fendue	1

Multi-level Dump Parts—Bauteile Höhenverstellbare Kehrrechtbehälter-Entleerung—Pièces Décharge Niveaux Multiples

Fig. 24 - Main Brush Drive - Kehrwalzen Antrieb - Entraînement De La Brosse

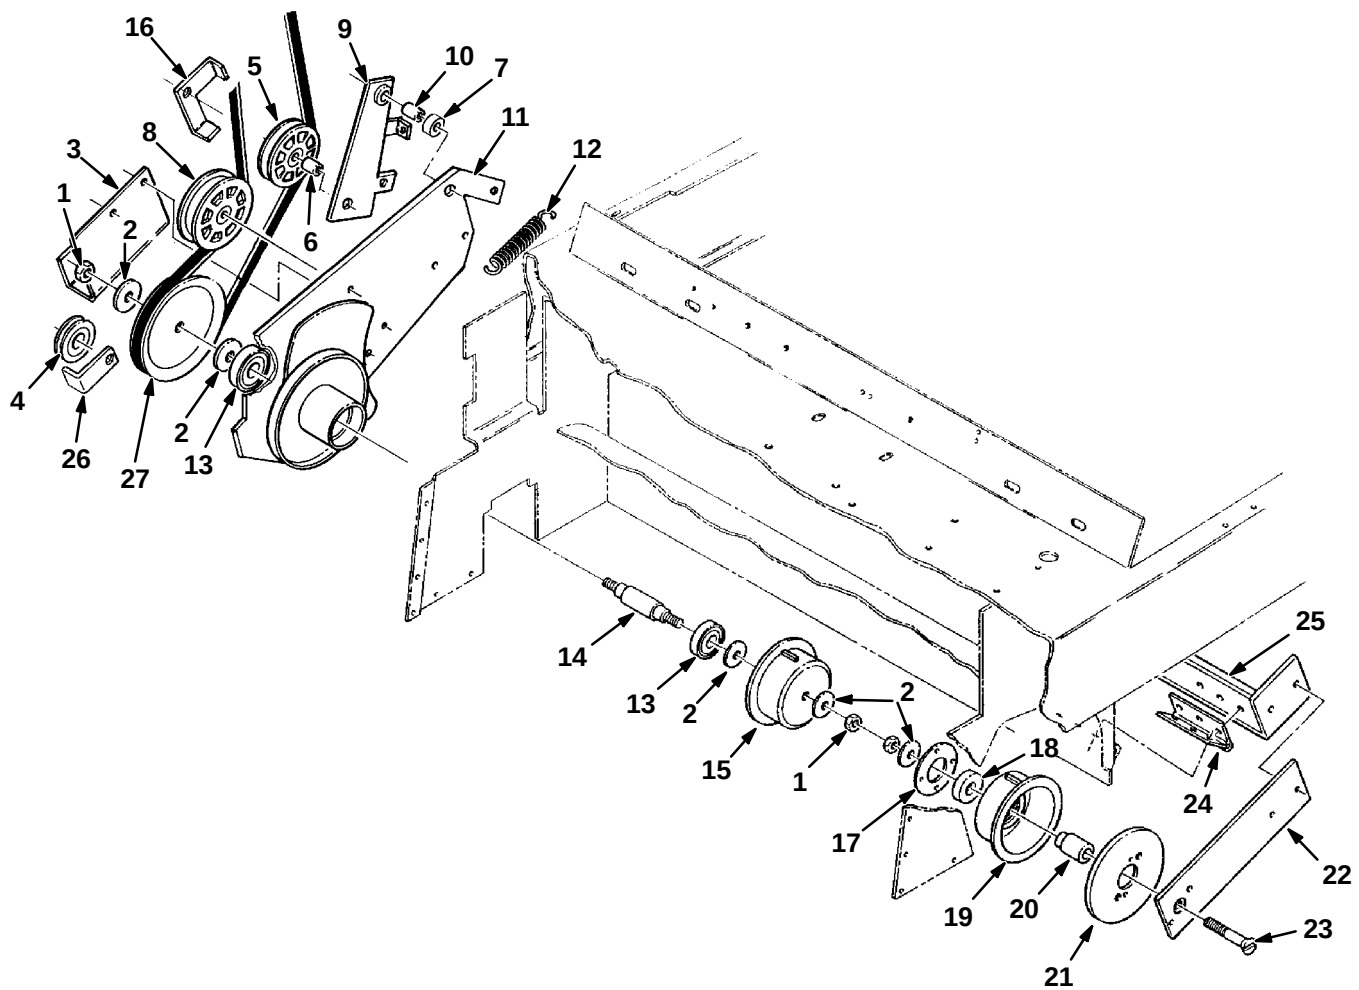


Fig. 24 - Main Brush Drive - Kehrwalzen Antrieb - Entraînement De La Brosse

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97064	(215420 001-	) Nut, Lh	Mutter	Ecrou	2
2	35843	(215420 001-	) Washer	Scheibe	Rondelle	5
3	96549	(215420 001-	) Guard	Schutz	Protection	1
4	36070	(215420 001-	) Pulley	Riemenscheibe	Pulley	1
5	93614	(215420 001-	) Sheave	Riemenscheibe	Pulley	1
6	96042	(215420 001-	) Sleeve	Überzug	Manchon	1
7	92896	(215420 001-	) Bearing	Lager	Roulement	1
8	02356	(215420 001-	) Pulley	Riemenscheibe	Pulley	1
9	96546	(215420 001-	) Arm, Idler	Arm	Bras	1
10	96548	(215420 001-	) Bushing	Nabenbuchse	Botte De Rue	1
11	96500	(215420 001-	) Arm, Bail Rh	Arm, Rechts	Bras, À Droite	1
12	96565	(215420 001-	) Spring	Feder	Ressort	1
13	46390	(215420 001-	) Bearing	Lager	Roulement	2
14	96542	(215420 001-	) Shaft	Welle	Arbre	1
15	35840	(215420 001-	) Plug	Deckel	Bouchon	1
16	93621	(215420 001-	) Retainer	Halter	Barre	1
17	96108	(215420 001-	) Retainer	Halter	Barre	1
18	46390	(215420 001-	) Bearing	Lager	Roulement	1
19	35845	(215420 001-	) Plug	Deckel	Bouchon	1
20	96061	(215420 001-	) Shaft	Welle	Arbre	1
21	35835	(215420 001-	) Shield	Schild	Boucher	1
22	96059	(215420 001-	) Arm, Bail Lh	Arm, Links	Arbre, À Gauche	1
23	96060	(215420 001-	) Screw	Schraube	Vis	1
24	35964	(215420 001-	) Hinge	Scharnier	Charniere	2
25	96058	(215420 001-	) Support	Halterung	Support	1
26	36077	(215420 001-	) Retainer	Halter	Barre	1
27	35994	(215420 001-	) Sheave	Riemenscheibe	Pulley	1

Fig. 25 - Steering - Lenkung - Mechanisme De Direction

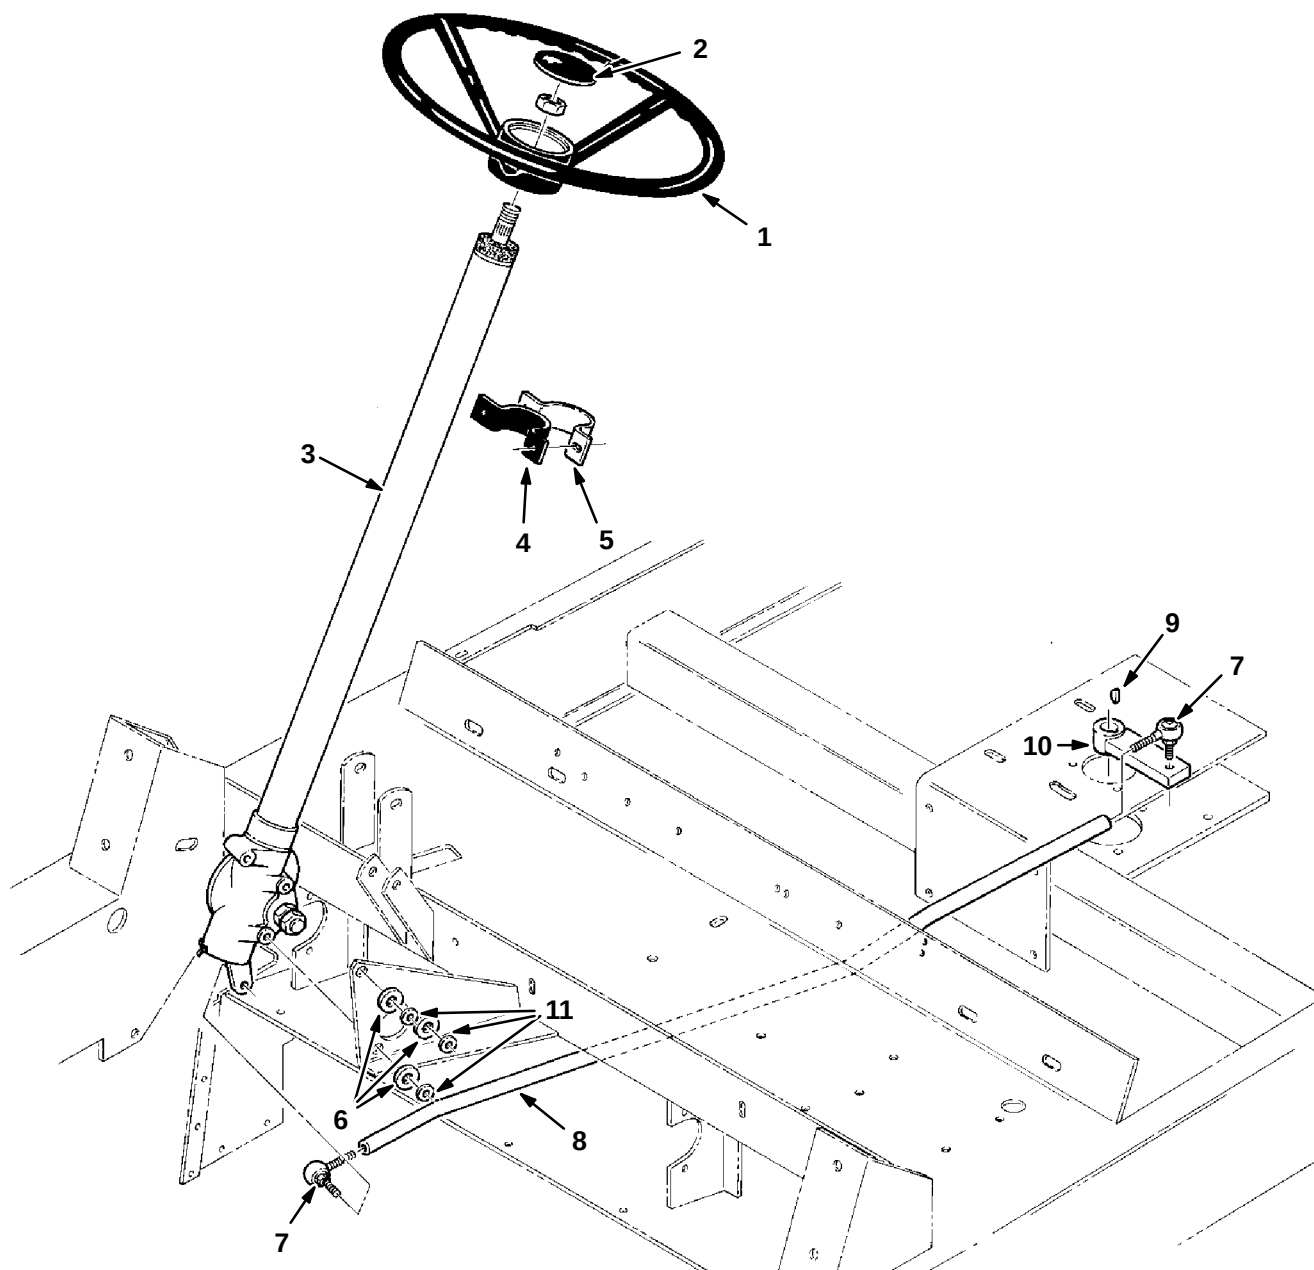


Fig. 25 - Steering - Lenkung - Mechanisme De Direction

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	57499	(215420 001-)	Steering Wheel	Lenkrad	Volant	1
2	57497	(215420 001-)	Cap	Deckel	Bouchon	1
3	35888	(215420 001-)	Steering Gear	Lenkgetriebe	Colonne De Direction	1
4	36302	(215420 001-)	Skirt	Schürze	Jupe	1
5	36055	(215420 001-)	Clamp	Klammer	Collier	1
6	96054	(215420 001-)	Sleeve	Überzug	Manchon	3
7	96525	(215420 001-)	Balljoint	Gelenkbolzen	Rotule	2
8	96524	(215420 001-)	Rod	Stange	Barre	1
9	00500-10	(215420 001-)	Key	Keil	Clavette	1
10	96051	(215420 001-)	Arm	Arm	Bras	1
11	52296	(215420 001-)	Washer	Scheibe	Rondelle	3

Fig. 26 - Rear Wheel - Hinterrad - Roue Arrière

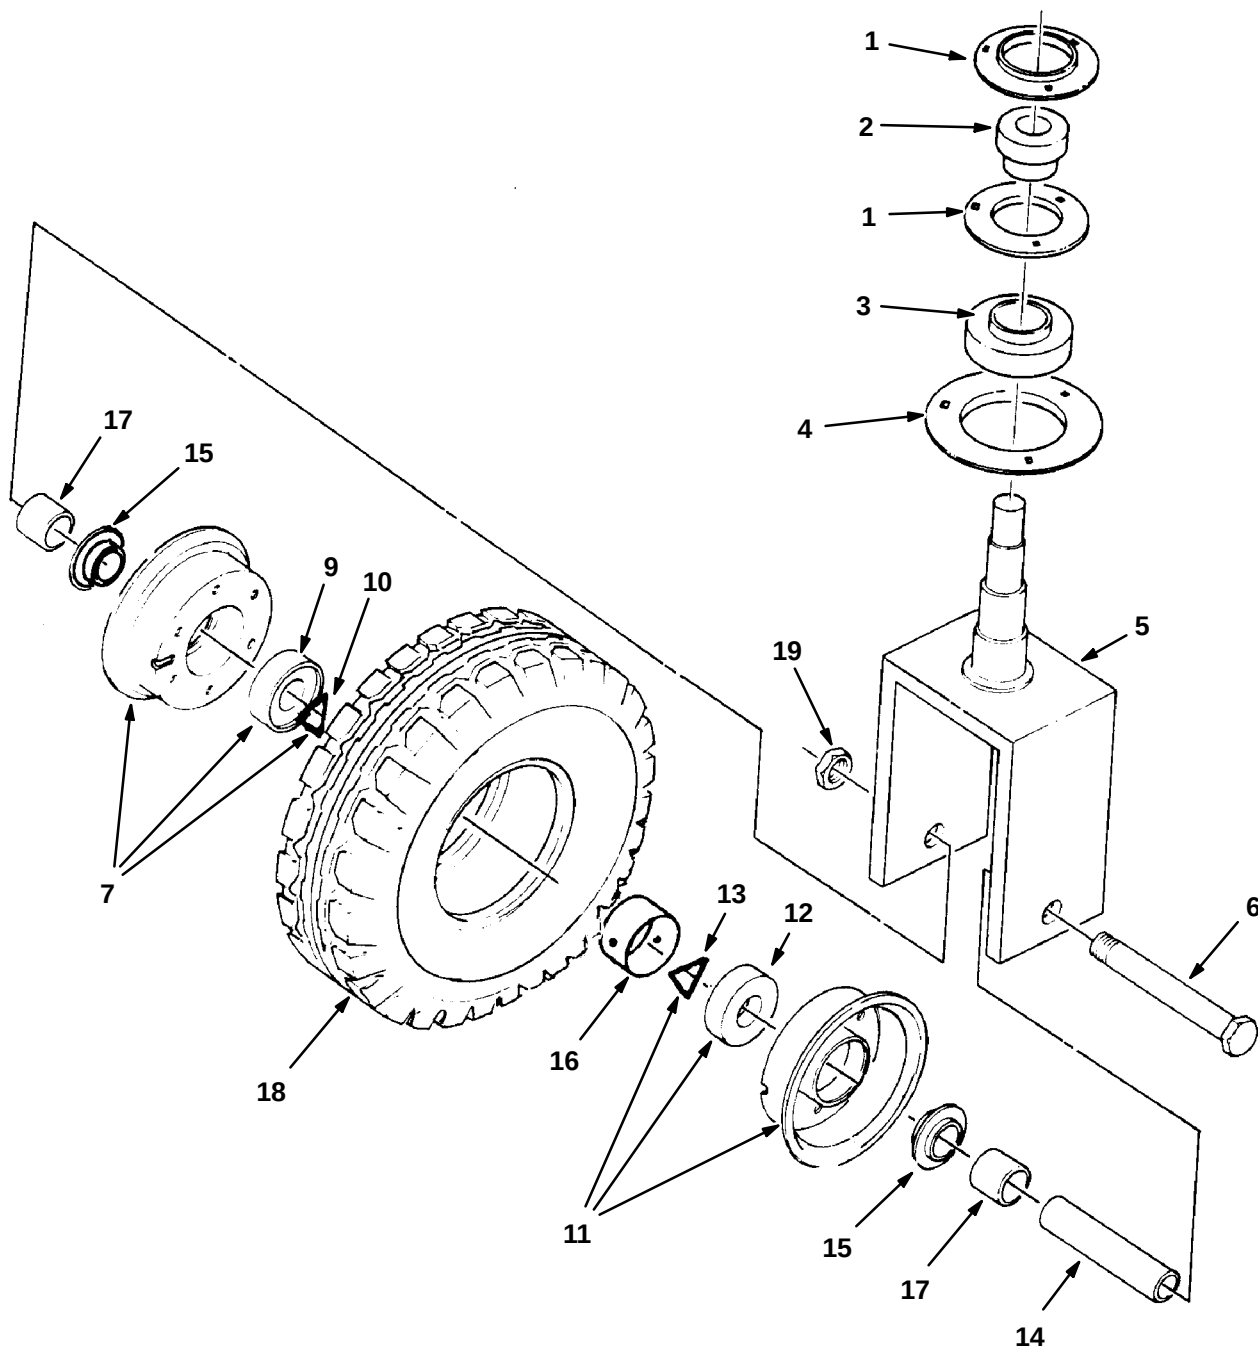


Fig. 26 - Rear Wheel - Hinterrad - Roue Arriere

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	36190	(215420 001-	)	Flange	Flansch	Collet	2
2	96279	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1
3	96278	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1
4	36189	(215420 001-	)	Flange	Flansch	Collet	1
5	96050	(215420 001-	)	Support	Halterung	Support	1
6	91854	(215420 001-	)	Screw	Schraube	Vis	1
	91880	(215420 001-	)	Rim & Tire Assy	Felgen & Reifen Kpl	Ens. Jantes Et Pneu	1
▲	92477	(215420 001-	)	Rim Assy	Felgen Kpl.	Ens.Des Jantes	1
▲▲	7 92477-1	(215420 001-	)	Rim Half	Felge Hälfte	Demi-jante	1
▲▲	8 92477-3	(215420 001-	)	Fitting	Fitting	Douille	1
▲▲	9 92477-10	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1
▲▲	10 92477-4	(215420 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
▲▲	11 92477-5	(215420 001-	)	Rim Half	Felge Hälfte	Demi-jante	1
▲▲	12 92477-10	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1
▲▲	13 92477-4	(215420 001-	)	Spring	Feder	Ressort	1
▲▲	14 91811	(215420 001-	)	Tube	Rohr	Tube	1
▲▲	15 92477-7	(215420 001-	)	Seal	Dichtung	Joint	2
▲▲	16 92477-8	(215420 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	1
▲▲	17 92477-9	(215420 001-	)	Sleeve	Überzug	Manchon	2
	18 92478	(215420 001-	)	Tire, Solid	Reifen	Pneu	1
	19 91855	(215420 001-	)	Nut, Lock	Sicherungsmutter	Contre-ecrou	1

Fig. 27 - Battery - Batterie - Batterie

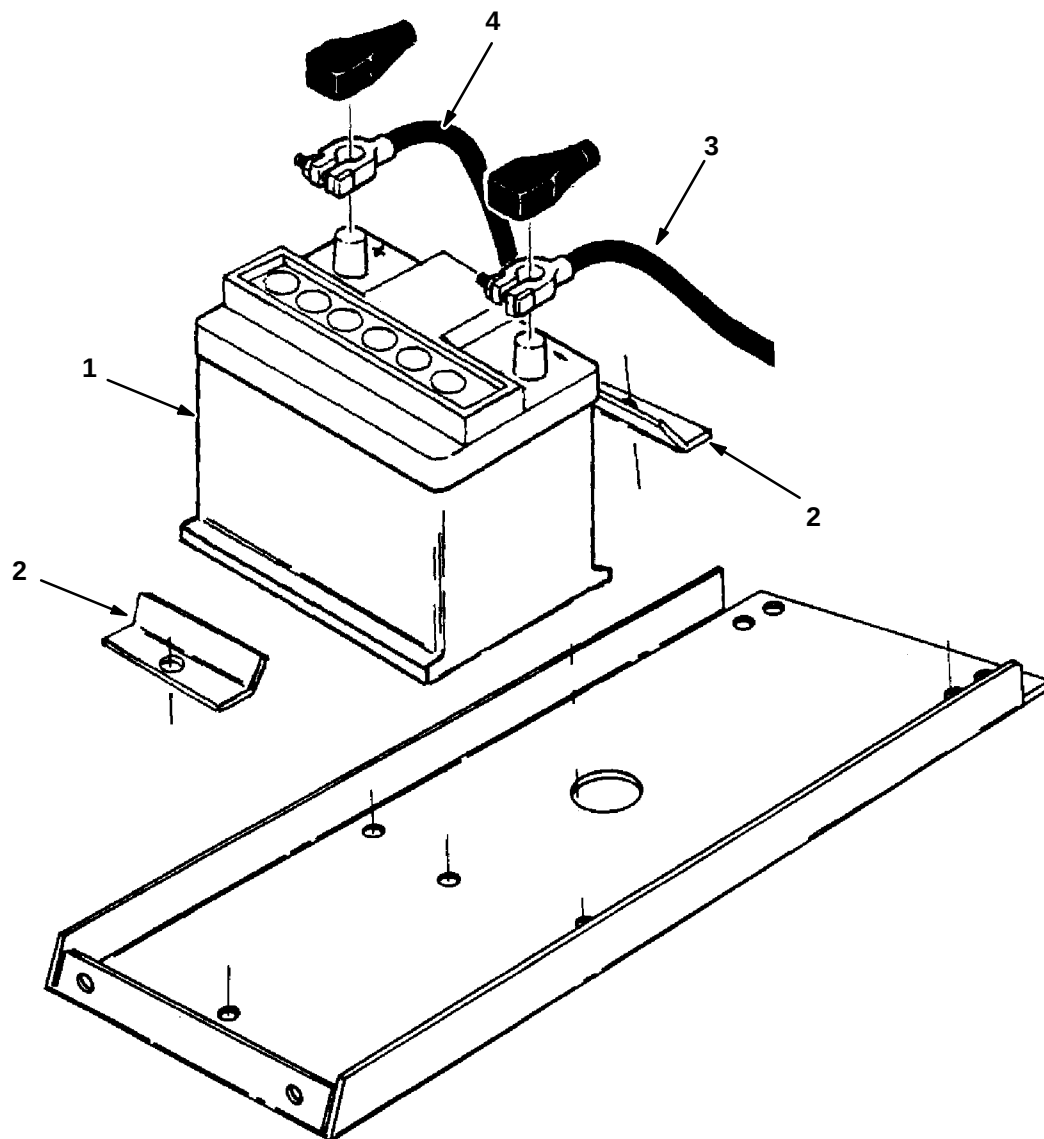


Fig. 27 - Battery - Batterie - Batterie

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	91824-1	(215420 001-)	Battery	Batterie	Batterie	1
2	35970	(215420 001-)	Bracket	Halterung	Support	2
3	96749	(215420 001-)	Cable Assy Neg.	Kabelsatz Neg.	Ens. Du Cable Neg.	1
4	96748	(215420 001-)	Cable Assy Pos.	Kabelsatz Pos.	Ens. Du Cable Pos.	1

Multi-level Dump Parts—Bauteile Höhenverstellbare Kehrrichtbehälter-Entleerung—Pièces Décharge Niveaux Multiples

Fig. 28 - Electrical Diagram - Elektrisches System - Systeme Electrique

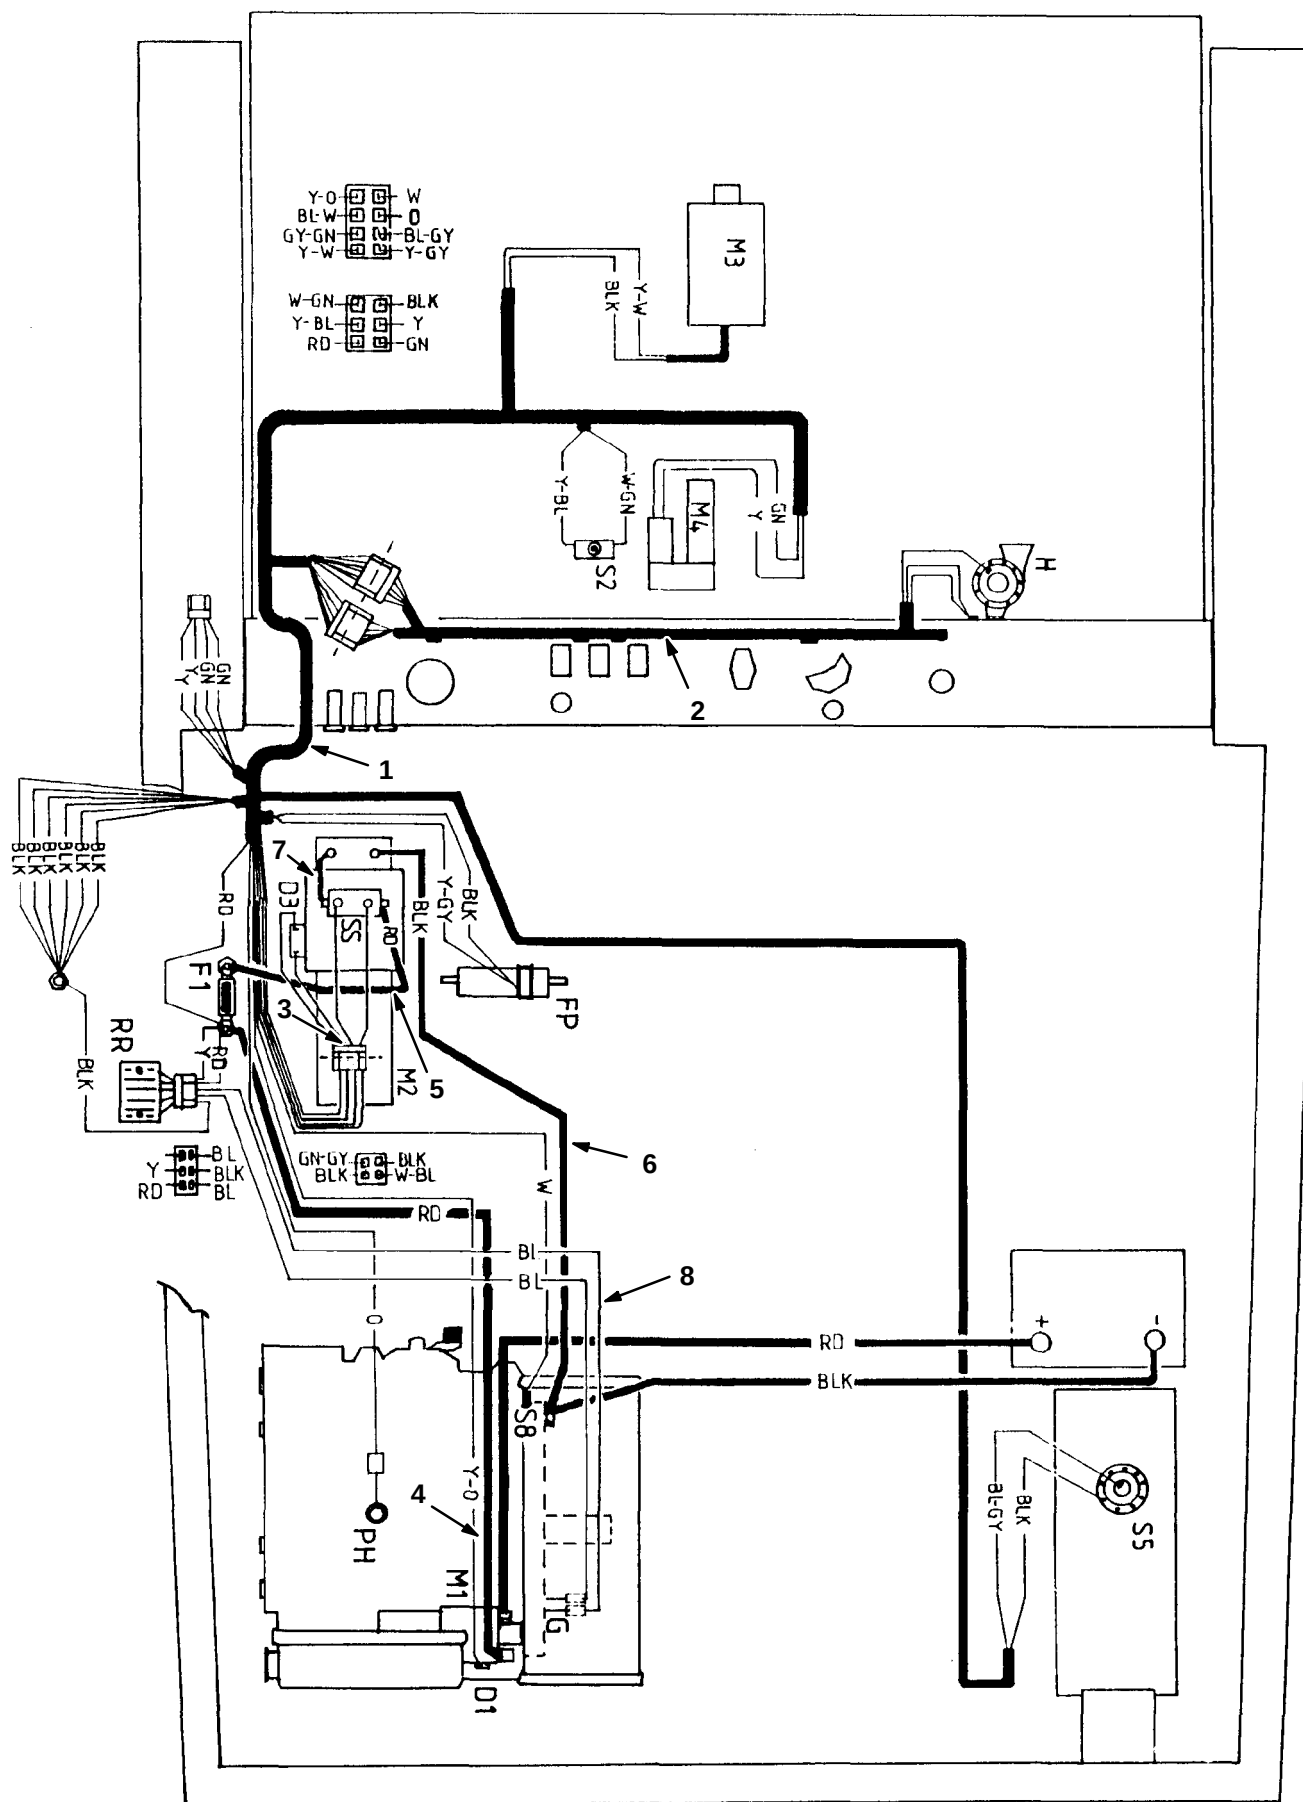


Fig. 28 - Electrical Diagram - Elektrisches System - Systeme Electrique

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97845	(215420 001-086)	Wire Harness, Main	Kabelstrang	Ens. Du Cable	1
1	99201	(215420 087-	Wire Harness, Main	Kabelstrang	Ens. Du Cable	1
2	97846	(215420 001-086)	Wire Harness, Instr.	Kabelstrang	Ens. Du Cable	1
2	97797	(215420 087-	Wire Harness, Instr.	Kabelstrang	Ens. Du Cable	1
3	96267	(215420 001-	Wire Harness	Kabelstrang	Ens. Du Cable	1
4	97221	(215420 001-	Wire Harness	Kabelstrang	Ens. Du Cable	1
5	96747	(215420 001-	Wire Harness	Kabelstrang	Ens. Du Cable	1
6	96746	(215420 001-	Wire Harness	Kabelstrang	Ens. Du Cable	1
7	06489	(215420 001-	Wire	Kabel	Cable	1
8	99258	(215420 087-	Wire Harness, Adap.	Kabelstrang	Ens. Du Cable	1

Fig. 29 - Decals - Beschilderung - Des Autocollants

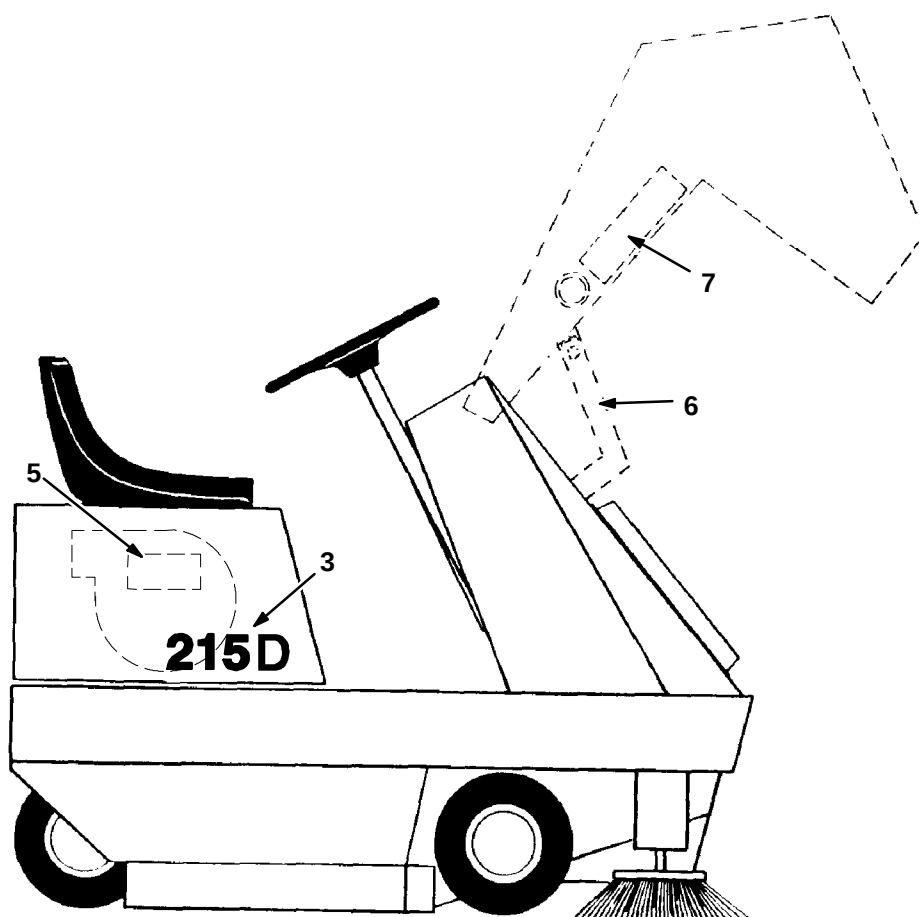
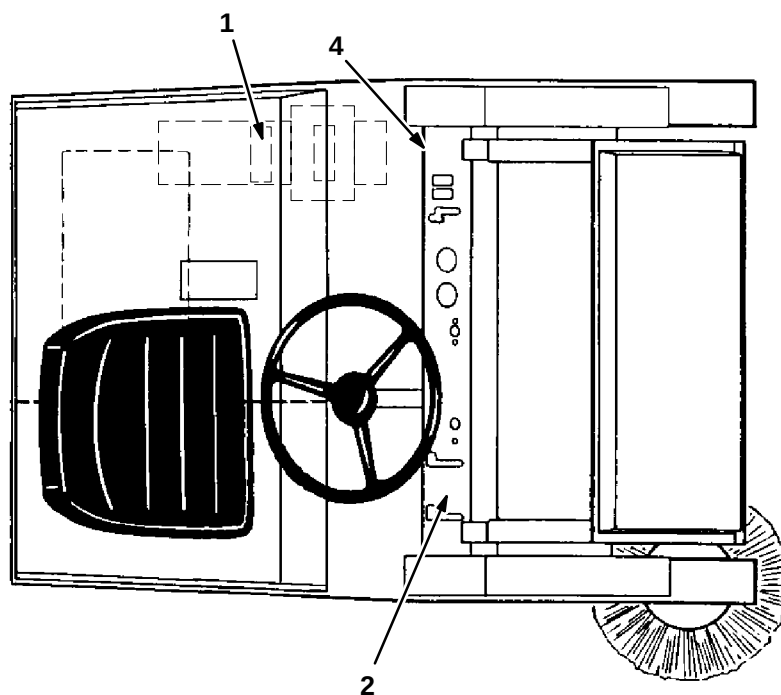


Fig. 29 - Decals - Beschilderung - Des Autocollants

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	94113	(215420 001-)	Decal, Texaco	Aufkleber	Autocollants	1
2	96247	(215420 001-086)	Decal, Instr.	Aufkleber	Autocollants	1
2	97712	(215420 087-)	Decal, Instr.	Aufkleber	Autocollants	1
3	97875	(215420 001-)	Decal, 215E/D	Aufkleber	Autocollant	2
4	96264	(215420 001-)	Decal, Circ. Br.	Aufkleber	Autocollant	1
5	94818	(215420 001-)	Decal, Plate Fan	Aufkleber	Autocollant	1
6	92021	(215420 001-)	Decal, Safety Arm	Aufkleber	Autocollant	1
7	93599	(215420 001-)	Decal, Lift Arm	Aufkleber	Autocollant	2
8	45850	(215420 001-)	Decal, Diesel	Aufkleber	Autocollant	1

SECTION ABSCHNITT CHAPITRE

3

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1 - Overhead Guard	Fahrerschutzdach	Toit De Protection	3-2
Fig. 2 - Vacuum Shut Off	Ventilatorabsperriklappe	Clapet De La Turbine	3-4
Fig. 3 - Side Brush Dust Control	Seitenbesenabsaugung	L'aspiration Du Brosse Latérale	3-6

Fig. 1 - Overhead Guard - Fahrerschutzdach - Toit De Protection

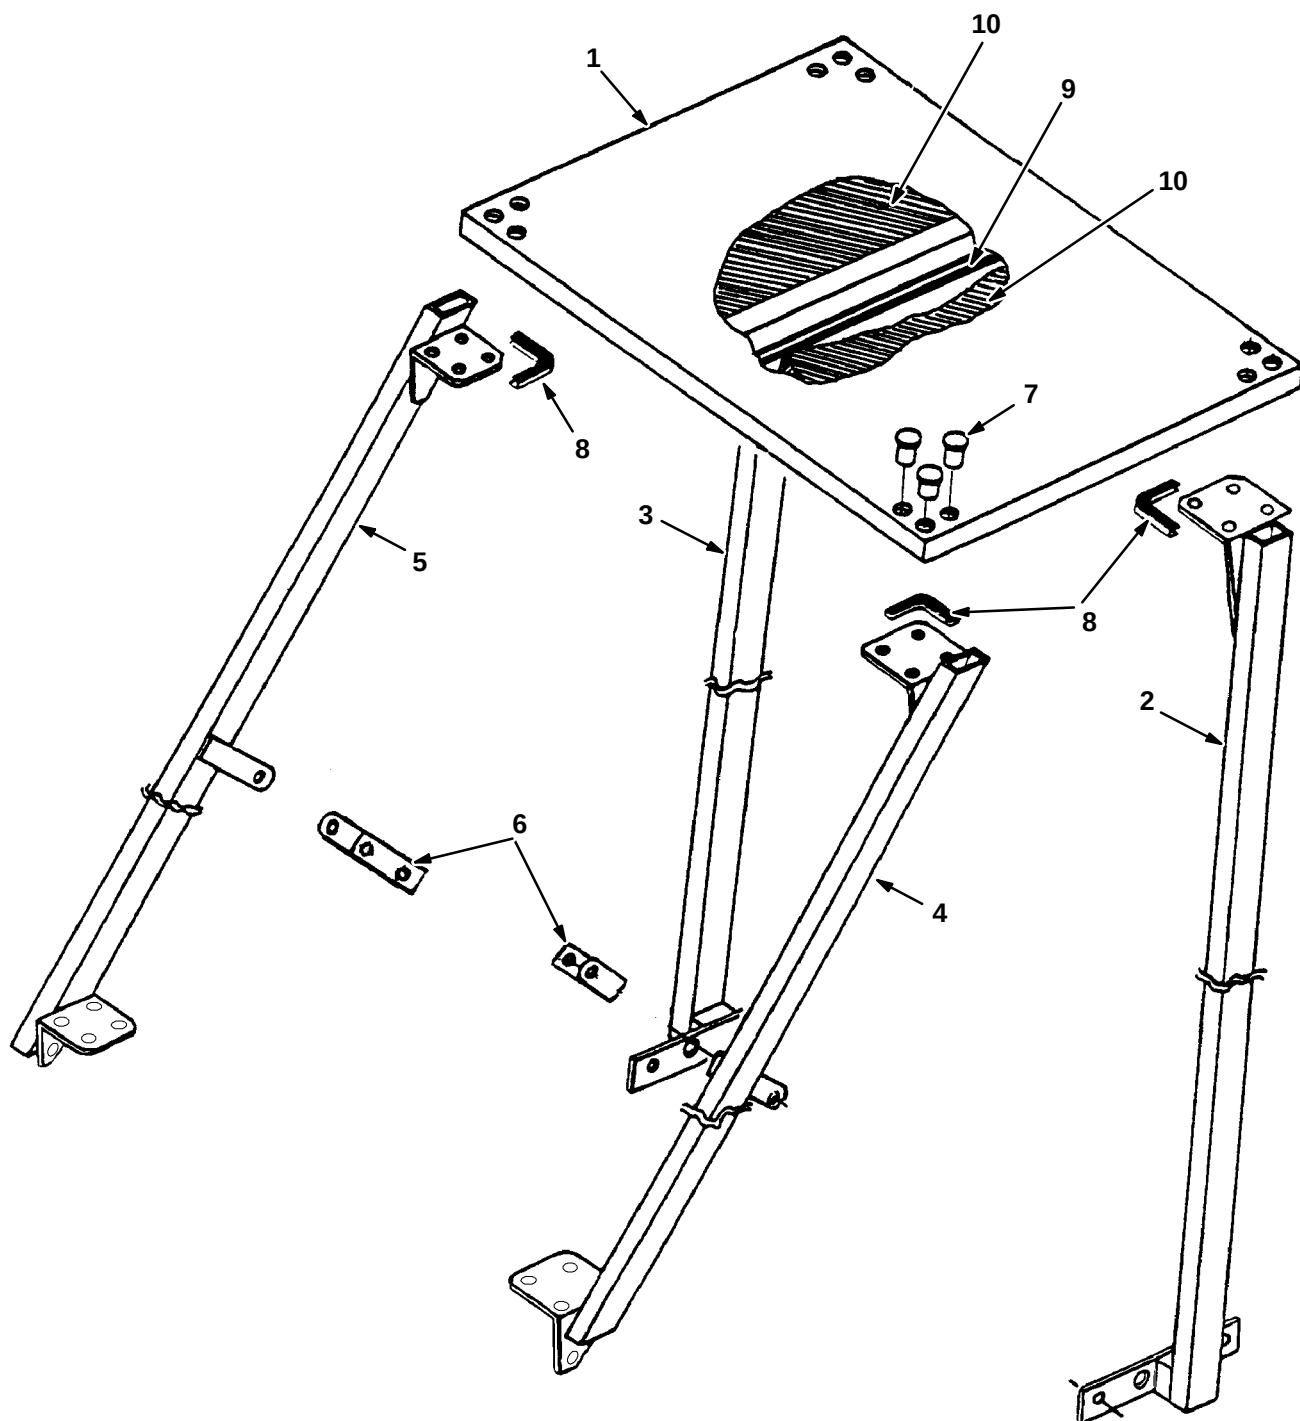


Fig. 1 -Overhead Guard - Fahrerschutzdach - Toit De Protection

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97350	(215420 001-	)	Top, Oh Guard	Dach	Toit	1
2	97344	(215420 001-	)	Leg, Rear Lh	Hintenstützung, L	Etai, Arrière Gauche	1
3	97345	(215420 001-	)	Leg, Rear Rh	Hintenstützung, R	Etai, Arrrière Droite	1
4	97348	(215420 001-	)	Leg, Front Lh	Vornestützung, L	Etai, Avant Gauche	1
5	97349	(215420 001-	)	Leg, Front Rh	Vornestützung, R	Etai, Avant Droite	1
6	18094	(215420 001-	)	Anchor	Halterung	Support	2
7	96513	(215420 001-	)	Plug, Button	Stopfen	Bouchon	12
8	C469002-12	(215420 001-	)	Channel, Molding	Schützführung	Protection	4
9	C460136-76	(215420 001-	)	Channel, Molding	Schützführung	Protection	1
10	97637	(215420 001-	)	Panel, Foam	Gummipaneel	Tableau	2

Fig. 2 - Vacuum Shut Off - Ventilatorabsperriklappe - Clapet De La Turbine

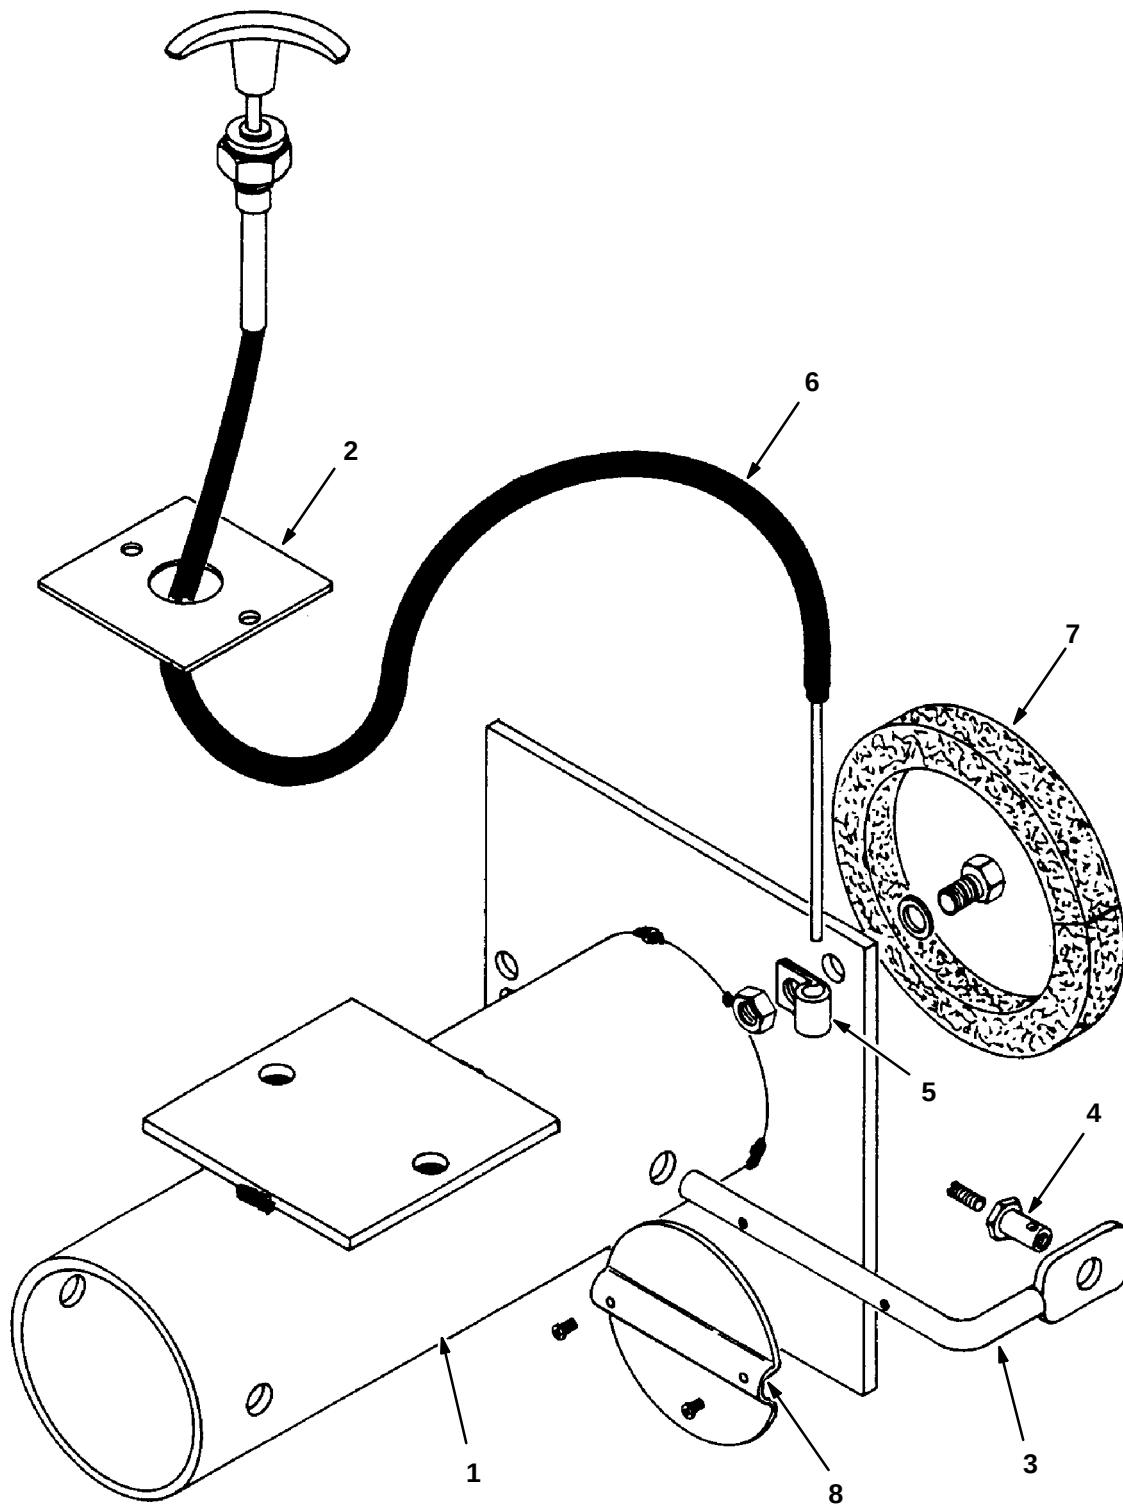


Fig. 2 -Vacuum Shut Off - Ventilatorabsperriklappe - Clapet De La Turbine

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	97630	(215420 001-	)	Tube, Vacuum	Unterdruckrohr	Tube A Depres- sion	1
2	97631	(215420 001-	)	Plate, Adaptor	Anbauplatte	Plaque De Rac- cord.	1
3	97632	(215420 001-	)	Lever	Hebel	Levier	1
4	43242	(215420 001-	)	Swivel	Drehgelenk	Pivot	1
5	46168	(215420 001-	)	Clamp, Cable	Klemme	Attache	1
6	46142	(215420 001-	)	Cable	Kabel	Cable	1
7	C410156-34	(215420 001-	)	Seal, Foam	Dichtung	Joint	1
8	96206	(215420 001-	)	Plate, Dampener	Platte, Dämpfer	Plaque	1

Fig. 3 - Side Brush Dust Control - Seitenbesenabsaugung -
L'aspiration Du Brosse Latérale

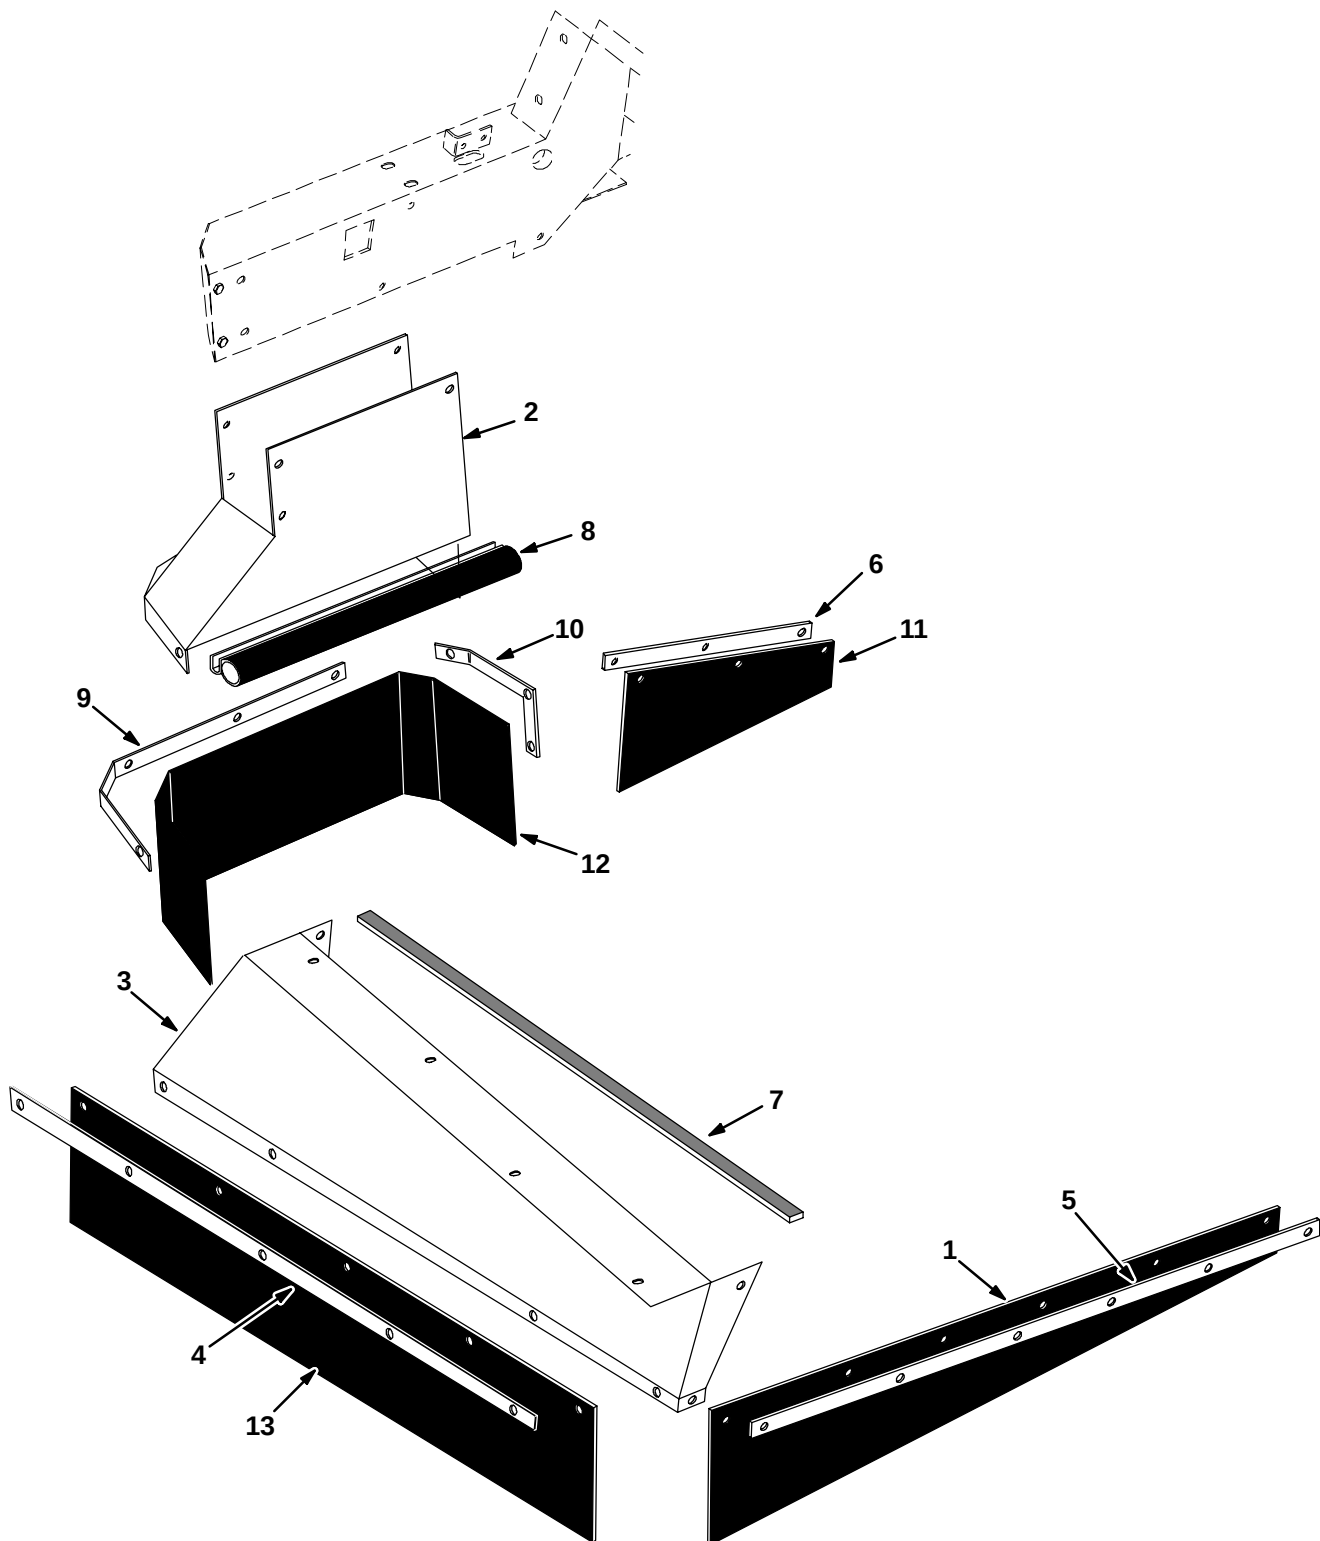


Fig. 3 -Side Brush Dust Control - Seitenbesenabsaugung -
L'aspiration Du Brosse Latérale

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
1	99083	(215420 001-	)	Skirt, Hopper Lh	Staubschürze, Links	Jupe, À Gauche	1
2	99222	(215420 001-	)	Housing, Sbdc	Gehäuse	Boîtier	1
3	99228	(215420 001-	)	Shroud	Umhüllung	Tablier	1
4	99232	(215420 001-	)	Retainer, Shroud	Halter	Arrêtoir	1
5	99233	(215420 001-	)	Retainer, Hopper	Halter, Links	Arrêtoir, À Gauche	1
6	99234	(215420 001-	)	Retainer, Hopper	Halter, Rechts	Arrêtoir, À Droite	1
7		(215420 001-	)	Strip, Seal	Abdichtung	Joint 89 cm ±	
8		(215420 001-	)	Channel, Molding	Abdichtung	Joint 53 cm ±	
9	99239	(215420 001-	)	Retainer, Front	Halter, Vorne	Arrêtoir, Avant	1
10	99240	(215420 001-	)	Retainer, Rear	Halter, Hinten	Arrêtoir, Arrière	1
11	99242	(215420 001-	)	Skirt, Hopper Rh	Staubschürze, Rechts	Jupe, À Droite	1
12	99243	(215420 001-	)	Skirt, Housing	Staubschürze, Gehäu.	Jupe, Boitier	1
13	99244	(215420 001-	)	Skirt, Shroud	Staubschürze, Umhüll.	Jupe, Tablier	1

C460146

C469015

SECTION
ABSCHNITT
CHAPITRE

4

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1 - Transmission	Angetriebe	Transmission, 02048	4-2
Fig. 2 - Hydraulic Pump	Hydraulik Pumpe	Pompe Hydraulique, 02294	4-4
Fig. 3 - Hydraulic Cylinder	Hydraulik Zylinder	Verin Hydraulique, 96141	4-6

Fig. 1 - Transmission - Angetriebe - Transmission, 02048

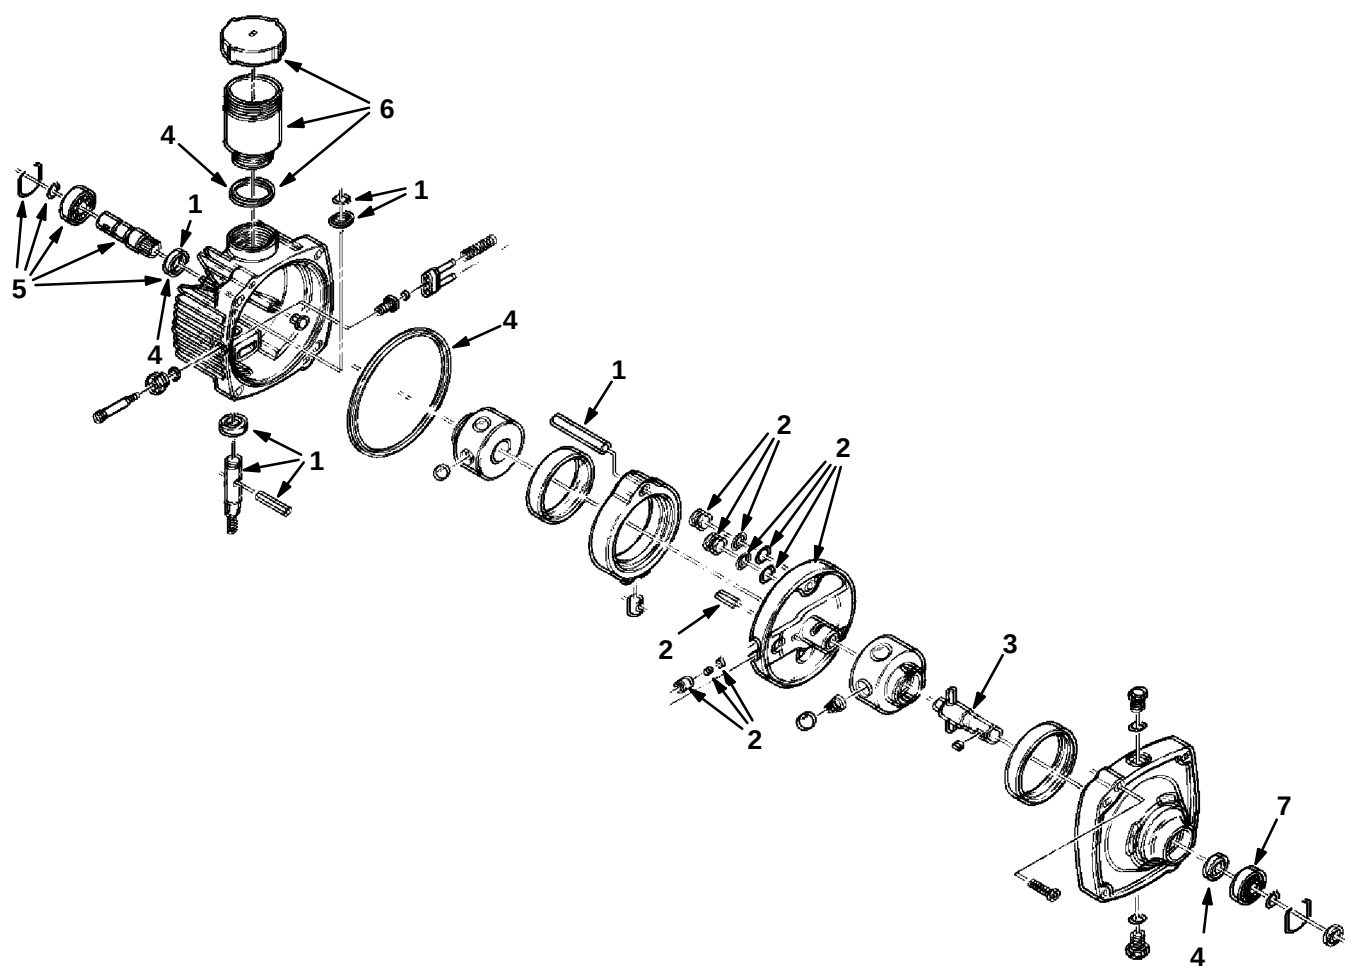


Fig. 1 -Transmission - Angetriebe - Transmission, 02048

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
	02048	(215420 001-	)	Transmission	Angetriebe	Transmission	1
▲ 1	06510	(215420 001-	)	Cover Kit	Deckelsatz	Ens.De Couvercle	1
▲ 2	06511	(215420 001-	)	Pintle Subassy	Stiftesatz	Jeu Du Cheville	1
▲ 3	93149	(215420 001-	)	Shaft, Output	Welle	Arbre	1
▲ 4	93148	(215420 001-	)	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu D'etancher	1
▲ 5	93150	(215420 001-	)	Shaft Kit	Wellesatz	Jeu D'arbre	1
▲ 6	93151	(215420 001-	)	Reservoir Kit	Behältersatz	Jeu De Reservoir	1
▲ 7	57751	(215420 001-	)	Bearing	Lager	Roulement	1

Fig. 2 - Hydraulic Pump - Hydraulik Pumpe - Pompe Hydraulique, 02294

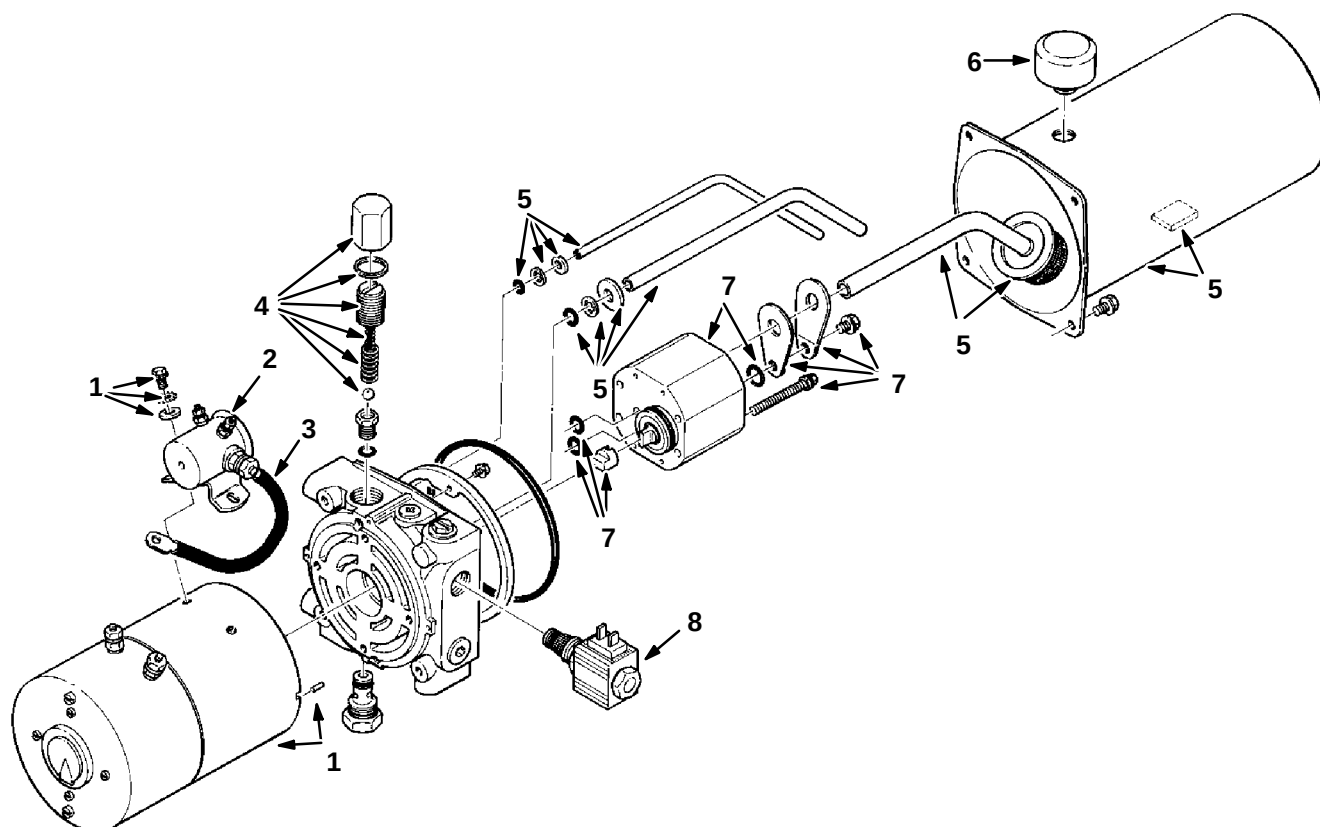


Fig. 2 - Hydraulic Pump - Hydraulik Pumpe - Pompe Hydraulique, 02294

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
▲	02294	(215420 001-	)	Pump, Hydr.	Hydraulikpumpe	Pompe Hydraulique	1
▲	87748	(215420 001-	)	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu D'etancher	1
▲	1 06487	(215420 001-	)	Motor, Bosch	Motor	Moteur	1
▲▲	03963	(215420 001-	)	Brush, Set	Kohlebürstesatz	Jeu Des Balais	1
▲	2 06496	(215420 001-	)	Switch, Start	Schalter	Interrupteur	1
▲	3 06489	(215420 001-	)	Wire	Seil	Cable	1
▲	4 06484	(215420 001-	)	Valve Kit	Ventilsatz	Jeu De Valve	1
▲	5 06485	(215420 001-	)	Reservoir Assy	Behältersatz	Jeu De Reservoir	1
▲	6 06483	(215420 001-	)	Breather	Belüfter	Reniflard	1
▲	7 06486	(215420 001-	)	Pump Kit	Pumpesatz	Jeu De Pompe	1
▲	8 06488	(215420 001-	)	Valve Kit	Ventilsatz	Jeu De Valve	1

Fig. 3 - Hydraulic Cylinder - Hydraulik Zylinder - Verin Hydraulique, 96141

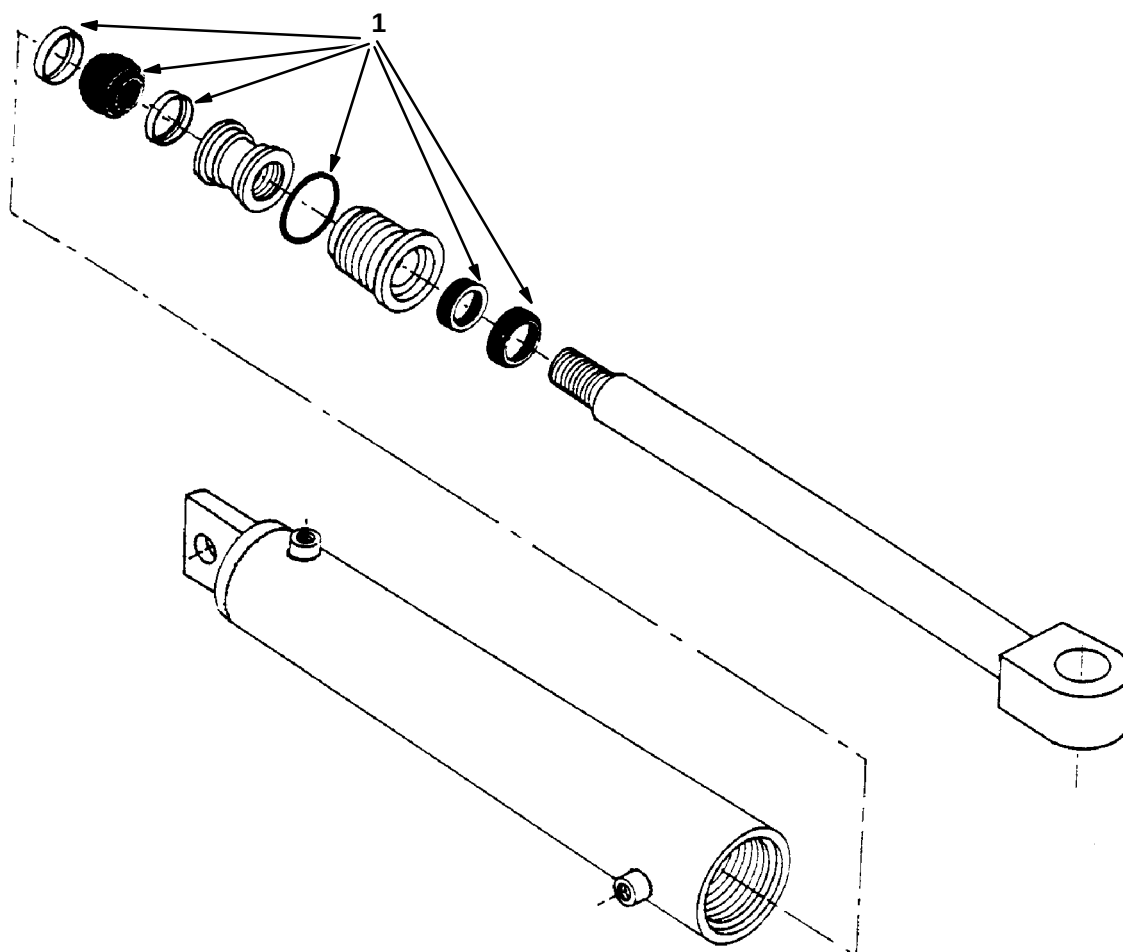


Fig. 3 - Hydraulic Cylinder - Hydraulik Zylinder - Verin Hydraulique, 96141

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
▲ 1	96141	(215420 001-	)	Cylinder	Zylinder	Verin De Levage	1
	93154	(215420 001-	)	Seal Kit	Dichtungssatz	Jeu D'etancher	1

SECTION
ABSCHNITT
CHAPITRE **5**

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS	TABLE DES MATIERES	PAGE/ SEITE
Fig. 1 - Crankcase Group	Kurbelgehäuse	Carter Moteur	5-2
Fig. 2 - Cylinder Head Group	Zylinderkopf	Culasse	5-4
Fig. 3 - Air Cleaner Group	Luftfilter	Filtre À Air	5-6
Fig. 4 - Rocker Arm Group	Kipphebel	Culbuteurs	5-8
Fig. 5 - Camshaft Group	Nockenwelle	Arbre A Cames	5-10
Fig. 6 - Pistons, Crankshaft Group	Kolben, Kurbelwelle	Pistons Et Villebrequin	5-12
Fig. 7 - Oilpump Group	Ölpumpe	Pompe A Huile	5-14
Fig. 8 - Oil Cooler Group	Ölkühler	Radiateur A Huile	5-16
Fig. 9 - Injection Pump Group	Einspritzpumpe	Pompe D'injection	5-18
Fig. 10 - Governor Group	Regler	Regulateur De Regime	5-20
Fig. 11 - Speed Control Group	Drehzahlregler	Limiteur De Vitesse	5-22
Fig. 12 - Flywheel Group	Schwungrad Gruppe	Volant Moteur	5-24
Fig. 13 - Fuel Filter Group	Kraftstofffilter	Filtre À Combustible	5-26
Fig. 14 - Injection Pump	Einspritzpumpe	Pompe D'injection	5-28
Fig. 15 - Nozzle Holder	Düsenhalter	Injecteurs Et Tuyauteries	5-30
Fig. 16 - Starter	Anlasser	Demarreur	5-32

Fig. 1 - Crankcase Group - Kurbelgehäuse - Carter Moteur

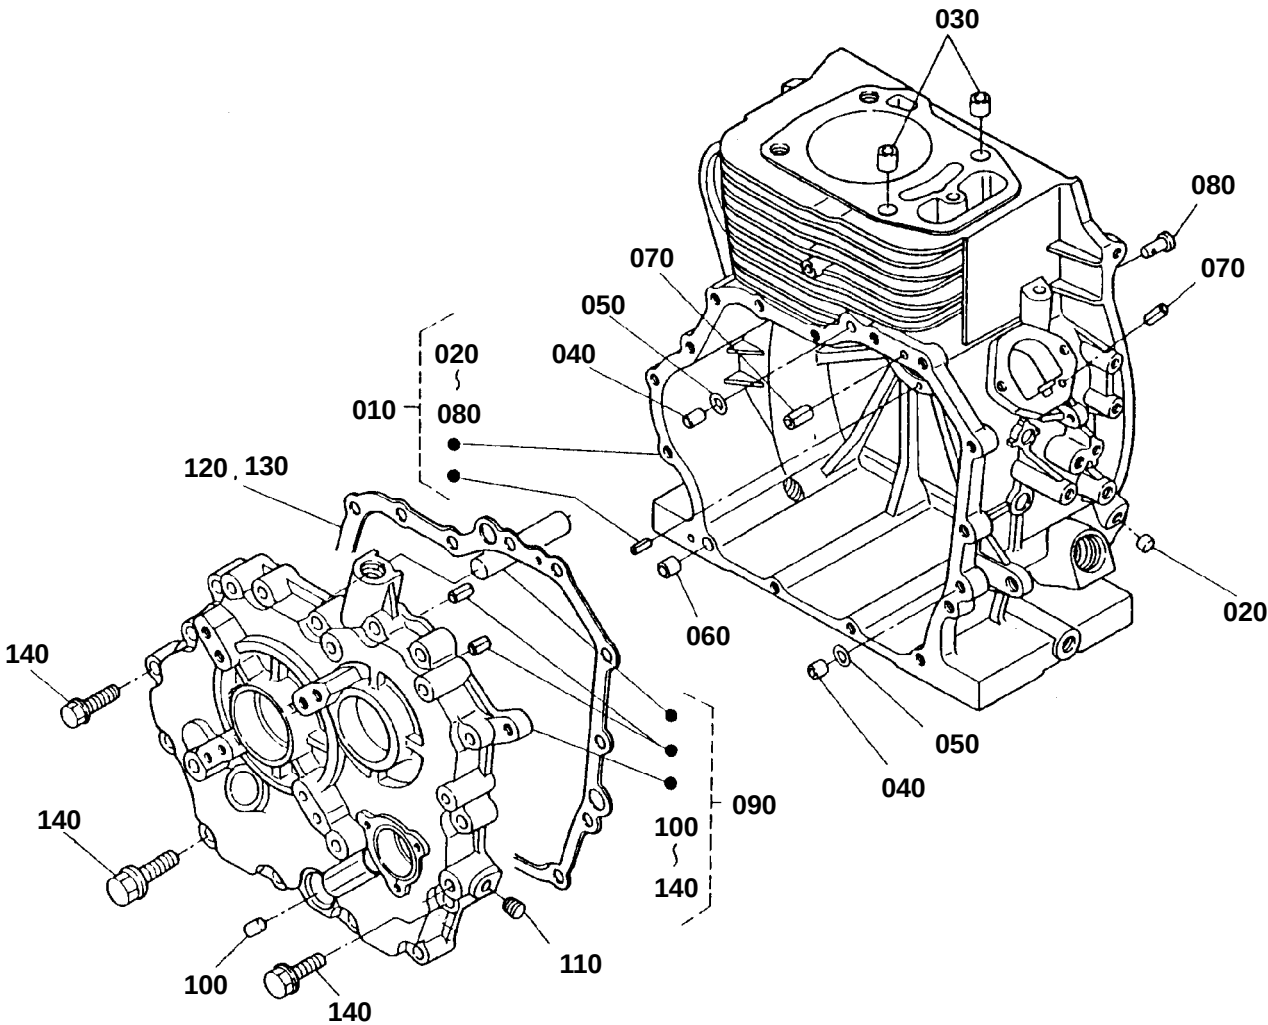


Fig. 1 -Crankcase Group - Kurbelgehäuse - Carter Moteur

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl
--------------------------	---	-------------	-------------	-------------	---------------

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans désignation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vos commandes de pièces.

Fig. 2 - Cylinder Head Group - Zylinderkopf - Culasse

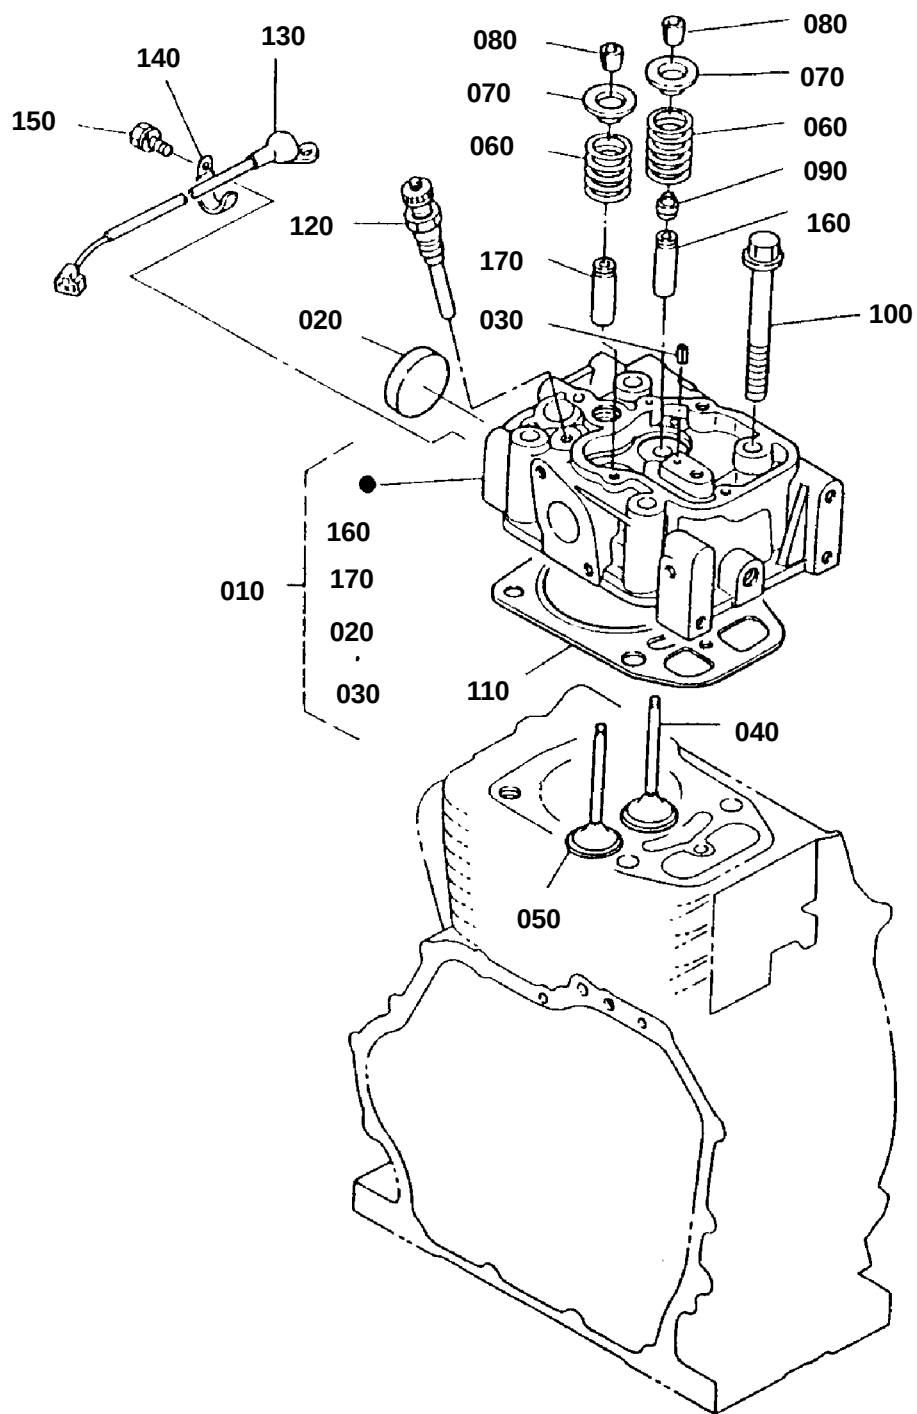


Fig. 2 -Cylinder Head Group - Zylinderkopf - Culasse

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
040	97897-110	(215420 001-	) Valve, Inlet	Einlaßventil	Soupape D'admission	1
050	97897-101	(215420 001-	) Valve, Exhaust	Auslaßventil	Soupape D'echappement	1
060	97897-105	(215420 001-	) Spring, Valve	Feder	Ressort	2
070	97897-104	(215420 001-	) Retainer, Spring	Zurückhalter	Cuvette Superieure	2
080	97897-103	(215420 001-	) Collet, Spring	Klemmscheibe	Demi Clavette	4
090	97897-009	(215420 001-	) Seal, Valve	Ventildichtung	Joint De Soupape	1
110	97897-010	(215420 001-	) Gasket, Head	Dichtung	Joint De Culasse	1
120	97897-410	(215420 001-	) Plug, Glow	Glühkerze	Bougie De Pre-chauff.	1
130	97897-409	(215420 001-	) Cord, Glow Plug	Glühkerzekord	Fil, Bougie	1
160	97897-111	(215420 001-	) Guide, Inlet	Ventilführung	Guide De Soupape	1
170	97897-102	(215420 001-	) Guide, Exhaust	Ventilführung	Guide De Soupape	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG:Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION:Les articles sans ref. et sans dé signation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vous commandes de pièces.

FIG. 3 AIR CLEANER GROUP - LUFTFILTER - FILTRE A AIR

Serial Number/Seriennummer/Numéro de Serie		
MODEL 215D Hi-Du	From/Ab/Du 215420001	to/bis/à
MODEL	From/Ab/Du	to/bis/à

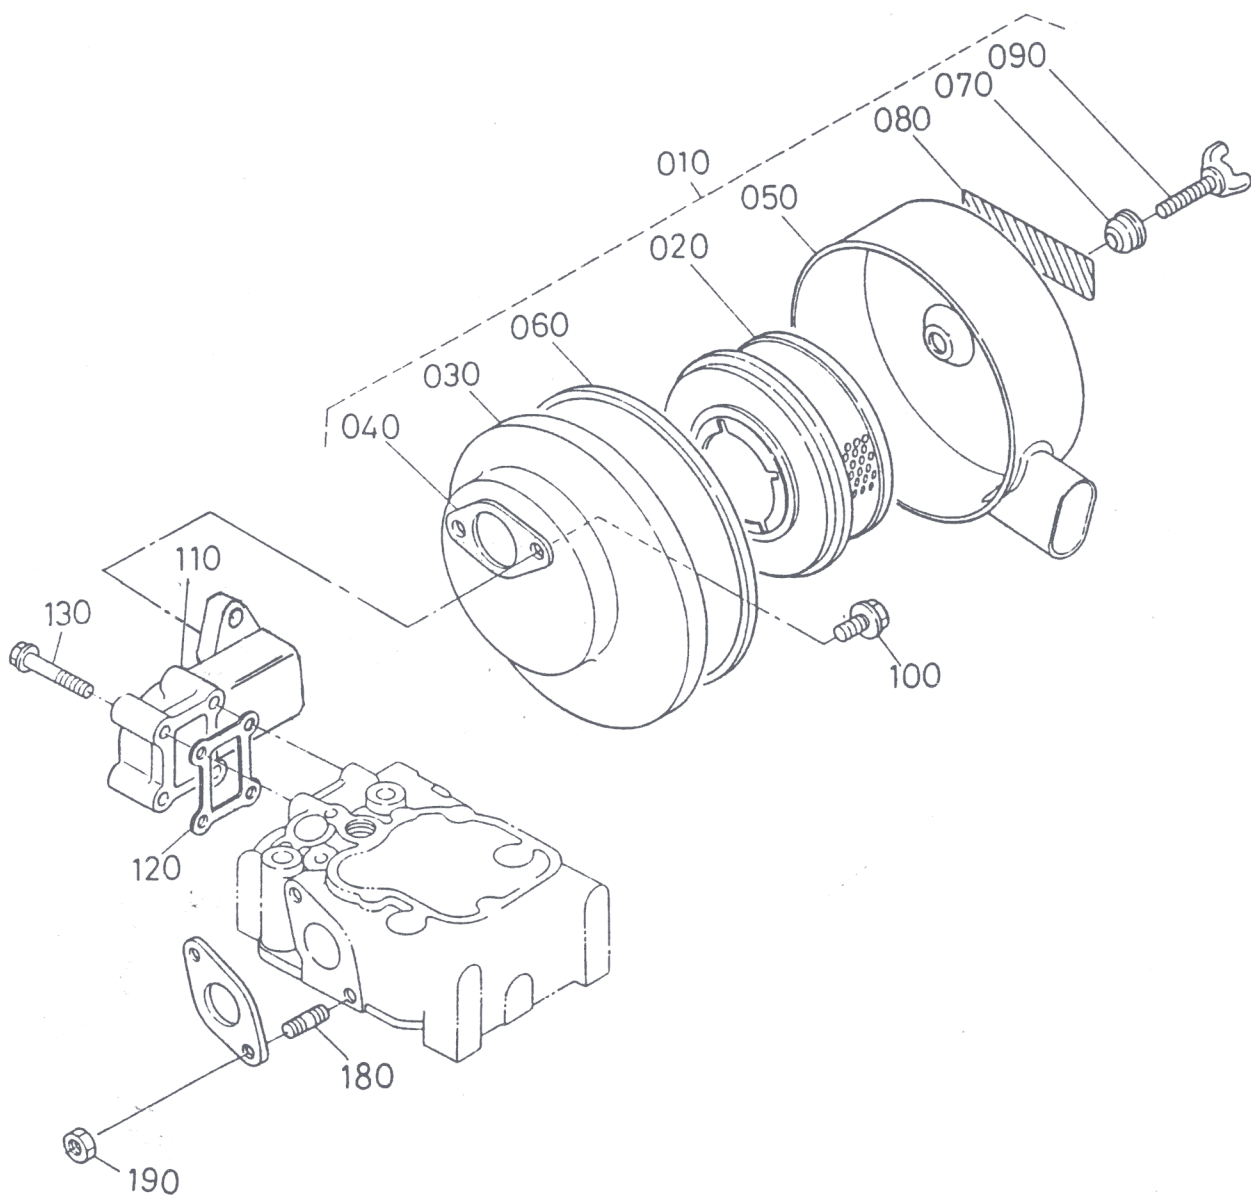


Fig. 3 -Air Cleaner Group - Luftfilter - Filtre À Air

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
010	97897-300	(215420 001-	)	Aircleaner	Luftfilter	Filtre À Air	1
020	97897-311	(215420 001-	)	Element, Aircl.	Element	Element	1
040	97897-001	(215420 001-	)	Gasket, Aircl.	Dichtung	Joint	1
060	97897-002	(215420 001-	)	Gasket, Cover	Dichtung	Joint	1
070	97897-602	(215420 001-	)	Washer, Seal	Zwischenring	Rondelle Etanche	1
090	97897-601	(215420 001-	)	Bolt, Wing	Flügelbolzen	Vis Papillon	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans désignation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vos commandes de pièces.

Fig. 4 - Rocker Arm Group - Kipphebel - Culbuteurs

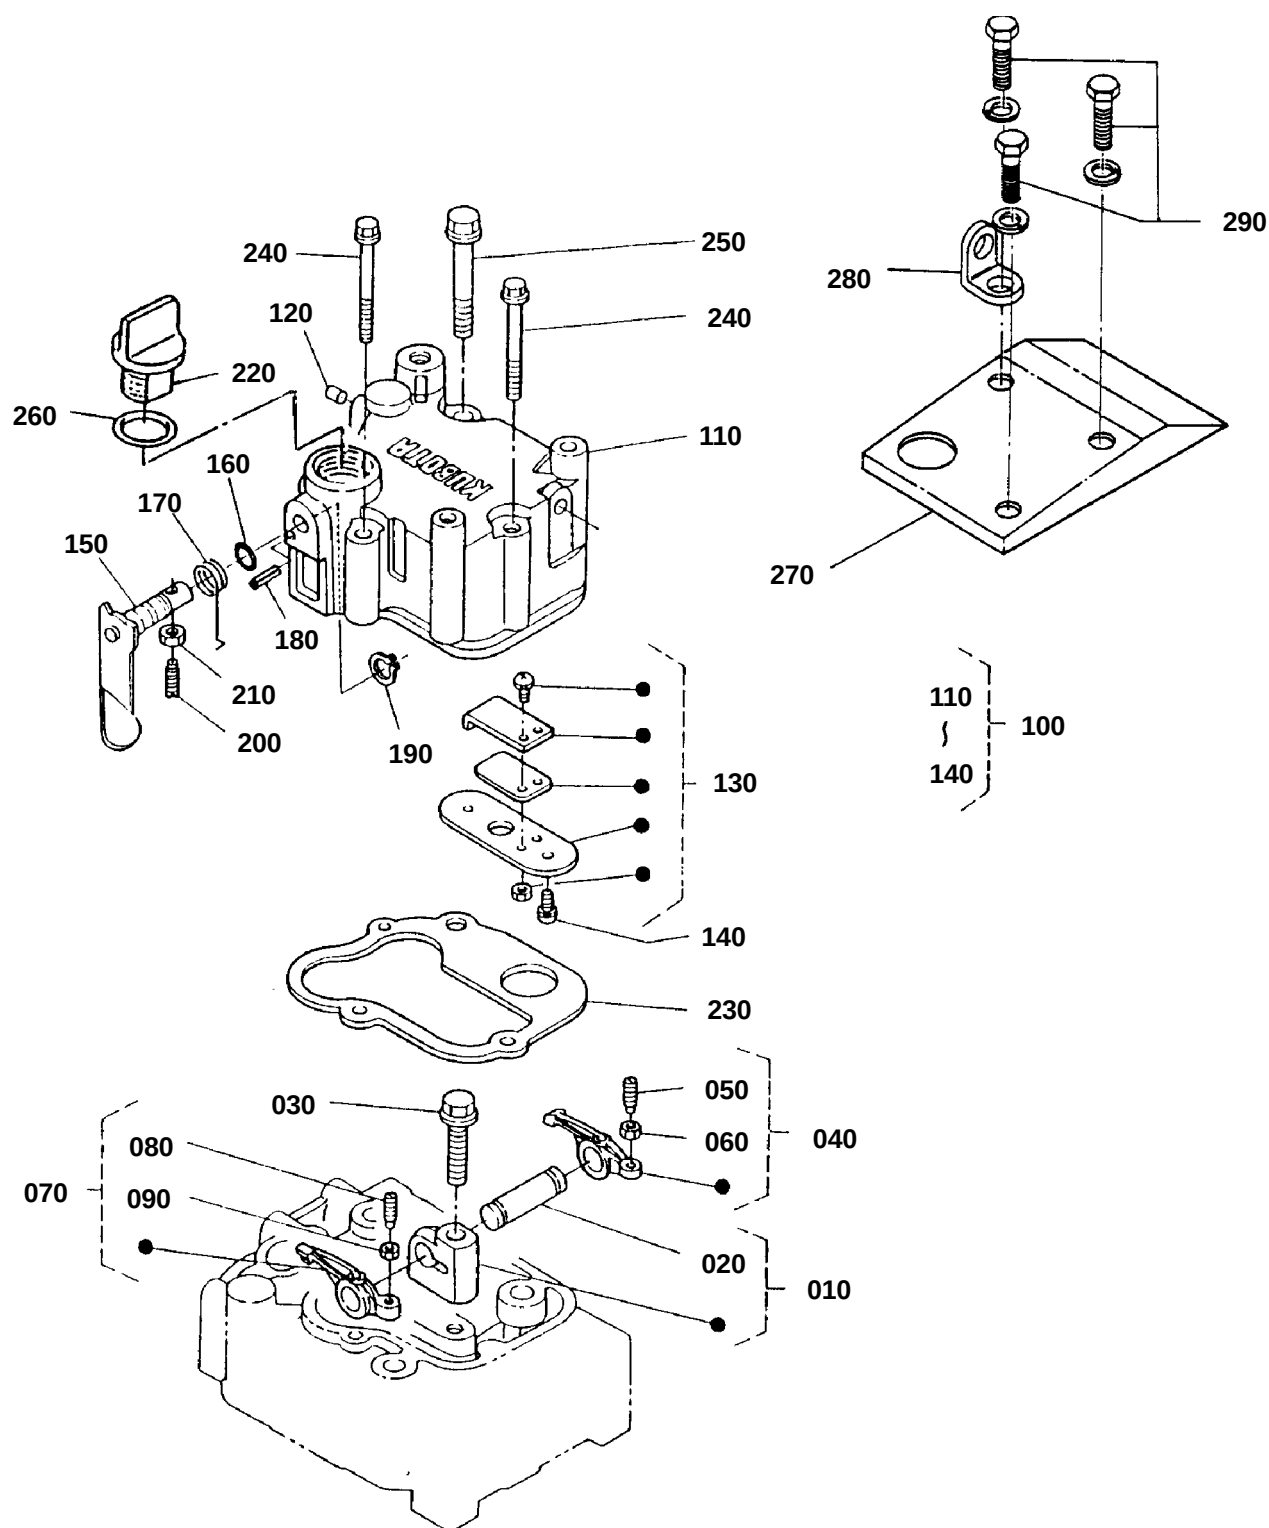


Fig. 4 -Rocker Arm Group - Kipphebel - Culbuteurs

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
050	97897-603	(215420 001-)	Screw, Adj.	Stellschraube	Vis A Creneaux	1
080	97897-604	(215420 001-)	Screw, Adj.	Stellschraube	Vis A Creneaux	1
230	97897-004	(215420 001-)	Gasket, Cover	Dichtung	Joint	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans dé signation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vos commandes de pièces.

Fig. 5 - Camshaft Group - Nockenwelle - Arbre A Cames

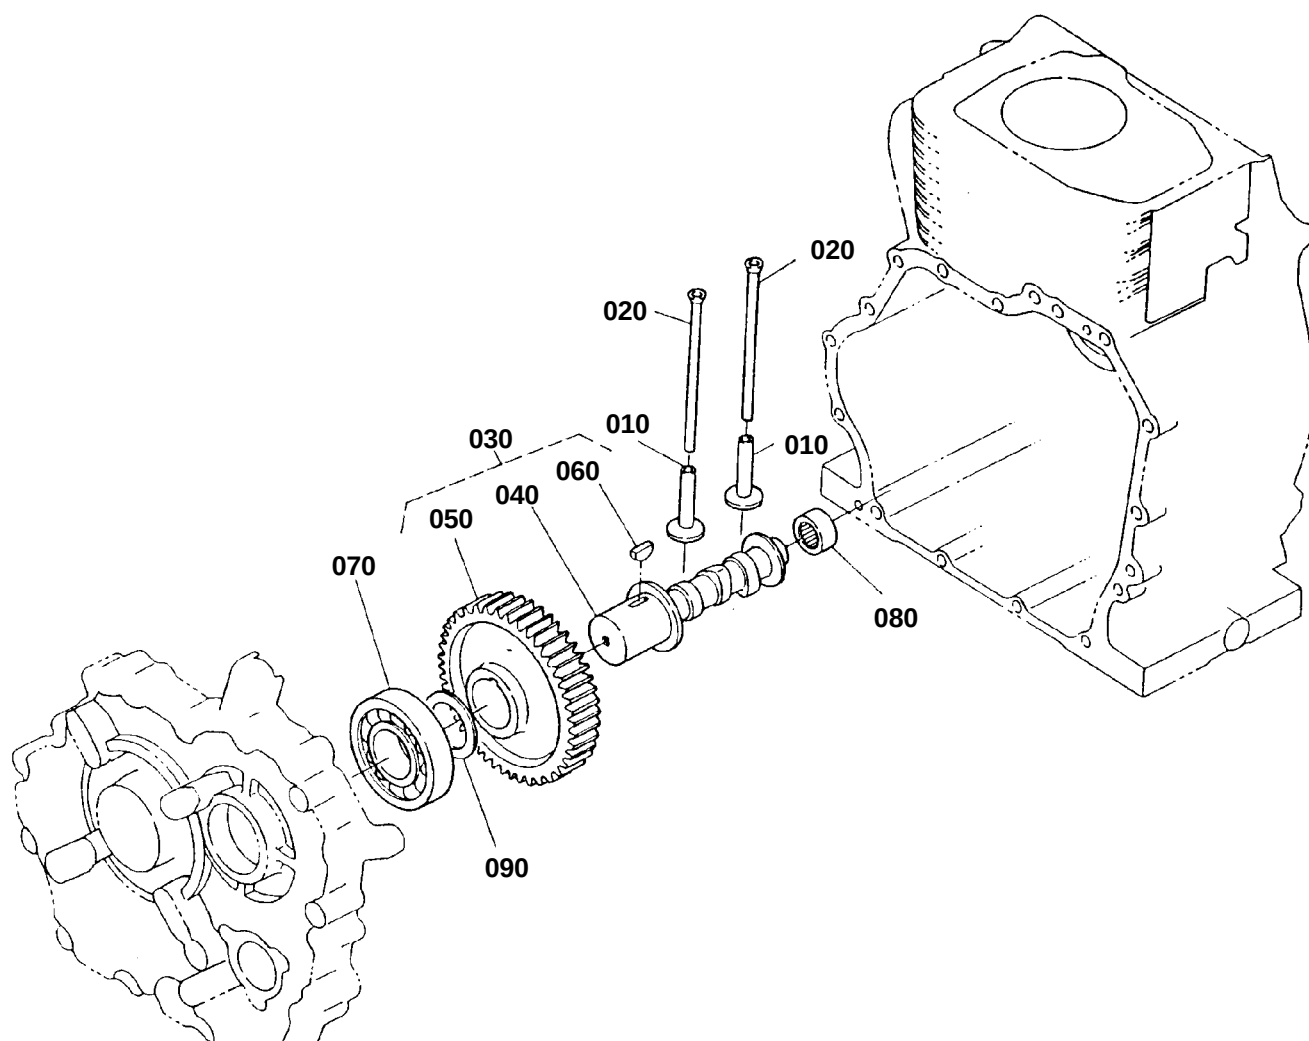


Fig. 5 -Camshaft Group - Nockenwelle - Arbre A Cames

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans désignation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vos commandes de pièces.

Fig. 6 - Pistons, Crankshaft Group - Kolben, Kurbelwelle - Pistons Et Villebrequin

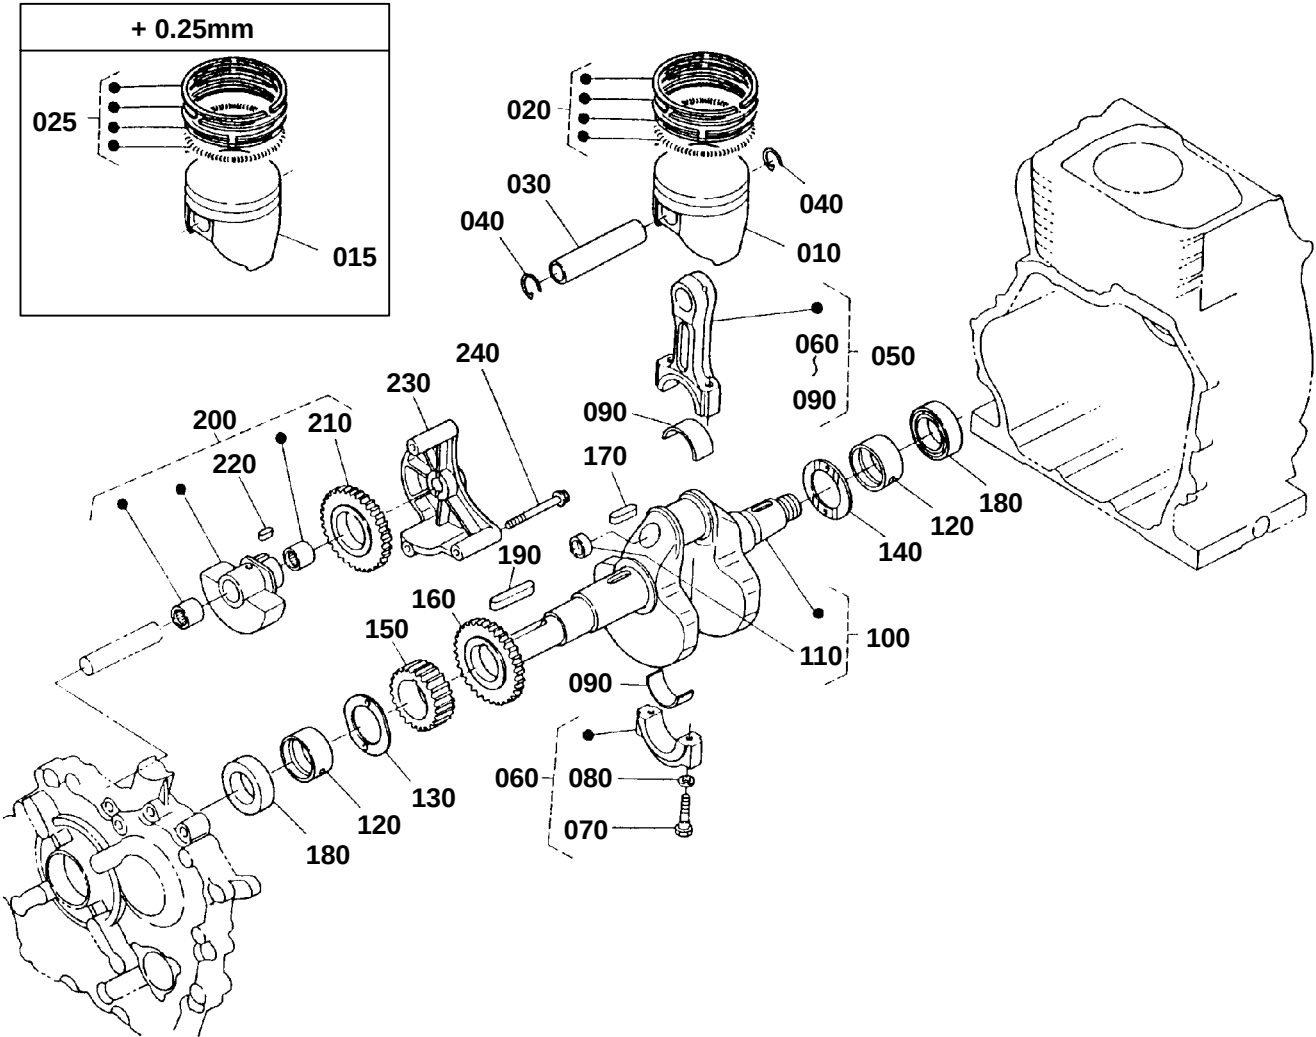


Fig. 6 -Pistons, Crankshaft Group - Kolben, Kurbelwelle - Pistons Et Villebrequin

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
010	97897-100	(215420 001-	) Piston	Kolben	Piston	1
015	97897-106	(215420 001-	) Piston	Kolben +0,25 Mm	Piston +0,25 Mm	1
020	97897-107	(215420 001-	) Piston Ring Assy	Kolbenringsatz	Ens. Jeu De Seg- ments	1
025	97897-108	(215420 001-	) Piston Ring Assy	Kolbenringsatz	Ens. Jeu De Seg- ments	1
030	97897-109	(215420 001-	) Pin, Piston	Kolbenbolzen	Axe De Piston	1
040	97897-605	(215420 001-	) Circlip, Pin	Sprengring	Circlip	2

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG:Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION:Les articles sans ref. et sans désignation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vos commandes de pièces.

Fig. 7 - Oilpump Group - Ölpumpe - Pompe A Huile

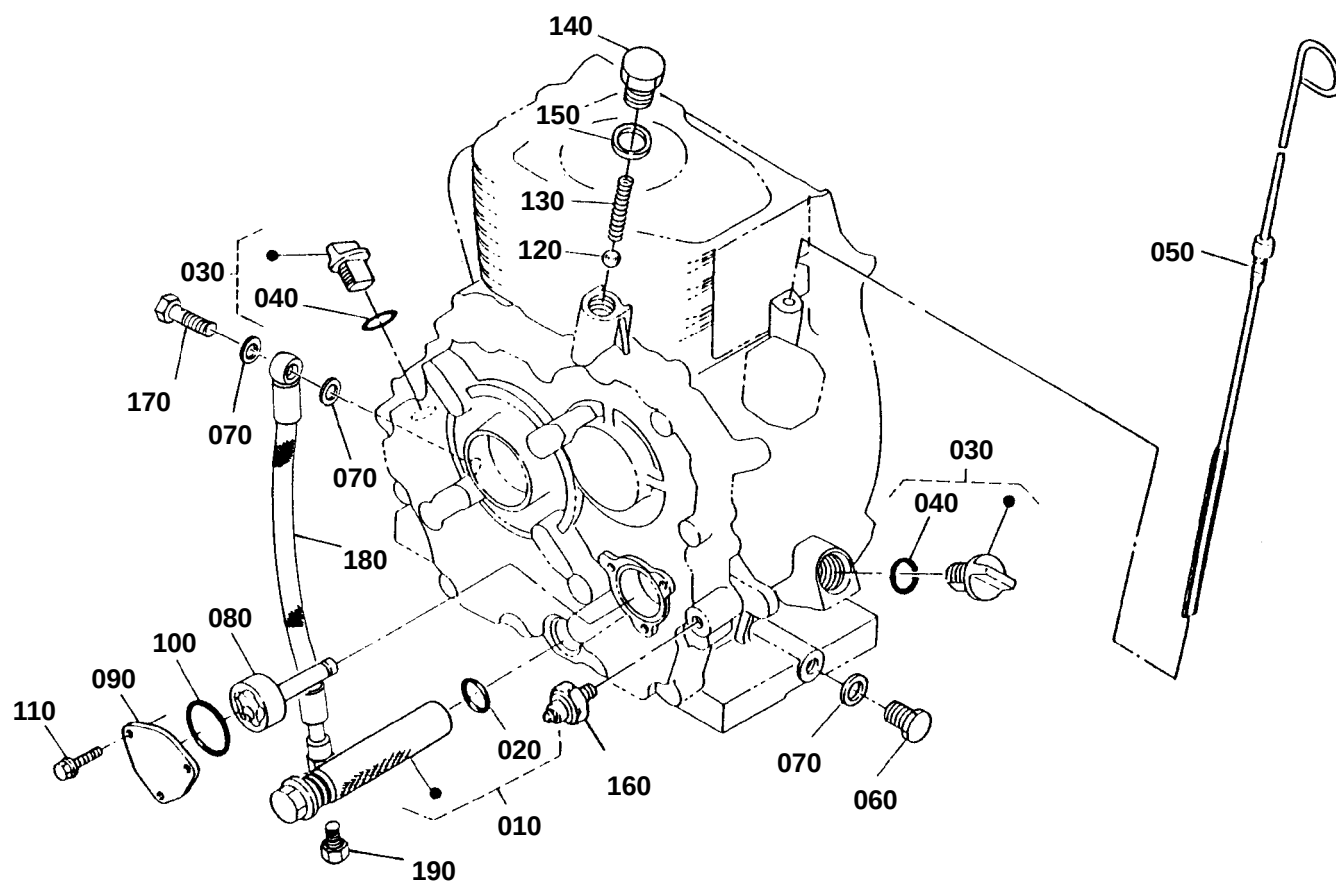


Fig. 7 -Oilpump Group - Ölpumpe - Pompe A Huile

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
010	97897-301	(215420 001-	)	Filter, Oil	Ölfilter	Filtre D'huile	1
030	97897-005	(215420 001-	)	O-ring	O-ring	Joint Torique	1
040	97897-006	(215420 001-	)	O-ring	O-ring	Joint Torique	2
060	97897-606	(215420 001-	)	Plug, Drain	Stopfen	Bouchon De Vi- dange	2
070	48573	(215420 001-	)	Gasket	Dichtung	Joint	3
160	97897-408	(215420 001-	)	Switch, Oil	Öldruckschalter	Mano-contact D'huile	1
170	48572	(215420 001-	)	Bolt, Eye Joint	Anschlußsbolzen	Vis De Raccord	1
180	97890	(215420 001-	)	Hose, Drain	Ablaßschlauch	Tuyau De Vidange	1
190	97891	(215420 001-	)	Plug, Drain	Ablaßstopfen	Bouchon De Vi- dange	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans dé signation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vous commandes de pièces.

Fig. 8 - Oil Cooler Group - Ölkühler - Radiateur A Huile

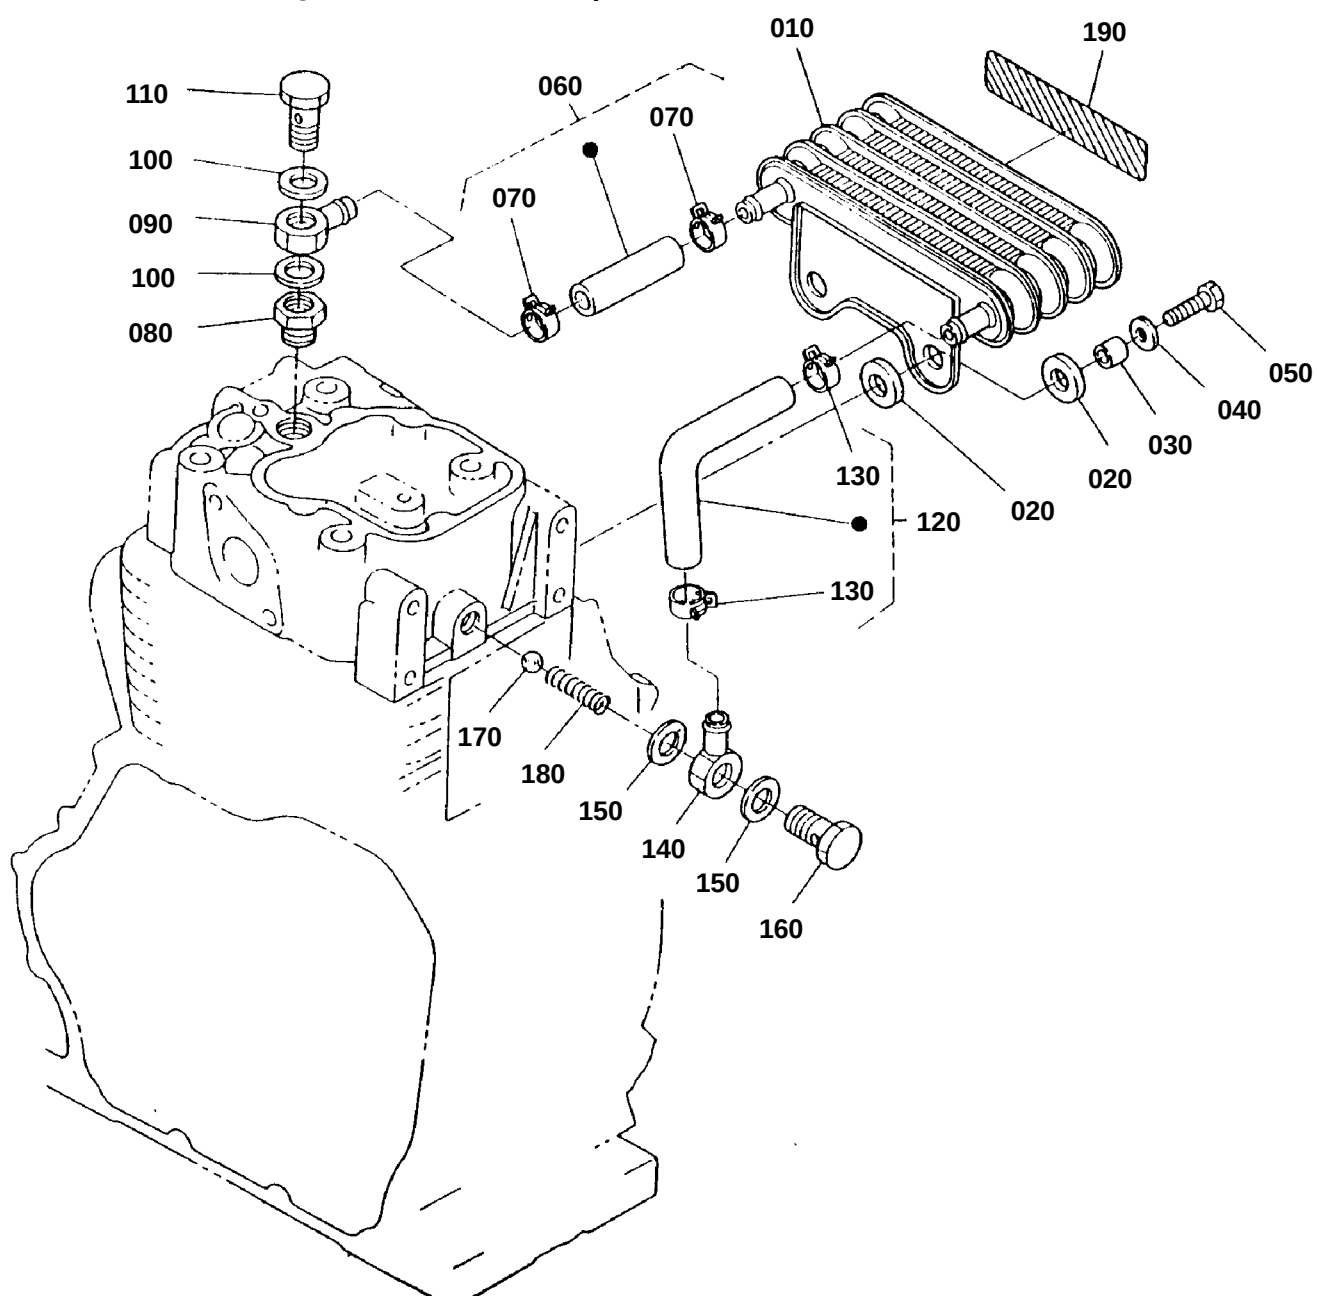


Fig. 8 -Oil Cooler Group - Ölkühler - Radiateur A Huile

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
010	97897-500	(215420 001-)	Cooler, Oil	Ölkühler	Refroidisseur	1
060	97897-501	(215420 001-)	Pipe Assy, 1	Ölrohrsatz, 1	Ens. Tuyau D'huile, 1	1
120	97897-502	(215420 001-)	Pipe Assy, 2	Ölrohrsatz, 2	Ens. Tuyau D'huile, 2	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans dé signation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vos commandes de pièces.

Fig. 9 - Injection Pump Group - Einspritzpumpe - Pompe D'injection

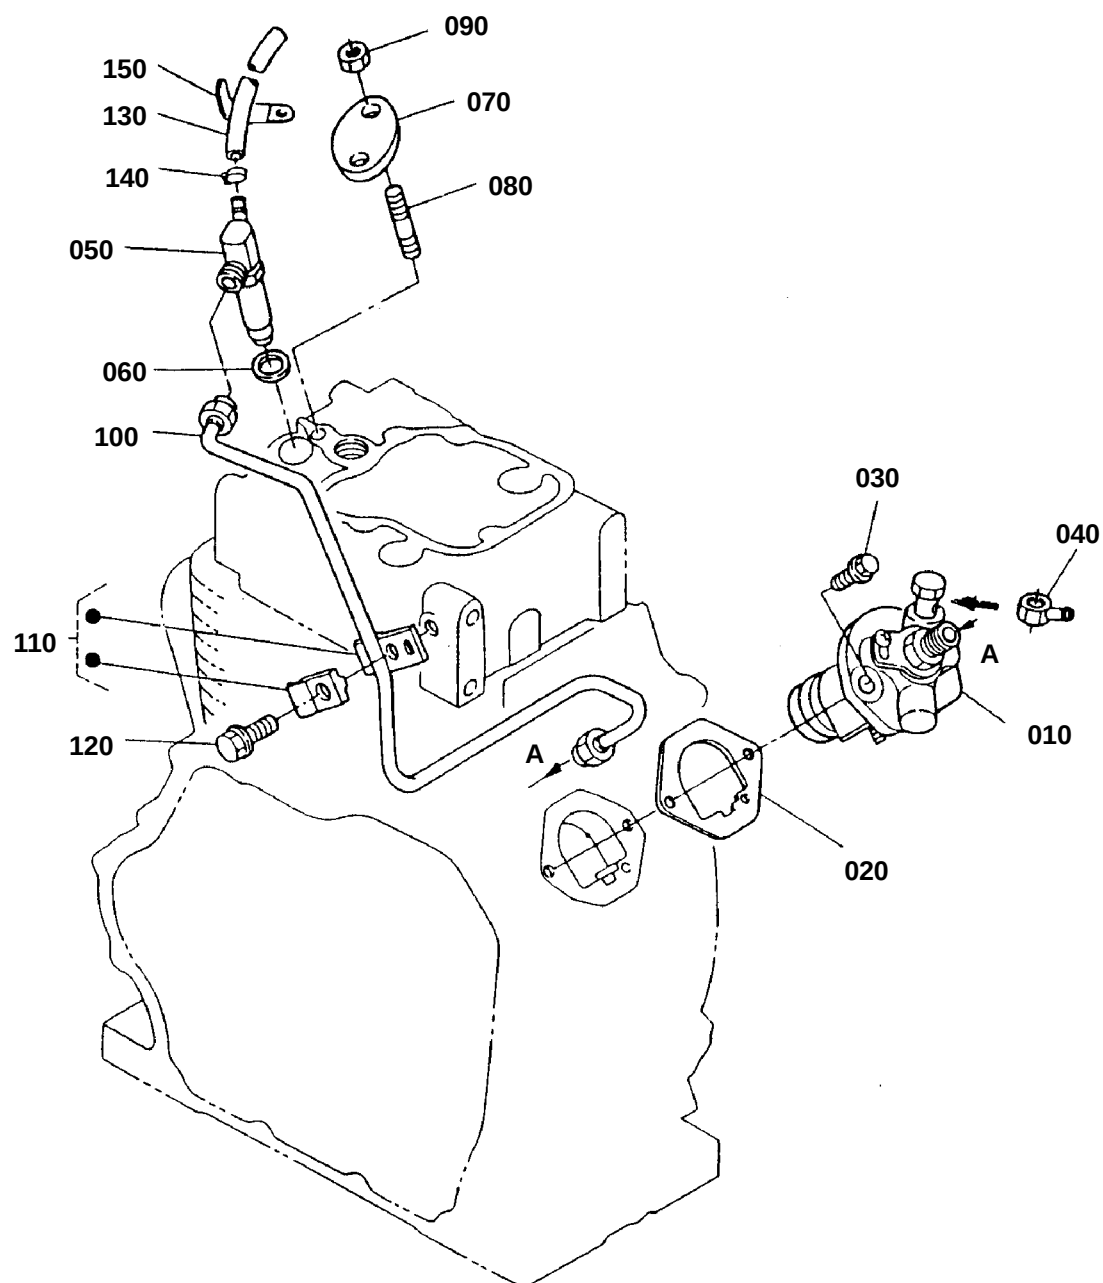


Fig. 9 -Injection Pump Group - Einspritzpumpe - Pompe D'injection

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
010	97897-302	(215420 001-	)	Pump Assy, Inj.	Einspritzpumpe Kpl	Ens. Pompe D'injection	1
020	97897-008	(215420 001-	)	Shim, Adjustment	Justierscheibe	Cale Reglage	5
050	97897-303	(215420 001-	)	Holder Assy	Düsenhalter Kpl.	Ens. Porte-injecteur	1
060	97897-011	(215420 001-	)	Gasket	Dichtung	Joint	1
100	97897-304	(215420 001-	)	Pipe, Injection	Einspritzrohr	Tuyau D'injecteur	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans dé signation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vous commandes de pièces.

Fig. 10 - Governor Group - Regler - Regulateur De Regime

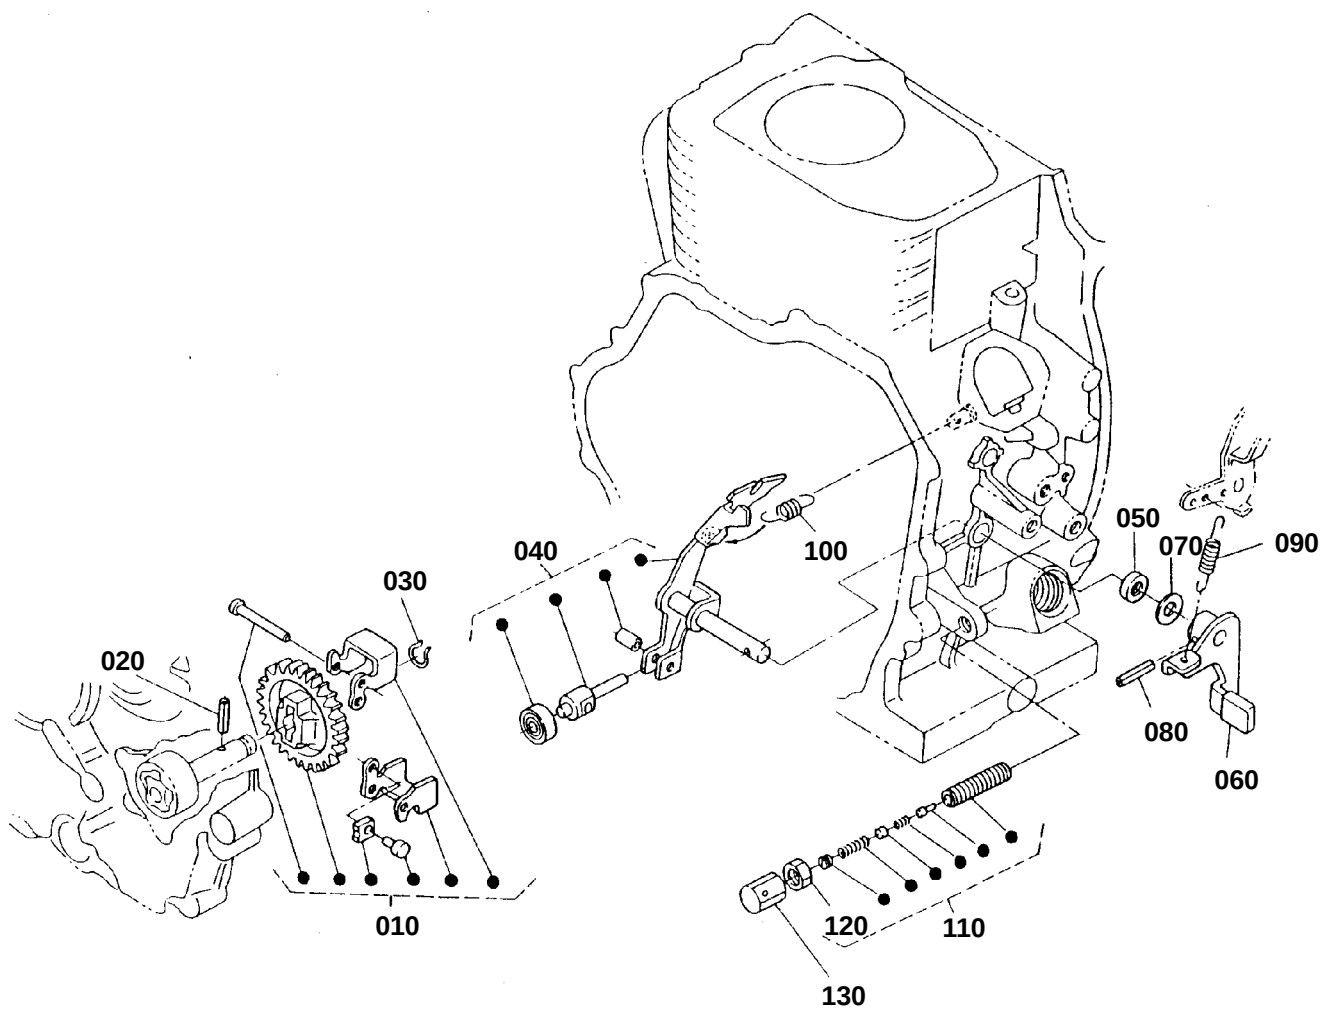


Fig. 10 -Governor Group - Regler - Regulateur De Regime

Tennant Ref. Part No.	Serial number / Seriennummer / Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty./ Zahl

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans désignation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vos commandes de pièces.

Fig. 11 - Speed Control Group - Drehzahlregler - Limiteur De Vitesse

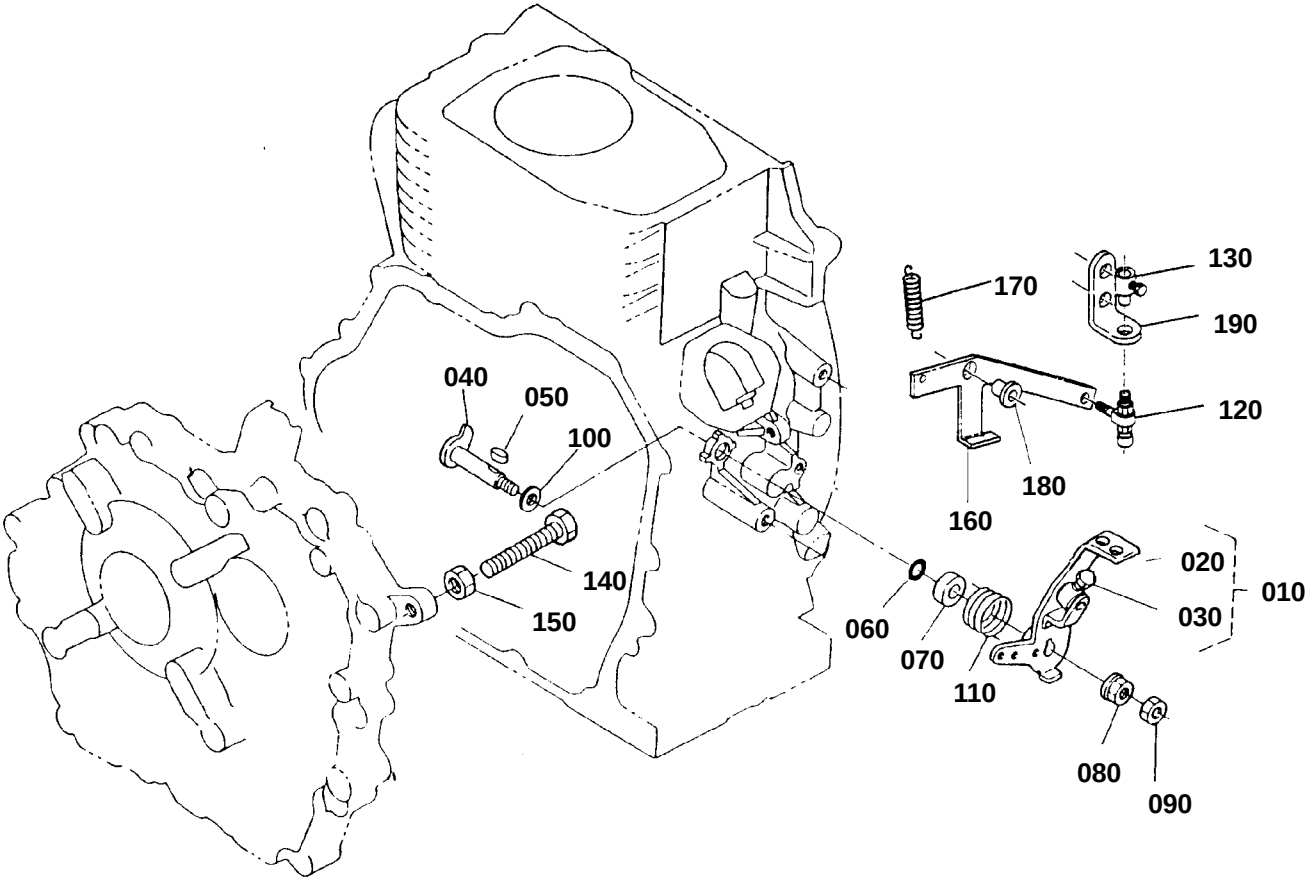


Fig. 11 -Speed Control Group - Drehzahlregler - Limiteur De Vitesse

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
120	97841	(215420 001-	)	Fitting, Adj.	Versteller	Piece De Reglage	1
130	97882	(215420 001-	)	Swivel, Stop	Warl	Raccord	1
140	06957	(215420 001-	)	Bolt	Bolzen	Boulon	1
160	97839	(215420 001-	)	Lever, Stop	Hebel	Levier	1
170	09087	(215420 001-	)	Spring, Lever	Feder	Ressort	1
180	97837	(215420 001-	)	Bushing, Lever	Büchse	Bague	1
190	97836	(215420 001-	)	Support, Cable	Halterung	Support	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans dé signation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vous commandes de pièces.

Fig. 12 - Flywheel Group - Schwungrad Gruppe - Volant Moteur

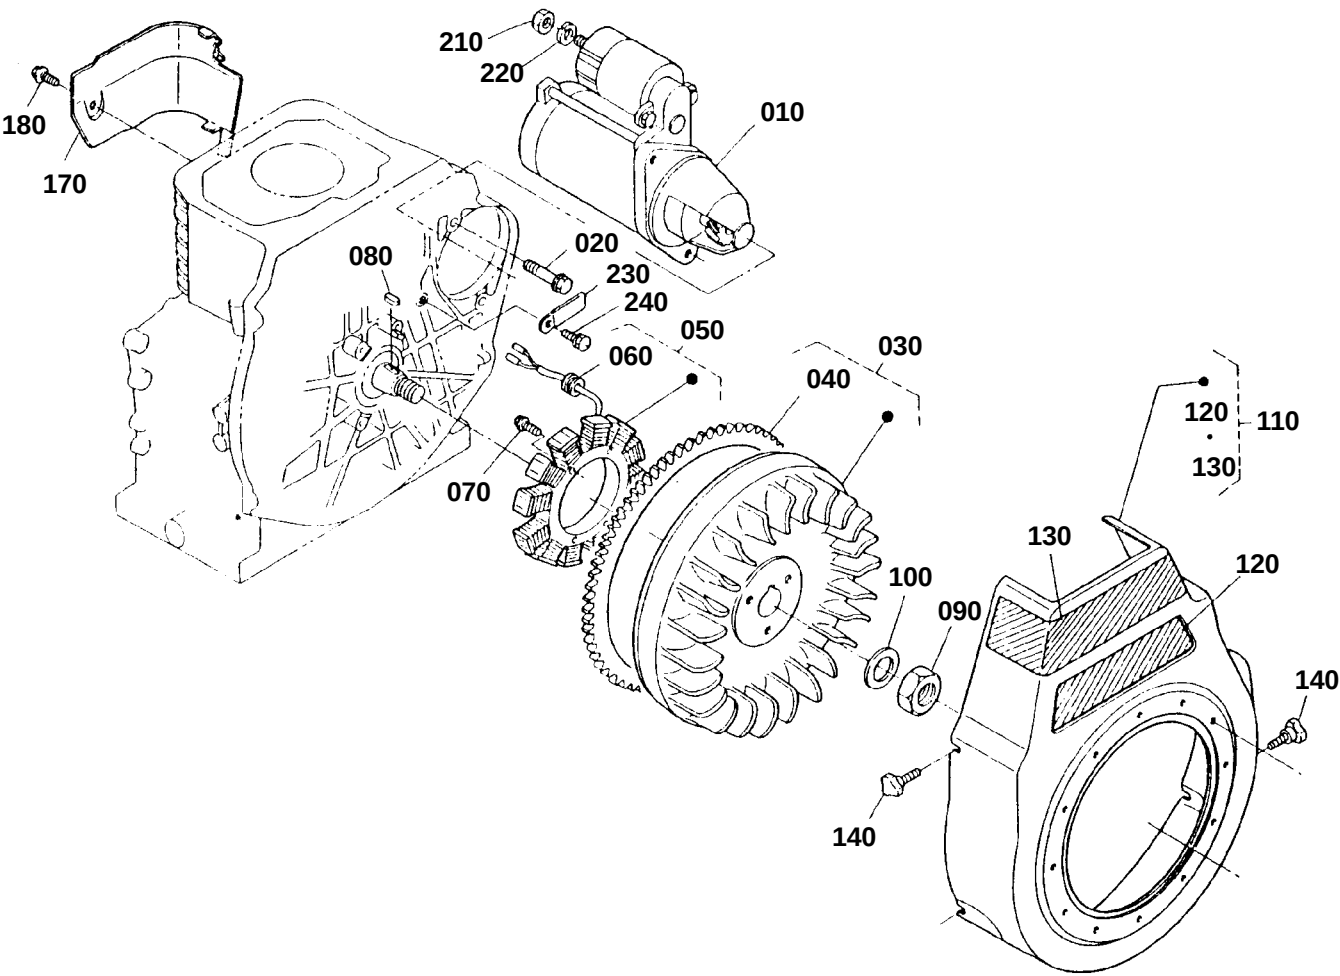


Fig. 12 -Flywheel Group - Schwungrad Gruppe - Volant Moteur

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
010	97897-400	(215420 001-)	Starter Assy	Anlassersatz	Ens. De Demarreur	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans dé signation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vous commandes de pièces.

Fig. 13 - Fuel Filter Group - Kraftstofffilter - Filtre À Combustible

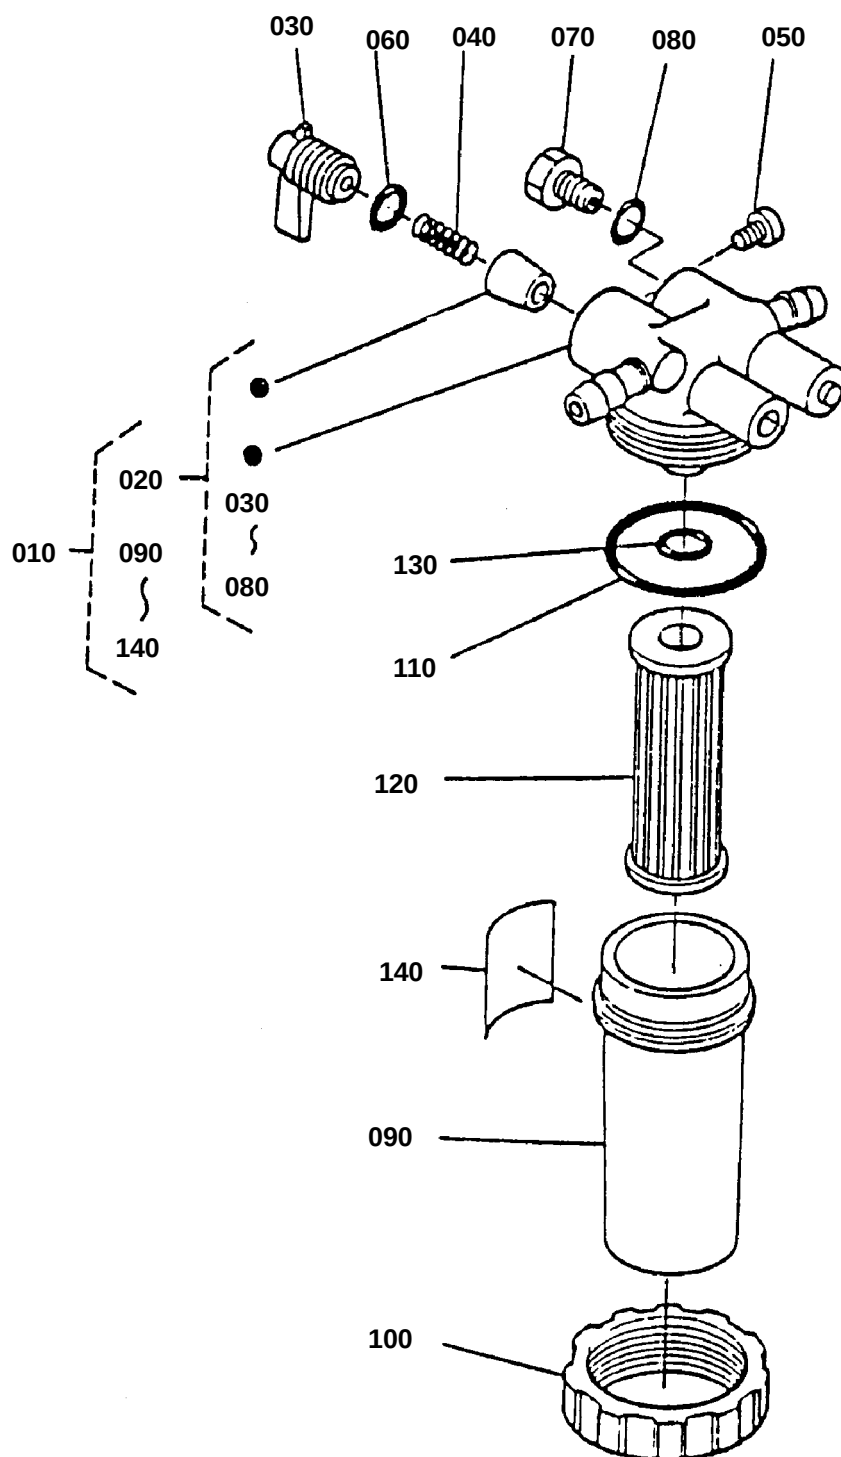


Fig. 13 -Fuel Filter Group - Kraftstofffilter - Filtre À Combustible

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
090	97897-306	(215420 001-	)	Cup, Filter	Filterpfanne	Godet De Filtre	1
100	97897-307	(215420 001-	)	Ring, Retaining	Haltering	Bague De Retenue	1
110	97897-013	(215420 001-	)	O-ring, Filter	O-ring, Filter	Joint Torique	1
120	97897-305	(215420 001-	)	Element Assy	Filtereinsatz	Element Complet	1
130	97897-012	(215420 001-	)	O-ring, Filter	O-ring, Filter	Joint Torique	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref.- und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans désignation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vos commandes de pièces.

Fig. 14 - Injection Pump - Einspritzpumpe - Pompe D'injection

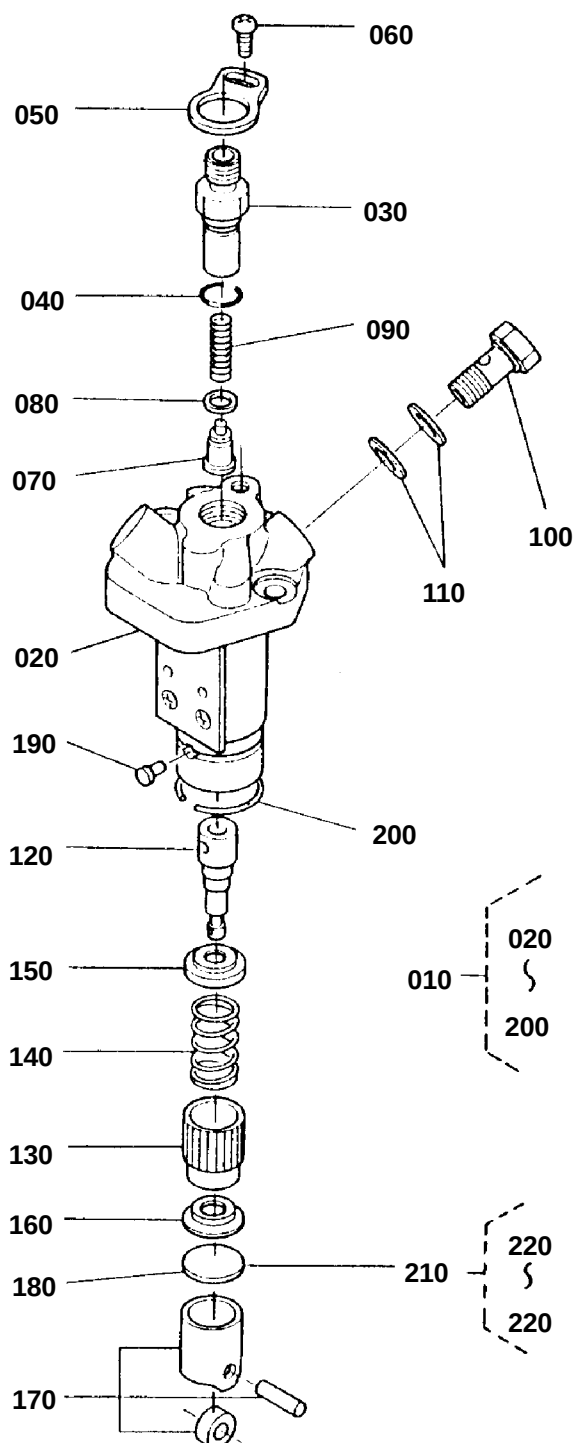


Fig. 14 -Injection Pump - Einspritzpumpe - Pompe D'injection

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à		Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
140	97897-607	(215420 001-	)	Spring, Plunger	Kolbenfeder	Ressor De Plongeur	1
170	97897-308	(215420 001-	)	Tappet Assy	Ventilstößel Kpl.	Ens. De Poussoir	1
180	97897-309	(215420 001-	)	Shim	Distanzscheibe	Cale De Reglage	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans dé signation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vos commandes de pièces.

Fig. 15 - Nozzle Holder - Düsenhalter - Injecteurs Et Tuyauteries

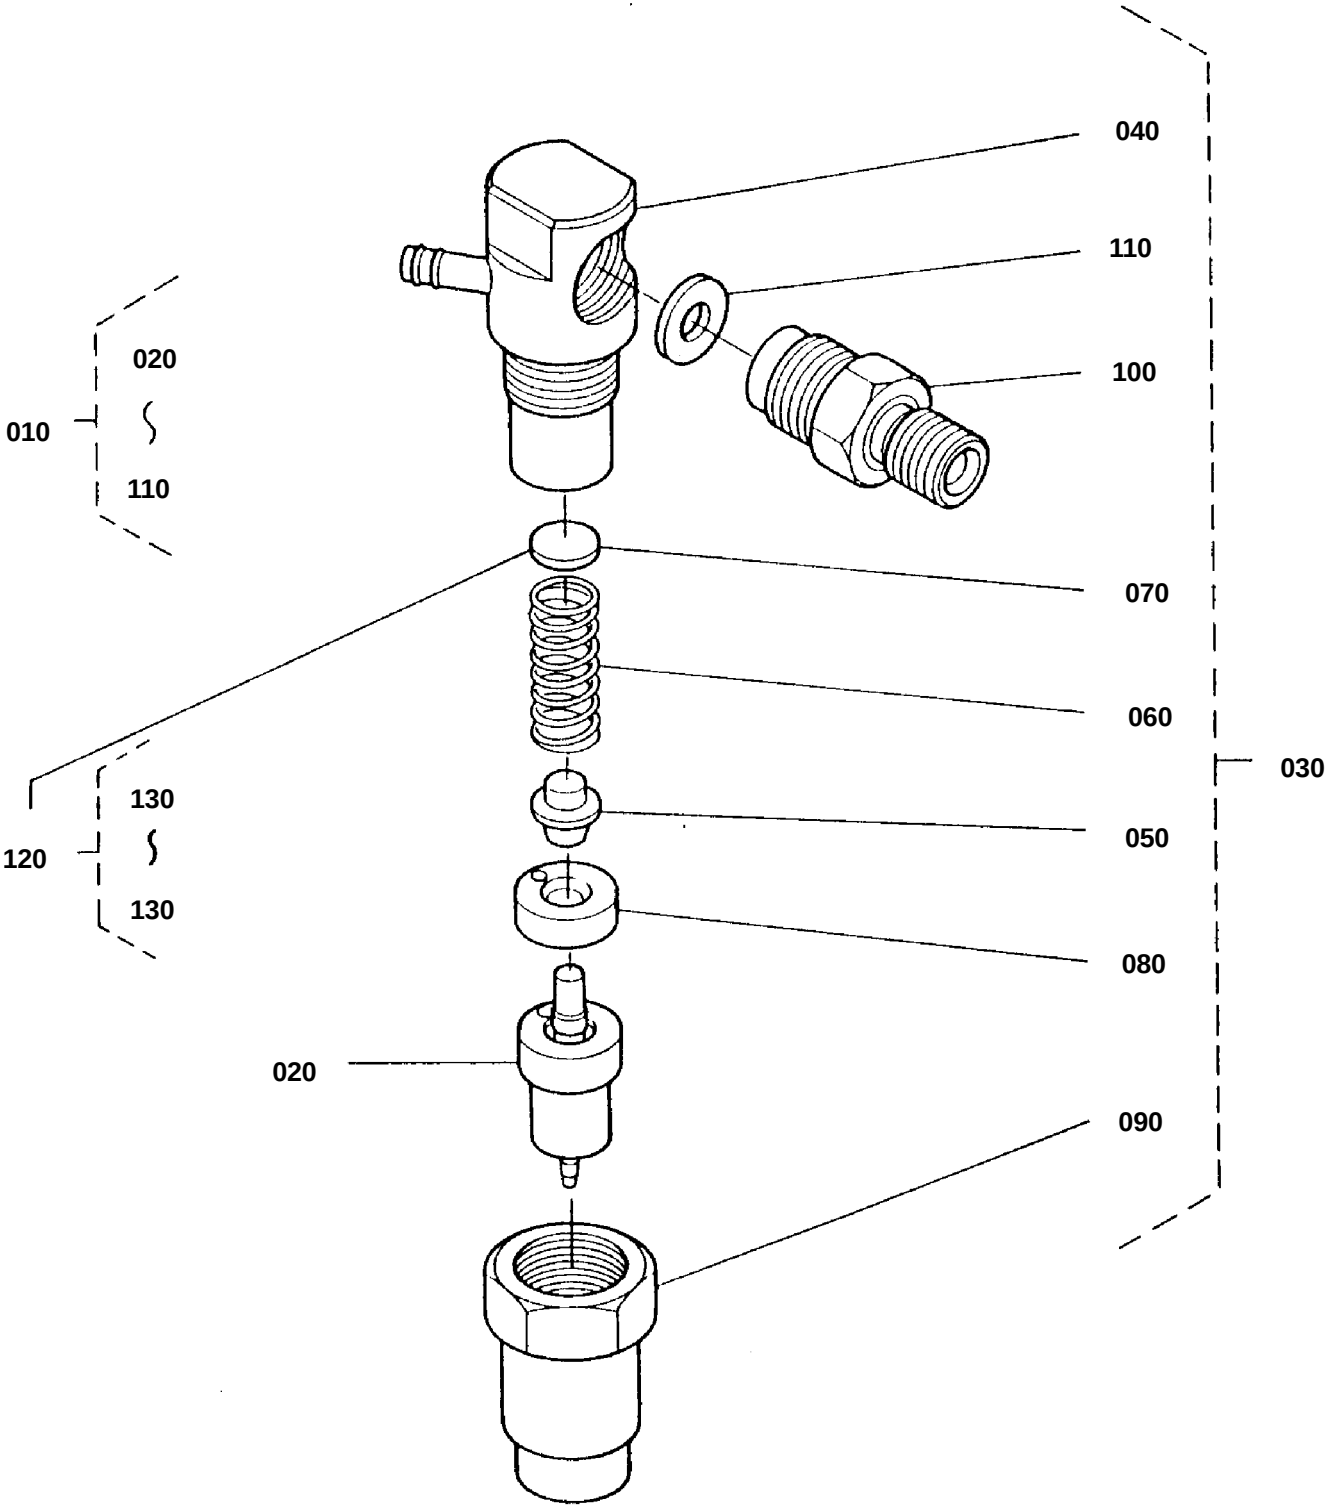


Fig. 15 -Nozzle Holder - Düsenhalter - Injecteurs Et Tuyauteries

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
020	97897-310	(215420 001-)	Piece, Nozzle	Düsenstück	Element D'injecteur	1
060	97897-608	(215420 001-)	Spring, Nozzle	Feder	Ressort	1

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans dé signation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vous commandes de pièces.

Fig. 16 - Starter - Anlasser - Demarreur

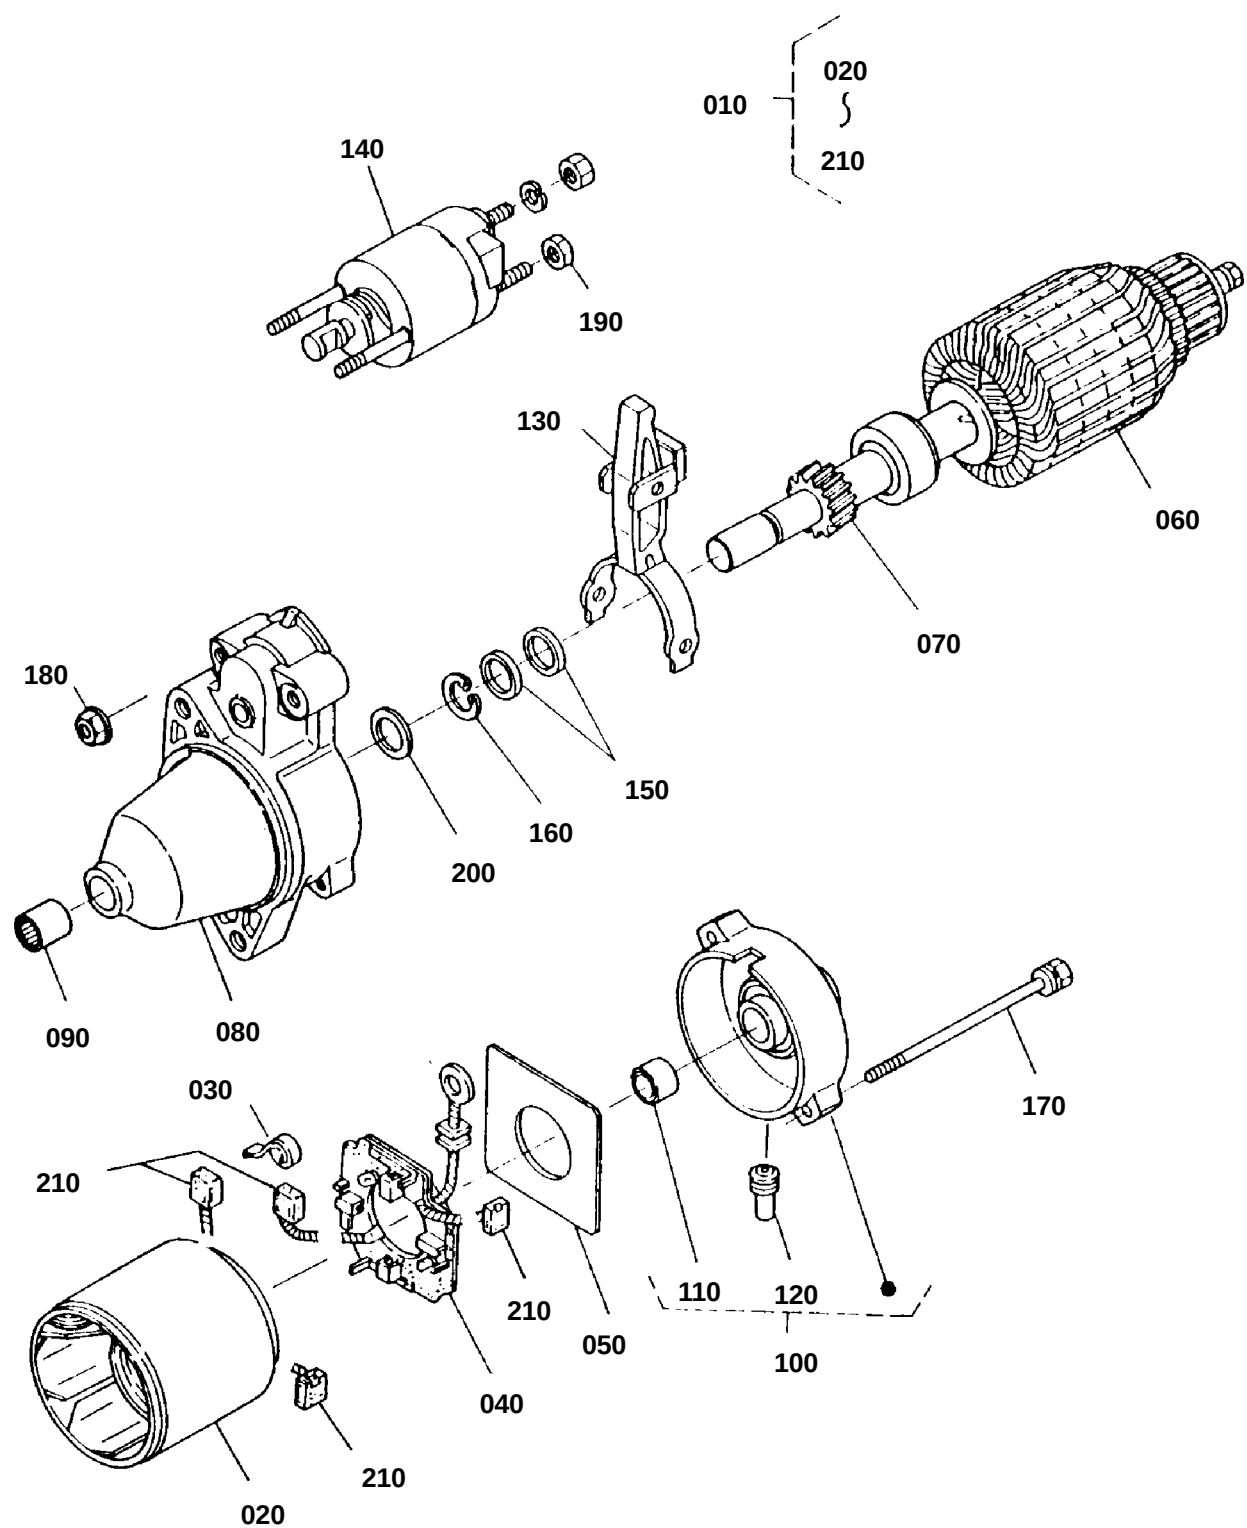


Fig. 16 -Starter - Anlasser - Demarreur

Ref.	Tennant Part No.	Serial number/ Seriennummer/ Numéro de Serie from/ab/du-to/ bis/à	Description	Bezeichnung	Designation	Qty/ Zahl
030	97897-401	(215420 001-)	Brush, Spring	Feder	Ressort De Balai	4
140	97897-402	(215420 001-)	Switch Assy	Magnetschalter	Interrupteur Magn.	1
210	97897-403	(215420 001-)	Brush, Carbon	Kohlebürste	Balais De Carbon	4

ATTENTION: Parts shown without ref. and part no. are supplied for service on request. Please contact your TENNANT representative when ordering these parts.

ACHTUNG: Ersatzteile ohne Ref. - und Bestellnummer sind für Servicezwecke lieferbar. Bei Bestellungen dieser Ersatzteile setzen Sie sich bitte mit der zuständigen TENNANT-Vertretung in Verbindung.

ATTENTION: Les articles sans ref. et sans dé signation peuvent être fournis à la demande. Veuillez contacter votre représentant TENNANT pour vos commandes de pièces.

SECTION
ABSCHNITT
CHAPITRE

6

CONTENTS - INHALTSVERZEICHNIS - TABLE DES MATIERES

	PAGE/ SEITE
PART NUMBER TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST	6-2
ERSATZTEILNUMMER ZUR SEITENNUMMER QUER-VERZEICHNISLISTE	6-2
RENOI DU NUMÉRO DE PIÉCE VERS LE NUMÉRO DE LA PAGE	6-2
PART DESCRIPTION TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST	6-7
ERSATZTEILNUMMER ZUR SEITENNUMMER QUER-VERZEICHNISLISTE	6-12
RENOI DU NUMÉRO DE PIÉCE VERS LE NUMÉRO DE LA PAGE	6-16

PART NUMBER TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST ERSATZTEILNUMMER ZUR SEITENNUMMER QUER-VERZEICHNISLISTE RENOI DU NUMÉRO DE PIÉCE VERS LE NUMÉRO DE LA PAGE

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
C080168-250	2-39	02282	2-7
C080168-45	2-39	02294	2-11, 4-5
C080168-5	2-39	02305	2-7
C089002-55	2-7	02341	2-7
C089002-90	2-15	02350	2-5
C089005-165	2-39	02352	2-9
C089005-35	2-39	02356	2-49
C089005-40	2-39	02381	2-13
C410114-270	2-7	02385	2-35
C410156-31	2-15	02394	2-7
C410156-34	3-5	03930	2-33
C410165-30	2-39	03943	2-9
C419008-90	2-9	03945	2-9
C460136-15	2-21	03963	4-5
C460136-45	2-21, 2-23	04375	2-25
C460136-65	2-21	06483	4-5
C460136-76	3-3	06484	4-5
C460140-3	2-15	06485	4-5
C460146-270	2-7	06486	4-5
C469002-12	3-3	06487	4-5
C469002-15	2-5	06488	4-5
C469002-55	2-5	06489	2-57, 4-5
C469015-190	2-23	06496	4-5
C469015-350	2-21	06510	4-3
C469015-53	2-23	06511	4-3
C469015-80	2-23	06856	2-33
C469016-20	2-21, 2-23	06857	2-33
C469016-45	2-21, 2-23	06957	5-23
Sk1511	2-7	07107	2-27
00500-10	2-29, 2-51	07813	2-29, 2-33
00932	2-35	08143	2-13, 2-15
00939	2-35	09027	2-27
00960	2-13, 2-15	09087	5-23
01053	2-19, 2-23	09777	2-5
01751	2-47	10078	2-27
02048	2-33, 4-3	10362	2-13, 2-15
02053	2-33	10632-11	2-7
02076	2-11	12138	2-5
02117	2-7	13352	2-47
02118	2-9	14138A	2-17, 2-19
02119	2-35	18094	3-3
02120	2-35	23222-2	2-35
02132	2-31	23445	2-35
02137	2-7	23624	2-29
02160	2-9	23694	2-41
02164	2-7	24035	2-35
02165	2-7	24835	2-35
02166	2-7	25887	2-29
02174	2-7	26015	2-5
02194	2-13	27179	2-35
02204	2-9	28010	2-47
02220	2-13, 2-15	28096P	2-3
02221	2-15	28165	2-5
02243	2-5	28281	2-25
02257	2-9	29260	2-13, 2-15
02280	2-7	29499	2-33, 2-47

Renvoi - Quer Verzeichnis - Cross Reference

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
31964	2-17, 2-19	39210	2-11
31970	2-17	40678-1	2-37
32187	2-13	41561	2-13, 2-15
32494	2-27	42268	2-11
32525	2-13, 2-15	43242	2-15, 2-19, 3-5
33021	2-47	43290	2-9
34389	2-11	43555	2-7, 2-13, 2-15
35717	2-5	44906	2-47
35721	2-5	45154	2-47
35723	2-5	45850	2-59
35727	2-5	46142	3-5
35735	2-3	46168	3-5
35783	2-7	46236	2-17, 2-19
35790	2-47	46278	2-17, 2-19
35792	2-47	46390	2-49
35799	2-47	47476	2-7
35835	2-49	47638	2-11
35840	2-49	48572	5-15
35843	2-49	48573	5-15
35845	2-49	48635	2-47
35888	2-51	48636	2-47
35897	2-33	49681	2-33
35920	2-25	51375	2-5
35921	2-25	52250	2-35
35957	2-5	52296	2-17, 2-19, 2-51
35964	2-49	54121	2-7
35970	2-55	54274	2-33
35973	2-29, 2-35	54395	2-27
35994	2-49	54396	2-27
36000	2-5	54743	2-7
36001	2-5	55586	2-11
36003	2-5	56366	2-5
36004	2-5	57497	2-51
36022	2-5	57499	2-51
36036	2-33	57751	2-19, 4-3
36055	2-51	57772	2-17
36070	2-25, 2-43, 2-45, 2-49	57803	2-17, 2-19
36077	2-25, 2-43, 2-45, 2-49	57807	2-17, 2-19
36105	2-5	62341	2-33
36106	2-5	63846	2-9, 2-19
36112	2-35	76062	2-19
36133	2-47	82168	2-47
36146	2-27	82544	2-39
36173	2-43, 2-45	82814	2-11
36189	2-53	87244	2-9
36190	2-53	87444	2-9
36227	2-5	87748	4-5
36228	2-5	90306	2-17, 2-19
36302	2-51	90319-1	2-37
36462	2-33	91026	2-33
36492-1	2-21	91811	2-53
36506	2-21	91824-1	2-55
36543	2-35	91854	2-53
36643	2-33	91855	2-53
36658	2-7	91859	2-33
36663	2-7	91880	2-53
36665	2-7	92021	2-59
36666	2-7	92376	2-17, 2-19
36672	2-7	92477-1	2-53
36675	2-7	92477-10	2-53
39048	2-33	92477-3	2-53

Cross Reference - Quer Verzeichnis - Renvoi

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
92477-4	2-53	96081-4	2-13
92477-5	2-53	96087	2-21, 2-23
92477-7	2-53	96102	2-3
92477-8	2-53	96103	2-3
92477-9	2-53	96108	2-49
92477	2-53	96137	2-21, 2-23
92478	2-53	96141	2-11, 4-7
92675	2-35	96148	2-17, 2-19
92676	2-13, 2-15	96177-1	2-7
92697	2-27	96178	2-31
92698	2-27	96181	2-31
92713	2-41	96184	2-33
92896	2-49	96185	2-9
93148	2-33, 4-3	96186	2-19, 2-33
93149	4-3	96189	2-13
93150	4-3	96190-1	2-9
93151	4-3	96190-4	2-9
93154	2-11, 4-7	96191-1	2-9
93369	2-21	96204	2-7
93599	2-59	96206	2-13, 2-15, 3-5
93607	2-19, 2-43, 2-45	96209	2-7
93614	2-33, 2-49	96213	2-13, 2-15
93621	2-49	96216	2-9
93691	2-27, 2-29	96224	2-35
93946	2-47	96225	2-9
93967	2-39	96227	2-35
94113	2-59	96230	2-9
94430	2-39	96231	2-35
94431	2-39	96235	2-9
94457	2-27	96238	2-27
94557	2-25	96240	2-27
94561	2-25	96247	2-59
94570	2-25	96248	2-25
94714	2-17, 2-19	96251	2-25
94734	2-7	96254	2-25
94818	2-59	96255	2-25
94844	2-5	96257	2-25
94855	2-7	96260	2-25
94856	2-5	96264	2-59
94966	2-17, 2-19	96265	2-35
94998	2-21, 2-23	96267	2-57
95726	2-33	96271	2-31
96037	2-31	96278	2-53
96038	2-43, 2-45	96279	2-53
96039	2-43	96284	2-33
96040	2-25	96286	2-33
96041	2-33	96298	2-31
96042	2-33, 2-49	96317	2-33
96043	2-33	96500	2-49
96046	2-33	96507	2-13, 2-15
96050	2-53	96508	2-33
96051	2-51	96512	2-27
96054	2-13, 2-15, 2-33, 2-51	96513	2-35, 3-3
96056	2-5	96514-1	2-17, 2-19
96058	2-49	96516-1	2-17, 2-19
96059	2-49	96516-2	2-17, 2-19
96060	2-49	96516-3	2-17
96061	2-49	96518	2-43
96065	2-7	96519	2-33
96066	2-7	96520	2-33
96072	2-33	96521	2-7

Renvoi - Quer Verzeichnis - Cross Reference

Part Number Ersatzteil Nummer Número de la Pièce	Page Number Seite Nummer Número de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Número de la Pièce	Page Number Seite Nummer Número de la Page
96522	2-7	97111	2-7
96523	2-39	97142	2-29
96524	2-51	97143	2-7
96525	2-51	97151	2-13, 2-15
96526	2-21, 2-23	97152	2-13, 2-15
96528	2-29	97180	2-37
96529	2-29	97221	2-57
96531	2-43, 2-45	97281	2-29
96532	2-43	97302	2-47
96533	2-39	97303	2-47
96534	2-17, 2-19	97308	2-47
96538	2-17	97325	2-47
96542	2-49	97326	2-35
96543	2-17, 2-19	97327	2-35
96544	2-43, 2-45	97344	3-3
96546	2-49	97345	3-3
96548	2-47, 2-49	97348	3-3
96549	2-49	97349	3-3
96550	2-35	97350	3-3
96551	2-39	97556	2-5
96553	2-39	97630	2-13, 2-15, 3-5
96561	2-43	97631	3-5
96562	2-43	97632	2-13, 2-15, 3-5
96565	2-49	97637	3-3
96595	2-5	97711	2-19
96596	2-7	97712	2-59
96628	2-43	97714	2-19
96633	2-43	97718	2-19
96634	2-35	97722	2-45
96635	2-35	97723	2-45
96639	2-43	97724	2-45
96643	2-43, 2-45	97725	2-45
96657	2-5	97727	2-45
96665	2-43	97729	2-45
96686	2-17, 2-19	97730	2-19
96700	2-25	97731	2-19
96702	2-9	97734	2-19
96712	2-25	97735	2-19
96713	2-17, 2-19	97737	2-37
96746	2-57	97751	2-37
96747	2-57	97755	2-21, 2-23
96748	2-55	97757	2-37
96749	2-55	97758	2-21, 2-23
96751	2-7	97759	2-21, 2-23
96780	2-39	97760	2-21, 2-23
96785	2-11	97761	2-21, 2-23
96788	2-5	97762	2-21, 2-23
96889	2-9	97763	2-21, 2-23
96911	2-39	97764	2-21, 2-23
96941	2-7	97774	2-5
96973	2-29	97776	2-47
96988	2-29	97777	2-9
96992	2-9	97784	2-23
96994	2-9	97788	2-23
96996	2-13	97797	2-57
97017	2-5	97814	2-35
97018	2-5	97815	2-37
97030	2-25	97816	2-35
97031	2-25	97817	2-39
97041	2-5	97818	2-39
97064	2-49	97819	2-35, 2-37

Cross Reference - Quer Verzeichnis - Renvoi

Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page	Part Number Ersatzteil Nummer Numéro de la Pièce	Page Number Seite Nummer Numéro de la Page
97829	2-39	97897-310	5-31
97830	2-39	97897-311	5-7
97833	2-17, 2-19	97897-400	5-25
97836	5-23	97897-401	5-33
97837	5-23	97897-402	5-33
97839	5-23	97897-403	5-33
97841	5-23	97897-408	5-15
97845	2-57	97897-409	5-5
97846	2-57	97897-410	5-5
97850	2-41	97897-500	5-17
97858	2-21, 2-23	97897-501	5-17
97859	2-17	97897-502	5-17
97861	2-41	97897-601	5-7
97862	2-37	97897-602	5-7
97864	2-17, 2-19	97897-603	5-9
97867	2-41	97897-604	5-9
97873	2-5	97897-605	5-13
97874	2-5	97897-606	5-15
97875	2-59	97897-607	5-29
97876	2-17	97897-608	5-31
97877	2-17	97899	2-21
97878	2-17	97900	2-13, 2-15
97879	2-17	99083	3-7
97880	2-41	99201	2-57
97882	5-23	99207	2-45
97890	5-15	99220	2-15
97891	5-15	99222	3-7
97897-001	5-7	99228	3-7
97897-002	5-7	99232	3-7
97897-004	5-9	99233	3-7
97897-005	5-15	99234	3-7
97897-006	5-15	99239	3-7
97897-008	5-19	99240	3-7
97897-009	5-5	99242	3-7
97897-010	5-5	99243	3-7
97897-011	5-19	99244	3-7
97897-012	5-27	99258	2-57
97897-013	5-27		
97897-100	5-13		
97897-101	5-5		
97897-102	5-5		
97897-103	5-5		
97897-104	5-5		
97897-105	5-5		
97897-106	5-13		
97897-107	5-13		
97897-108	5-13		
97897-109	5-13		
97897-110	5-5		
97897-111	5-5		
97897-200	2-41		
97897-300	5-7		
97897-301	5-15		
97897-302	5-19		
97897-303	5-19		
97897-304	5-19		
97897-305	5-27		
97897-306	5-27		
97897-307	5-27		
97897-308	5-29		
97897-309	5-29		

PART DESCRIPTION TO PAGE NUMBER CROSS REFERENCE LIST

A

Actuator, 2-9
Aircleaner, 5-7
Anchor, 3-3
Angle, Cooling, 2-37
Arm, Bail Lh, 2-49
Arm, Bail Rh, 2-49
Arm, Idler, 2-33, 2-49
Arm, Pintle, 2-33
Arm, Side Brush, 2-47
Arm, 2-51

B

Balljoint, 2-33, 2-51
Bar, Beater, 2-7
Bar, 2-7, 2-33
Base, Firedoor, 2-7
Base, Motor, 2-7
Battery, 2-55
Bearing, 2-7, 2-9, 2-13, 2-15, 2-19, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-43, 2-45, 2-47, 2-49, 2-53, 4-3
Bellcrank, 2-47
Belt, Guide, 2-35
Block, Pivot, 2-7
Block, Spring, 2-33
Bolt, Eye Joint, 5-15
Bolt, Wing, 5-7
Bolt, 2-5, 2-33, 5-23
Boot, Circ. Breaker, 2-19
Bracket L, 2-25
Bracket, Fan, 2-13, 2-15
Bracket, L, 2-7
Bracket, Lh, 2-17
Bracket, Rh, 2-17
Bracket, Shut-off, 2-19
Bracket, Support, 2-37
Bracket, 2-7, 2-9, 2-13, 2-25, 2-33, 2-41, 2-43, 2-45, 2-55
Brake Assy, 2-25
Breather, 4-5
Brush, Carbon, 5-33
Brush, Main Natural Fiber, 2-3
Brush, Main Polypropylene, 2-3
Brush, Main Proex, 2-3

Brush, Set, 4-5
Brush, Side Polypropylene, 2-3
Brush, Spring, 5-33
Bulb, 2-17, 2-19
Bumper, 2-9
Bushing, Lever, 5-23
Bushing, 2-25, 2-35, 2-37, 2-47, 2-49
Button, Plug, 2-17

C

Cable Assy Neg., 2-55
Cable Assy Pos., 2-55
Cable Assy, 2-43, 2-45
Cable, Bowden, 2-17, 2-19
Cable, Tie, 2-39
Cable, 2-15, 2-21, 2-23, 2-25, 2-31, 3-5
Cap, Frame, 2-5
Cap, 2-39, 2-51
Chain, Static, 2-5
Chain, 2-27, 2-29
Channel, Molding, 2-13, 2-15, 3-3, 3-7
Channel, 2-25
Circ.breaker 15a, 2-17, 2-19
Circlip, Pin, 5-13
Clamp, Cable, 2-37, 3-5
Clamp, Hose, 2-39
Clamp, Spring, 2-7
Clamp, Stop Cable, 2-17, 2-19
Clamp, 2-7, 2-13, 2-15, 2-41, 2-51
Clevis, 2-25
Clip, Spring, 2-9
Clip, Wrench, 2-5
Collar, 2-7
Collet, Spring, 5-5
Connection, 2-13, 2-15
Cooler, Oil, 5-17
Cord, Glow Plug, 5-5
Counterweight, 2-5
Cover Kit, 4-3
Cover, Switch, 2-17, 2-19
Cover, 2-7, 2-11, 2-41
Cup, Filter, 5-27
Cylinder, 2-11, 4-7

D

Dampener, 2-37
Decal, 215E/D, 2-59
Decal, Circ. Br., 2-59
Decal, Diesel, 2-59
Decal, Instr., 2-59
Decal, Lift Arm, 2-59
Decal, Plate Fan, 2-59
Decal, Safety Arm, 2-59
Decal, Texaco, 2-59
Differential, 2-29
Disc, Brake, 2-29
Door, 2-9
Dust Filter Assy, 2-7

E

Element Assy, 5-27
Element, Aircl., 5-7
Engine, 2-37
Etui, Plastic, 2-21, 2-23

F

Fan, Cooling, 2-33
Fan, Housing, 2-13, 2-15
Fastener, 2-5
Filter, Fuel, 2-39
Filter, Oil, 5-15
Fitting, Adj., 5-23
Fitting, Barb, 2-39
Fitting, Elbow, 2-39
Fitting, Tee, 2-39
Fitting, 2-11, 2-53
Flange, 2-13, 2-15, 2-29, 2-35, 2-47, 2-53
Foam, Noise Rh, 2-21, 2-23
Foam, Noise, Lh, 2-21, 2-23
Foam, Noise, Rh, 2-21, 2-23
Foam, Noise, Top, 2-21, 2-23
Foam, Noise, 2-21, 2-23
Foam, 2-5
Fuse 100a, 2-17, 2-19
Fusible Link, 2-7

G

Gasket, Aircl., 5-7
Gasket, Cover, 5-7, 5-9
Gasket, Head, 5-5
Gasket, 2-41, 5-15, 5-19
Grommet, 2-7, 2-21
Guard, 2-49
Guide, Exhaust, 5-5
Guide, Inlet, 5-5

H

Handle, 2-19, 2-33, 2-43, 2-45
Hinge, 2-21, 2-23, 2-49
Holder Assy, 5-19
Hopper Assy, 2-9
Horn, 2-17, 2-19
Hose, Drain, 5-15
Hose, Leak, 2-39
Hose, 2-7, 2-11, 2-13, 2-15, 2-39
Hourmeter, 2-17, 2-19
Housing, Filter, 2-7
Housing, Sbdc, 3-7
Housing, 2-27, 2-47
Hub, 2-47

I

Impeller, 2-13, 2-15
Inspection Card, 2-21, 2-23
Insulator, 2-17, 2-19
Isolator, 2-33, 2-39

J

Jackshaft, 2-35

K

Key, Square, 2-13, 2-15, 2-35
Key, Woodruff, 2-29
Key, 2-17, 2-19, 2-33, 2-51
Knob Assy, 2-7
Knob, Assy, 2-17, 2-19
Knob, 2-19, 2-43, 2-45

L

Leg, Front Lh, 3-3
 Leg, Front Rh, 3-3
 Leg, Rear Lh, 3-3
 Leg, Rear Rh, 3-3
 Leg, Safety, 2-9
 Lever, Stop, 5-23
 Lever, 2-13, 2-15, 2-31, 3-5
 Lift, Front, 2-43, 2-45
 Light, Oil, Red, 2-19
 Light, Oil, 2-17
 Light, Orange, 2-17
 Light, Red, 2-17, 2-19
 Link, 2-27, 2-29
 Locking Device, 2-23

M

Mat, Floor, 2-5
 Molding, 2-21, 2-23
 Motor, Bosch, 4-5
 Motor, Shaker, 2-7
 Mount, Cable Tie, 2-17, 2-19
 Mount, Motor, 2-7
 Mount, Transm., 2-33
 Muffler, 2-41

N

Nut, Jam, 2-33
 Nut, Lh, 2-47, 2-49
 Nut, Lock, 2-53
 Nut, Speed, 2-7
 Nut, 2-17, 2-19

O

O-ring, Filter, 5-27
 O-ring, 5-15

P

Pad, Rubber, 2-7, 2-9
 Pad, 2-25
 Panel Assy, Lh, 2-5
 Panel, Bottom, 2-5
 Panel, Foam, 2-5, 3-3
 Panel, Instr., 2-17, 2-19

Panel, Lower Rh, 2-5
 Panel, 2-7
 Partition, 2-17, 2-19
 Pedal, Brake, 2-25
 Pedal, Foot, 2-33
 Piece, Nozzle, 5-31
 Pin, Clevis, 2-9, 2-25, 2-33, 2-47
 Pin, Cotter, 2-47
 Pin, Piston, 5-13
 Pin, 2-7
 Pintle Subassy, 4-3
 Pipe Assy, 1, 5-17
 Pipe Assy, 2, 5-17
 Pipe, Injection, 5-19
 Piston Ring Assy, 5-13
 Piston, 5-13
 Pivot, 2-31
 Plate, Adaptor, 3-5
 Plate, Backing, 2-13, 2-15
 Plate, Dampener, 3-5
 Plate, Firedoor, 2-7
 Plate, Position, 2-29
 Plate, Bar Beater, 2-7
 Plate, Support Lh, 2-27
 Plate, Support Rh, 2-27
 Plate, 2-13, 2-15, 2-35
 Plug, Button, 3-3
 Plug, Drain, 5-15
 Plug, Glow, 5-5
 Plug, 2-49
 Plugbutton, 2-35
 Pulley & Shaft, 2-47
 Pulley, 2-25, 2-43, 2-45, 2-49
 Pump Assy, Inj., 5-19
 Pump Kit, 4-5
 Pump, Fuel, 2-39
 Pump, Hydr., 2-11, 4-5

R

Ratchet Bar, 2-25
 Regulator, 2-17, 2-19
 Reservoir Assy, 4-5
 Reservoir Kit, 4-3
 Retainer, Front, 3-7
 Retainer, Hopper, 3-7

Retainer, Lh, 2-5
Retainer, Rear, 3-7
Retainer, Rh, 2-5
Retainer, Shroud, 3-7
Retainer, Spring, 5-5
Retainer, 2-9, 2-49
Retaining, Ring, 2-11, 2-33
Rim & Tire Assy, 2-53
Rim Assy, 2-53
Rim Half, 2-53
Ring, Retaining, 5-27
Rod, Motor Plate, 2-35
Rod, 2-13, 2-15, 2-31, 2-51

S

Safety Arm, 2-9
Screw Set, 2-29, 2-33
Screw, Adj., 5-9
Screw, Adjust, 2-7
Screw, 2-13, 2-15, 2-25, 2-27, 2-31, 2-49, 2-53
Seal Kit, 2-11, 2-33, 4-3, 4-5, 4-7
Seal, Brush Rh, 2-5
Seal, Brush Wrap, 2-5
Seal, Cover, 2-7
Seal, Foam, 3-5
Seal, Rub., 2-21
Seal, Valve, 5-5
Seal, 2-5, 2-7, 2-9, 2-53
Seat Supp. Assy, 2-21
Seat, 2-21, 2-23
Shaft Kit, 4-3
Shaft, Fan, 2-15
Shaft, Output, 4-3
Shaft, 2-13, 2-19, 2-47, 2-49
Sheave Assy, 2-33
Sheave, Fan, 2-13, 2-15
Sheave, 2-33, 2-35, 2-37, 2-47, 2-49
Shield, 2-49
Shim, Adjustment, 5-19
Shim, 2-47, 5-29
Shroud, 3-7
Skirt, Hopper Lh, 3-7
Skirt, Hopper Rh, 3-7
Skirt, Housing, 3-7
Skirt, Lh, 2-5

Skirt, Rh, 2-5
Skirt, Shroud, 3-7
Skirt, 2-5, 2-51
Sleeve, Adaptor, 2-13
Sleeve, Rubber, 2-7
Sleeve, 2-13, 2-15, 2-27, 2-33, 2-49, 2-51, 2-53
Spacer, 2-7, 2-13
Spring, Latch, 2-21
Spring, Lever, 5-23
Spring, Nozzle, 5-31
Spring, Plate, 2-25, 2-33
Spring, Plunger, 5-29
Spring, Valve, 5-5
Spring, 2-7, 2-13, 2-15, 2-19, 2-23, 2-25, 2-33, 2-47, 2-49, 2-53
Sprocket, 2-27, 2-29, 2-33
Starter Assy, 5-25
Steering Gear, 2-51
Steering Wheel, 2-51
Stop, Transmis., 2-33
Strap, Tank, 2-39
Strap, 2-7, 2-43
Strip, Seal, 3-7
Strip, Weldt, 2-9
Strip, 2-5, 2-9
Stud, 2-7, 2-33
Support, Cable, 5-23
Support, Engine, 2-37
Support, Lh, 2-17, 2-19
Support, Rh, 2-17, 2-19
Support, Seat, 2-23
Support, 2-17, 2-19, 2-35, 2-49, 2-53
Switch Assy, 5-33
Switch, Float, 2-39
Switch, Key, 2-17, 2-19
Switch, Oil, 5-15
Switch, Start, 4-5
Switch, 2-9, 2-17, 2-19
Swivel, Stop, 5-23
Swivel, 2-15, 2-19, 3-5

T

Tank, Fuel, 2-39
Tappet Assy, 5-29
Tire, Solid, 2-53

Tire, 2-27
Top, Oh Guard, 3-3
Transmission, 2-33, 4-3
Tray, 2-39
Trunnion, 2-43, 2-45
Tube, Exhaust, 2-41
Tube, Vacuum, 3-5
Tube, Weldt, 2-43
Tube, 2-9, 2-33, 2-45, 2-53
Tunnel, Intake, 2-21, 2-23

V

V-belt, 2-35, 2-47
Valve Kit, 4-5
Valve, Exhaust, 5-5
Valve, Inlet, 5-5

W

Washer, Nylon, 2-17, 2-19
Washer, Seal, 5-7
Washer, 2-13, 2-15, 2-27, 2-43, 2-45, 2-49, 2-51
Weight, Ecc., 2-7
Wheel, Half, 2-27
Wire Harness, Adap., 2-57
Wire Harness, Instr., 2-57
Wire Harness, Main, 2-57
Wire Harness, 2-57
Wire, 2-57, 4-5
Wrench, 2-5

ERSATZTEILNUMMER ZUR SEITENNUMMER QUER-VERZEICHNISLISTE

A

Abdeckhaube, 2-17, 2-19
Abdichtung, 3-7
Ablaßschlauch, 5-15
Ablaßstopfen, 5-15
Anbauplatte, 3-5
Angetriebe, 4-3
Anlassersatz, 5-25
Anschlußbolzen, 5-15
Antistatikette, 2-5
Antriebswelle, 2-35
Arm, Links, 2-49
Arm, Rechts, 2-49
Arm, 2-33, 2-47, 2-49, 2-51
Armaturen Brett, 2-17, 2-19
Aufkleber, 2-59
Ausgleichscheibe, 2-47
Auslaßventil, 5-5
Auspuffrohr, 2-41
Auspufftopf, 2-41

B

Band, 2-7, 2-39, 2-43
Batterie, 2-55
Befestigung, 2-17, 2-19
Behältersatz, 4-3, 4-5
Belag, 2-9
Belüfter, 4-5
Block, Gelagert, 2-7
Blockierung, 2-33
Bodenplatte, 2-5
Bolzen, 2-5, 2-7, 2-9, 2-25, 2-33, 2-47, 5-23
Brems Kpl., 2-25
Bremspedal, 2-25
Brems Scheibe, 2-29
Buchse, 2-25
Büchse, 5-23
Bundring, 2-7

D

Dach, 3-3
Dämpfer, 2-7, 2-17, 2-19, 2-33, 2-37, 2-39
Deckel, 2-5, 2-7, 2-11, 2-17, 2-39, 2-41, 2-49, 2-51

Deckelsatz, 4-3
Dichtsatz, 2-11
Dichtung, Deckel, 2-7
Dichtung, R, 2-5
Dichtung, 2-5, 2-7, 2-9, 2-21, 2-41, 2-53, 3-5, 5-5, 5-7, 5-9, 5-15, 5-19
Dichtungssatz, 2-33, 4-3, 4-5, 4-7
Differential, 2-29
Distanzring, 2-13
Distanzscheibe, 5-29
Distanzstück, 2-7
Docht, 2-17, 2-19
Drehachse, 2-31
Drehgelenk, 2-15, 2-19, 3-5
Düsenhalter Kpl., 5-19
Düsenstück, 5-31

E

Einlaßventil, 5-5
Einspritzpumpe Kpl, 5-19
Einspritzrohr, 5-19
Einstellschraube, 2-7
Element, 5-7
Etui, 2-21, 2-23

F

Fahrersitz, 2-21, 2-23
Fahrersitzträger, 2-21, 2-23
Fahrpedal, 2-33
Feder, Platte, 2-25
Feder, 2-7, 2-13, 2-15, 2-19, 2-23, 2-25, 2-33, 2-47, 2-49, 2-53, 5-5, 5-23, 5-31, 5-33
Federplatte, 2-33
Federschloß, 2-21
Felge Hälfte, 2-53
Felgehälfte, 2-27
Felgen & Reifen Kpl, 2-53
Felgen Kpl., 2-53
Filter, Kraftstoff, 2-39
Filter, 2-7
Filtereinsatz, 5-27
Filterpfanne, 5-27
Fitting, 90o, 2-39
Fitting, T, 2-39

Fitting, 2-11, 2-39, 2-53

Flansch, 2-29, 2-35, 2-47, 2-53

Flügelbolzen, 5-7

Flügelrad, 2-13, 2-15, 2-33

Fußgestell, 2-7

Fußmatte, 2-5

G

Gabelkopf, 2-25

Gabelschlüssel, 2-5

Gegengewicht, 2-5

Gehäuse, 2-7, 2-13, 2-15, 2-27, 2-47, 3-7

Gelenkbolzen, 2-33, 2-51

Gewicht, 2-7

Gleitstück, 2-35

Glied, 2-27, 2-29

Glühkerze, 5-5

Glühkerzekord, 5-5

Griff, 2-33

Gummipaneel, 2-5, 3-3

Gummischeibe, 2-5

H

Halter, Hinten, 3-7

Halter, L, 2-5

Halter, Links, 3-7

Halter, Rechts, 3-7

Halter, Vorne, 3-7

Halter, 2-5, 2-9, 2-49, 3-7

Haltering, 5-27

Halterung, L, 2-7, 2-17, 2-19

Halterung, R, 2-17, 2-19

Halterung, 2-7, 2-9, 2-13, 2-15, 2-17, 2-19, 2-25,
2-33, 2-35, 2-37, 2-41, 2-43, 2-45, 2-49, 2-53,
2-55, 3-3, 5-23

Hebel, 2-13, 2-15, 2-19, 2-31, 2-43, 2-45, 3-5, 5-23

Heber, 2-43, 2-45

Hintenstützung, L, 3-3

Hintenstützung, R, 3-3

Hubspindel, 2-9

Hupe, 2-17, 2-19

Hydraulikpumpe, 4-5

I

Inspektionskarte, 2-21, 2-23

Isolierung, 2-5, 2-21, 2-23

J

Justierscheibe, 5-19

K

Kabel, 2-21, 2-23, 2-25, 2-57, 3-5

Kabelsatz Neg., 2-55

Kabelsatz Pos., 2-55

Kabelstrang, 2-57

Kehrwalze Natur, 2-3

Kehrwalze Polypropylene, 2-3

Kehrwalze Proex, 2-3

Keil, 2-17, 2-19, 2-29, 2-33, 2-35, 2-51

Keilriemen, 2-35, 2-47

Kette, 2-27, 2-29

Klammer, 2-41, 2-51

Klappe, 2-13, 2-15

Klemme, 2-5, 2-7, 2-13, 2-15, 2-17, 2-19, 2-37, 2-39,
3-5

Klemmscheibe, 5-5

Knauf, 2-45

Knopf Kpl., 2-7

Knopf, 2-17, 2-19, 2-43

Kohlebürste, 5-33

Kohlebürstesatz, 4-5

Kolben +0,25 Mm, 5-13

Kolben, 5-13

Kolbenbolzen, 5-13

Kolbenfeder, 5-29

Kolbenringsatz, 5-13

Kraftstoffpumpe, 2-39

Kraftstofftank, 2-39

L

Lager, 2-7, 2-9, 2-13, 2-15, 2-19, 2-27, 2-29, 2-31,
2-33, 2-35, 2-43, 2-45, 2-47, 2-49, 2-53, 4-3

Lagerschild, 2-13, 2-15

Lagerungshaken, 2-9

Lagerzapfen, 2-43, 2-45

Lenkgetriebe, 2-51

Lenkrad, 2-51

Leuchte, Öl, Rot, 2-19

Leuchte, Öl, 2-17

Leuchte, Orange, 2-17

Leuchte, Rot, 2-17, 2-19

Lufteinlaßblech, 2-21, 2-23

Luftfilter, 5-7

M

Magnetschalter, 5-33

Motor, 2-37, 4-5

Motorbefestigung, 2-7

Motorträger, 2-7

Mutter, 2-5, 2-7, 2-17, 2-19, 2-33, 2-47, 2-49

N

Nabe, 2-47

Nabenbuchse, 2-35, 2-37, 2-49

Nabenbüchse, 2-35

O

O-ring, Filter, 5-27

O-ring, 5-15

Öldruckschalter, 5-15

Ölfilter, 5-15

Ölkühler, 5-17

Ölrohrsatz, 1, 5-17

Ölrohrsatz, 2, 5-17

P

Pedalbelag, 2-25

Platte, Dämpfer, 3-5

Platte, L, 2-27

Platte, R, 2-27

Platte, 2-7, 2-17, 2-19, 2-29, 2-35

Pumpe, 2-11

Pumpesatz, 4-5

R

Regler, 2-17, 2-19

Reifen, 2-27, 2-53

Riemenscheibe Kpl, 2-33

Riemenscheibe, 2-13, 2-15, 2-25, 2-33, 2-35, 2-37, 2-43, 2-45, 2-47, 2-49

Rohr, 2-9, 2-13, 2-15, 2-33, 2-43, 2-45, 2-53

Rüttelmotor, 2-7

S

Schalter, 2-9, 2-17, 2-19, 2-39, 4-5

Scharnier, 2-21, 2-23, 2-49

Scheibe&welle Kpl, 2-47

Scheibe, 2-13, 2-15, 2-17, 2-19, 2-27, 2-43, 2-45, 2-49, 2-51

Schild, 2-49

Schlauch, 2-7, 2-11, 2-13, 2-15, 2-39

Schlauchklemme, 2-39

Schmutzbehälter, 2-9

Schraube, 2-5, 2-13, 2-15, 2-25, 2-27, 2-31, 2-49, 2-53

Schraubersatz, 2-29, 2-33

Schürze, 2-51

Schutz, 2-49

Schutzband, 2-21, 2-23

Schützband, 2-13, 2-15

Schützführung, 3-3

Schutzmanschette, 2-19

Seegerring, 2-11, 2-33

Seil Kpl., 2-43, 2-45

Seil, Bowden, 2-17, 2-19

Seil, 2-15, 2-31, 4-5

Seitenbesen Polypropylene, 2-3

Seitenblech, L, 2-5

Seitenblech, R, 2-5

Sicherheitsstütze, 2-9

Sicherung 100a, 2-17, 2-19

Sicherungsautomat, 2-17, 2-19

Sicherungsglied, 2-7

Sicherungsmutter, 2-53

Spannstrebe, 2-39

Splint, 2-47

Sprengring, 5-13

Stange, 2-7, 2-13, 2-15, 2-31, 2-33, 2-35, 2-51

Staubschürze, Gehäu., 3-7

Staubschürze, L, 2-5

Staubschürze, Links, 3-7

Staubschürze, Rechts, 3-7

Staubschürze, Umhüll., 3-7

Staubschürze, 2-5

Stehbolzen, 2-33

Stellschraube, 5-9

Stiftesatz, 4-3

Stopfen, 3-3, 5-15

Stöpsel, 2-35

Stoßstange, 2-9

Stundenzähler, 2-17, 2-19

T

Träger, 2-39

Transmission, 2-33

Tülle, 2-7, 2-21

Tür, 2-9

U

Überzug, 2-7, 2-13, 2-15, 2-27, 2-33, 2-47, 2-49,
2-51, 2-53

Umhüllung, 3-7

Unterdruckrohr, 3-5

V

Ventilatordeckel, 2-13, 2-15

Ventildichtung, 5-5

Ventilführung, 5-5

Ventilsatz, 4-5

Ventilstößel Kpl., 5-29

Verriegelung, 2-5

Verschluß, 2-23

Versteller, 5-23

Vornestützung, L, 3-3

Vornestützung, R, 3-3

W

Warl, 5-23

Welle, 2-13, 2-15, 2-19, 2-47, 2-49, 4-3

Wellenkeil, 2-13, 2-15

Wellesatz, 4-3

Winkel, 2-37

Winkelhebel, 2-47

Z

Zahnrad, 2-27, 2-29, 2-33

Zahnstange, 2-25

Zündschloß, 2-17, 2-19

Zurückhalter, 5-5

Zwischenring, 5-7

Zylinder, 2-11, 4-7

RENOI DU NUMÉRO DE PIÈCE VERS LE NUMÉRO DE LA PAGE

A

Amortisseur, 2-7, 2-17, 2-19, 2-33, 2-37
Angle, 2-37
Anneau, 2-27, 2-29
Arbre, À Gauche, 2-49
Arbre, 2-13, 2-15, 2-19, 2-35, 2-47, 2-49, 4-3
Arrêtoir, À Droite, 3-7
Arrêtoir, À Gauche, 3-7
Arrêtoir, Arrière, 3-7
Arrêtoir, Avant, 3-7
Arrêtoir, 3-7
Articulation, 2-47
Attache Du Bras, 2-9
Attache, 2-7, 2-17, 2-19, 2-39, 2-43, 3-5
Autocollant, 2-59
Autocollants, 2-59
Axe De Piston, 5-13

B

Bac À Dechets, 2-9
Bague De Retenue, 5-27
Bague, 5-23
Balais De Carbon, 5-33
Barre À Gauche, 2-5
Barre Dentee, 2-25
Barre, 2-5, 2-7, 2-9, 2-13, 2-15, 2-31, 2-33, 2-35, 2-49, 2-51
Batterie, 2-55
Berceau, 2-39
Bloc D'articulé, 2-7
Blocus, 2-33
Boîtier, 3-7
Botte De Roue, 2-37
Botte De Rue, 2-35, 2-49
Boucher, 2-49
Bouchon De Vidange, 5-15
Bouchon, 2-17, 2-19, 2-35, 2-39, 2-49, 2-51, 3-3
Bougie De Prechauff., 5-5
Boulon, 2-5, 2-7, 2-9, 2-25, 2-33, 2-47, 5-23
Bouton, 2-7
Bras De Sûreté, 2-9

Bras, À Droite, 2-49
Bras, 2-33, 2-47, 2-49, 2-51
Brosse Latérale Polypropylene, 2-3
Brosse Principal Nature, 2-3
Brosse Principale Polypropylene, 2-3
Brosse Principale Proex, 2-3

C

Cable De Bowden, 2-17, 2-19
Cable, 2-21, 2-23, 2-25, 2-31, 2-57, 3-5, 4-5
Câble, 2-15
Cale De Reglage, 2-47, 5-29
Cale Reglage, 5-19
Carte D'inspection, 2-21, 2-23
Carter, À Droite, 2-5
Carter, À Gauche, 2-5
Carter, 2-7, 2-13, 2-15, 2-27, 2-47
Chaine D'antistatique, 2-5
Chaine, 2-27, 2-29
Charniere, 2-49
Charnière, 2-21, 2-23
Circlip, 2-11, 2-33, 5-13
Clavette, 2-13, 2-15, 2-29, 2-33, 2-35, 2-51
Cle De Contact, 2-17, 2-19
Cle, 2-17, 2-19
Clef, 2-5
Coiffe, 2-19
Colier Du Tuyau, 2-39
Collet, 2-29, 2-35, 2-47, 2-53
Collier, 2-7, 2-13, 2-15, 2-37, 2-39, 2-41, 2-51
Colonne De Direction, 2-51
Compteur Horaire, 2-17, 2-19
Contre-ecrou, 2-53
Contre-poids, 2-5
Coupe Circuit 15a, 2-17, 2-19
Courroie, 2-35, 2-47
Couvercle, 2-5, 2-7, 2-11, 2-41
Croisillon, 2-43, 2-45
Cuvette Superieure, 5-5

D

Demi Clavette, 5-5
Demi-jante, 2-27, 2-53
Differentielle, 2-29
Disque De Frein, 2-29
Douille, 90o, 2-39
Douille, T, 2-39
Douille, 2-11, 2-39, 2-53

E

Ecrou, 2-5, 2-7, 2-17, 2-19, 2-33, 2-47, 2-49
Element Complet, 5-27
Element D'injecteur, 5-31
Element, 5-7
Ens. De Demarreur, 5-25
Ens. De Frein, 2-25
Ens. De Poussoir, 5-29
Ens. Du Cable Neg., 2-55
Ens. Du Cable Pos., 2-55
Ens. Du Cable, 2-43, 2-45, 2-57
Ens. Du Pulley, 2-33
Ens. Jantes Et Pneu, 2-53
Ens. Jeu De Segments, 5-13
Ens. Pompe D'injection, 5-19
Ens. Porte-injecteur, 5-19
Ens. Tuyau D'huile, 1, 5-17
Ens. Tuyau D'huile, 2, 5-17
Ens.De Couvercle, 4-3
Ens.Des Jantes, 2-53
Entretoise, 2-7, 2-13
Etaï, Arrière Gauche, 3-3
Etaï, Arrrière Droite, 3-3
Etaï, Avant Droite, 3-3
Etaï, Avant Gauche, 3-3
Etrier Réglable, 2-25
Etui, 2-21, 2-23

F

Fil, Bougie, 5-5
Filtre À Air, 5-7
Filtre D'huile, 5-15
Filtre, Carburant, 2-39

Filtre, 2-7
Fixation De Moteur, 2-7
Fusible, 100a, 2-17, 2-19

G

Garniture, 2-9, 2-25
Godet De Filtre, 5-27
Goujon, 2-33
Goupille, Fendue, 2-47
Guide De Soupape, 5-5
Guide, 2-35

I

Interrupteur Magn., 5-33
Interrupteur, 2-9, 2-17, 2-19, 2-39, 4-5
Isolant De Bruit, 2-5, 2-21, 2-23
Isolateur, 2-39

J

Jeu D'arbre, 4-3
Jeu D'etancher, 2-11, 2-33, 4-3, 4-5, 4-7
Jeu De Pompe, 4-5
Jeu De Reservoir, 4-3, 4-5
Jeu De Valve, 4-5
Jeu De Vis, 2-29, 2-33
Jeu Des Balais, 4-5
Jeu Du Cheville, 4-3
Joint De Culasse, 5-5
Joint De Soupape, 5-5
Joint Torique, 5-15, 5-27
Joint, À Droite, 2-5
Joint, 2-5, 2-7, 2-9, 2-21, 2-41, 2-53, 3-5, 3-7, 5-7, 5-9, 5-15, 5-19
Jupe À Gauche, 2-5
Jupe, À Droite, 3-7
Jupe, À Gauche, 3-7
Jupe, Boitier, 3-7
Jupe, Tablier, 3-7
Jupe, 2-5, 2-51

K

Klaxon, 2-17, 2-19

L

Lampe, D'huile, Rouge, 2-19
Lampe, D'huile, 2-17
Lampe, Orange, 2-17
Lampe, Rouge, 2-17, 2-19
Levageur, 2-43, 2-45
Lever, 2-13, 2-15, 2-31, 2-33, 3-5, 5-23

M

Maillon-fusible, 2-7
Manchon, 2-7, 2-13, 2-15, 2-25, 2-27, 2-33, 2-47, 2-49, 2-51, 2-53
Mano-contact D'huile, 5-15
Meche, 2-17, 2-19
Moteur Secouer, 2-7
Moteur, 2-37, 4-5
Moyeu, 2-47

P

Paillason, 2-5
Palier, 2-19
Pallier Applique, 2-13, 2-15
Pare-chocs, 2-9
Passage D'admission, 2-21, 2-23
Pedale De Frein, 2-25
Pedale, 2-33
Piece De Reglage, 5-23
Piedestal, 2-7
Piege, 2-5
Piège, 2-7
Piston +0,25 Mm, 5-13
Piston, 5-13
Pivot, 2-15, 2-19, 2-31, 3-5
Plaque D'appui, 2-13, 2-15
Plaque De Raccord., 3-5
Plaque De Ressort, 2-33
Plaque, À Droite, 2-27
Plaque, À Gauche, 2-27
Plaque, 2-7, 2-17, 2-19, 2-29, 2-35, 3-5
Pneu, 2-27, 2-53
Poids, 2-7
Poignee, 2-17, 2-19, 2-43, 2-45
Pompe Du Carburant, 2-39

Pompe Hydraulique, 4-5
Pompe, 2-11
Porte, 2-9
Poulie Et Axe, 2-47
Poulie, 2-13, 2-15, 2-35, 2-37, 2-45, 2-47
Protection, 2-13, 2-15, 2-21, 2-23, 2-49, 3-3
Pulley, 2-25, 2-33, 2-43, 2-49

R

Raccord, 5-23
Refroidisseur, 5-17
Regulateur, 2-17, 2-19
Reniflard, 4-5
Reservoir À Carb., 2-39
Ressor De Plongeur, 5-29
Ressort De Balai, 5-33
Ressort, Support, 2-25
Ressort, 2-7, 2-13, 2-15, 2-19, 2-23, 2-25, 2-33, 2-47, 2-49, 2-53, 5-5, 5-23, 5-31
Rondelle Etanche, 5-7
Rondelle, 2-5, 2-13, 2-15, 2-17, 2-19, 2-27, 2-43, 2-45, 2-49, 2-51
Rotor, 2-13, 2-15, 2-33
Rotule, 2-33, 2-51
Roue Dentee, 2-27, 2-29, 2-33
Roulement, 2-7, 2-9, 2-13, 2-15, 2-27, 2-29, 2-31, 2-33, 2-35, 2-43, 2-45, 2-47, 2-49, 2-53, 4-3

S

Serrure À Ressort, 2-21
Serrure, 2-23
Siege, 2-21, 2-23
Silencieux, 2-41
Soupape D'admission, 5-5
Soupape D'echappement, 5-5
Soupape, 2-13, 2-15
Support À Gauche, 2-7
Support De Montage, 2-17, 2-19
Support De Moteur, 2-7
Support De Siège, 2-21, 2-23
Support, À Droite, 2-17, 2-19
Support, À Gauche, 2-17, 2-19
Support, 2-7, 2-9, 2-13, 2-15, 2-17, 2-19, 2-25, 2-33, 2-35, 2-37, 2-41, 2-43, 2-45, 2-49, 2-53, 2-55, 3-3, 5-23

T

Tableau De Bord, 2-17, 2-19
Tableau De Fond, 2-5
Tableau, 2-5, 3-3
Tablier, 3-7
Tendeur, 2-39
Tige, 2-19, 2-43, 2-45
Toit, 3-3
Transmission, 2-33, 4-3
Tube A Depression, 3-5
Tube De Silencieux, 2-41
Tube, 2-9, 2-13, 2-15, 2-33, 2-43, 2-45, 2-53
Tulle, 2-7, 2-21
Tuyau D'injecteur, 5-19
Tuyau De Vidange, 5-15
Tuyau, 2-7, 2-11, 2-13, 2-15, 2-39

V

Verin De Levage, 2-9, 4-7
Verin, 2-11
Verrou, 2-5
Vis A Creneaux, 5-9
Vis De Raccord, 5-15
Vis De Reglage, 2-7
Vis Papillon, 5-7
Vis, 2-5, 2-13, 2-15, 2-25, 2-27, 2-31, 2-49, 2-53
Volant, 2-51

